



# ZADASZENIE PROSTE

SŁUPKI 12 x 12 cm



## 350 x 525




### NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Ołówek, metrówka, poziomica, młotek, wkrętaka, drabina, młot do kotew wbijanych lub wiertarka do mocowania kotew do twardego podłoża.



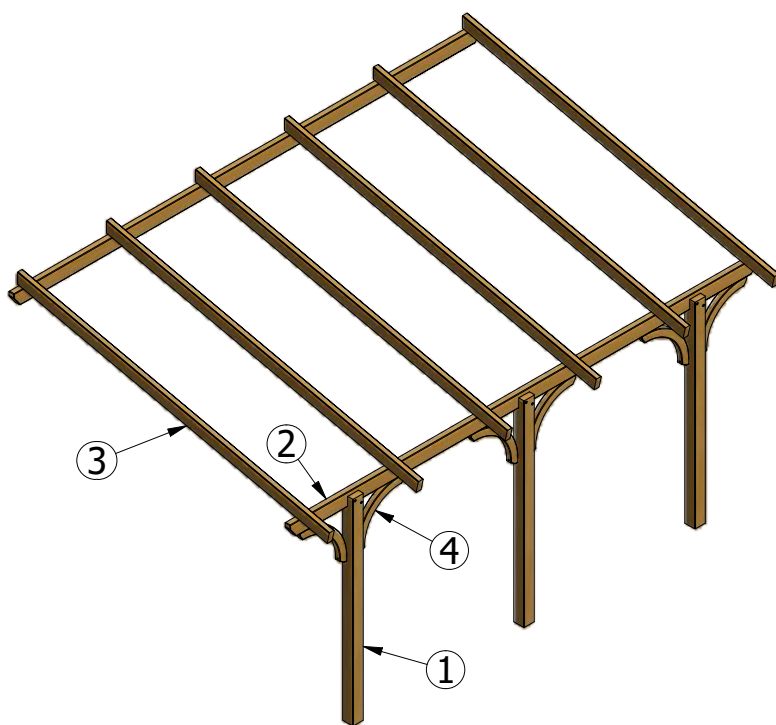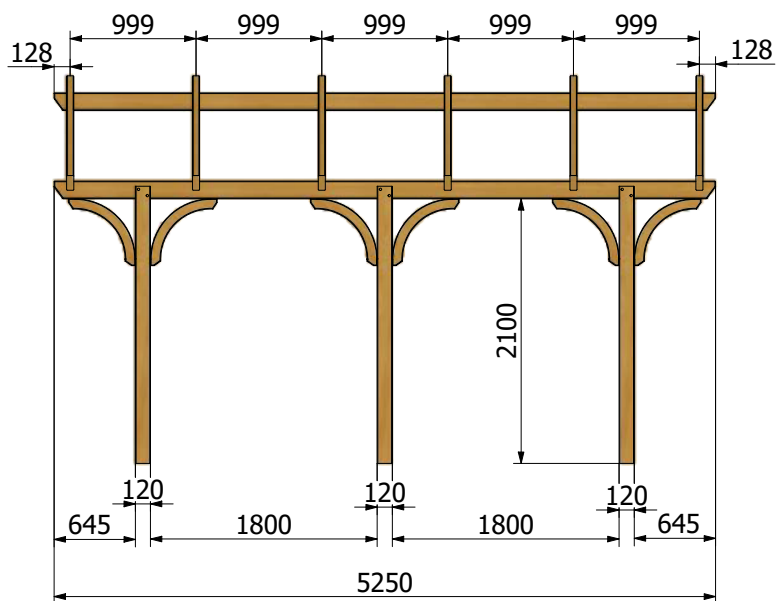

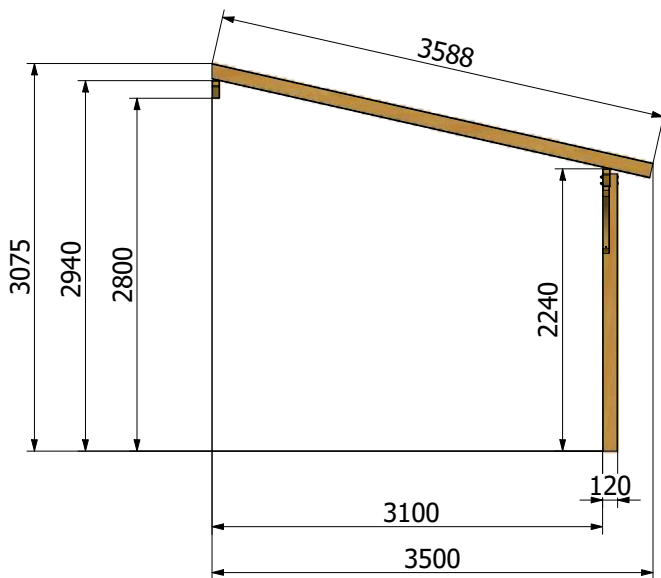





## LISTA CZĘŚCI




| ELEMENT | ILOŚĆ | NR CZĘŚCI             |
|---------|-------|-----------------------|
| 1       | 3     | kantówka 120x120x2200 |
| 2       | 2     | kantówka 60x140x5250  |
| 3       | 6     | kantówka 56x120x3588  |
| 4       | 6     | łuk 55x80x750Rw400    |


## OKUCIA

| ELEMENT | ILOŚĆ | NR CZĘŚCI                |
|---------|-------|--------------------------|
| A       | 6     | nakrętka kołpakowa M8x15 |
| B       | 6     | podkładka Dw8            |
| C       | 6     | śruba zamkowa 8x130      |
| D       | 24    | wkręt 5x120              |

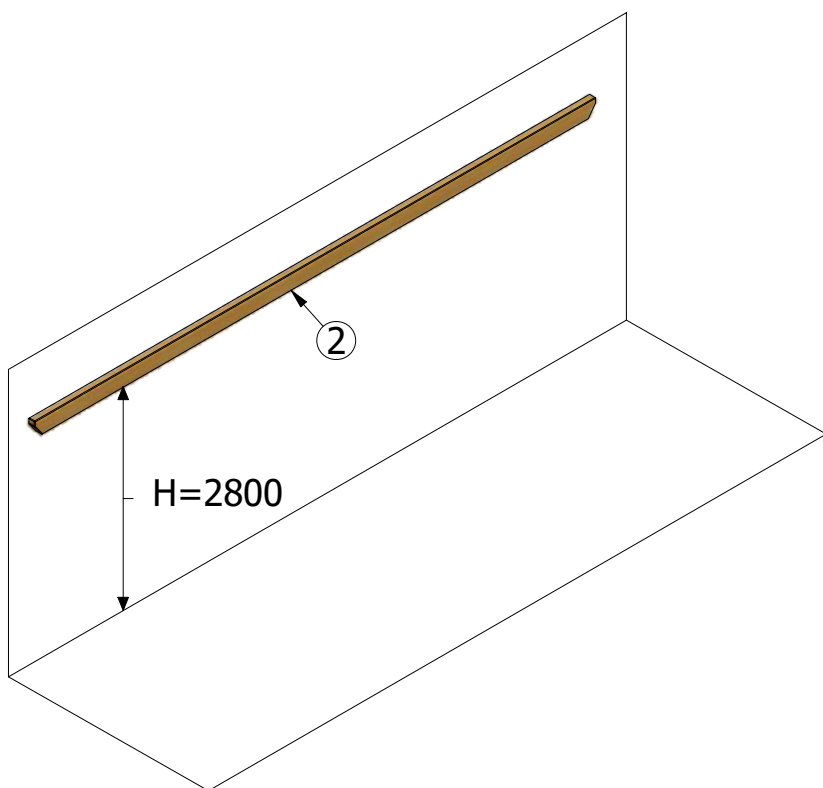

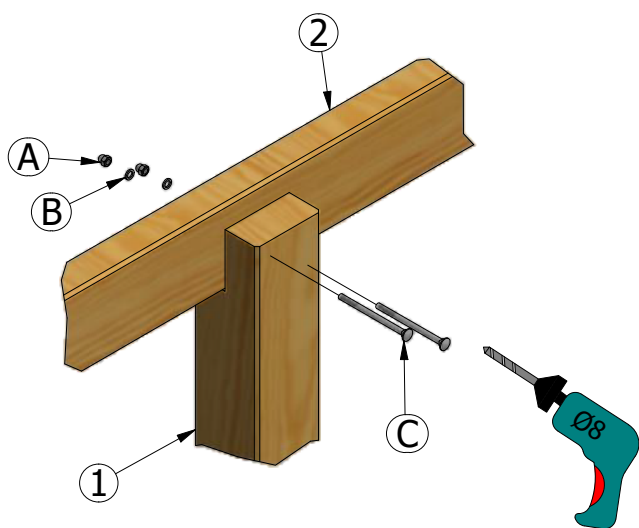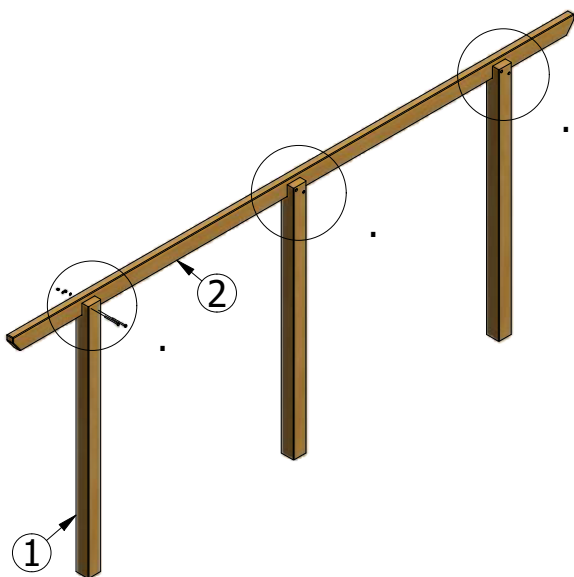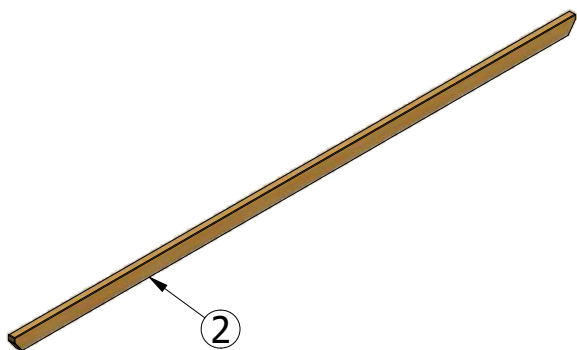

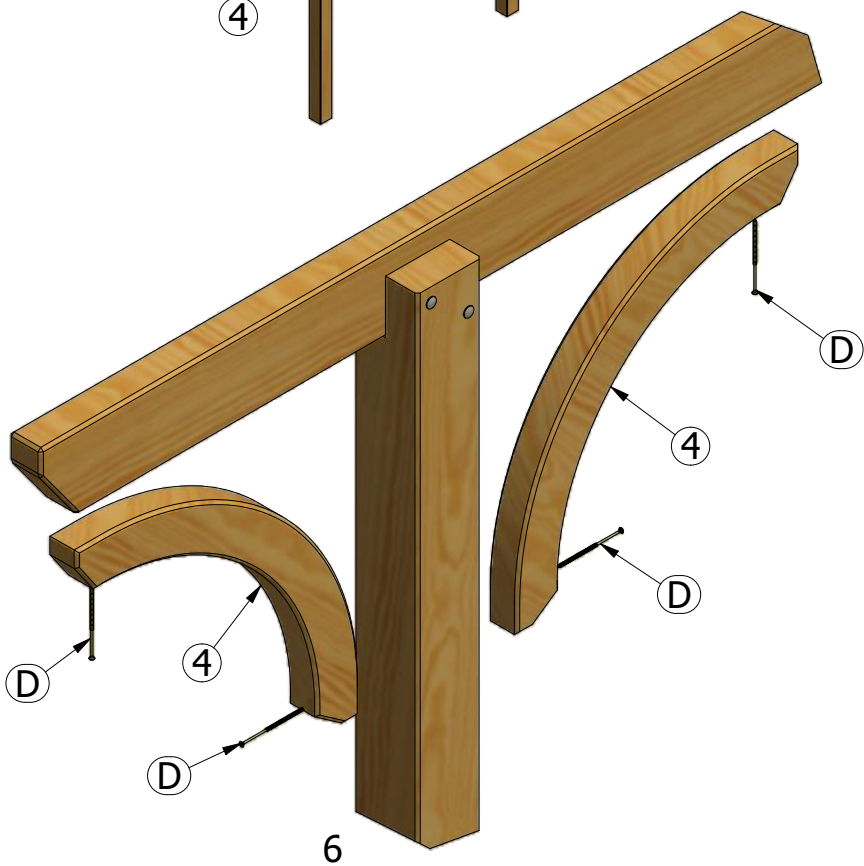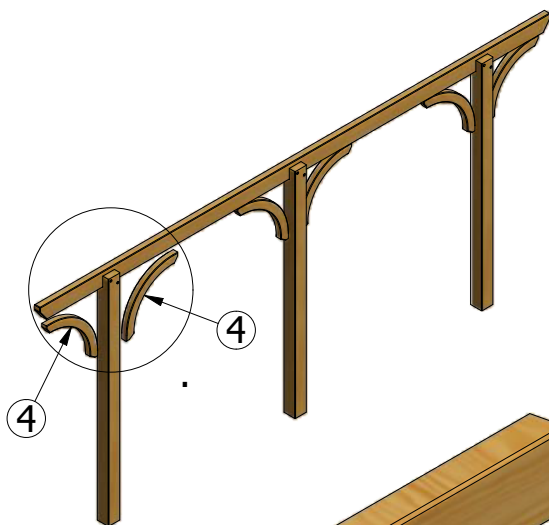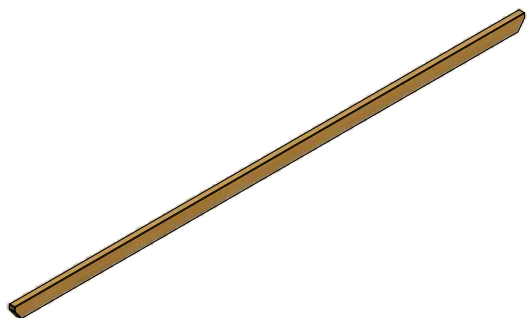

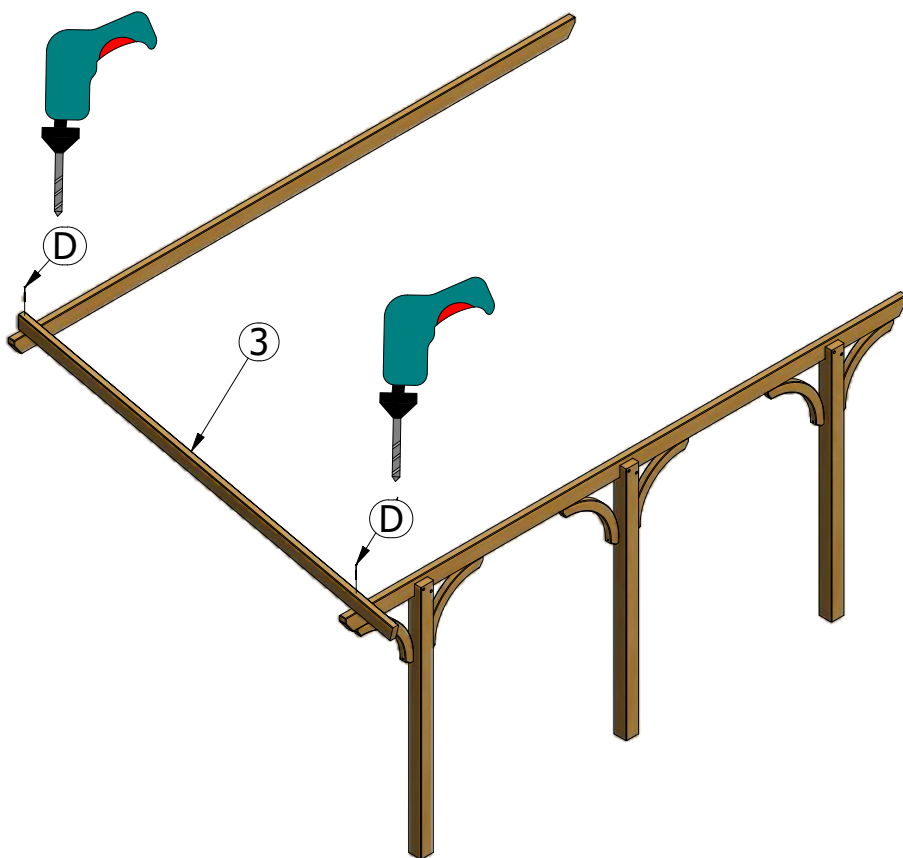

UWAGA: pod wkręty W5x120,  
wykonać podwiercenia wiertłem Ø12,  
na głębokość 60mm