

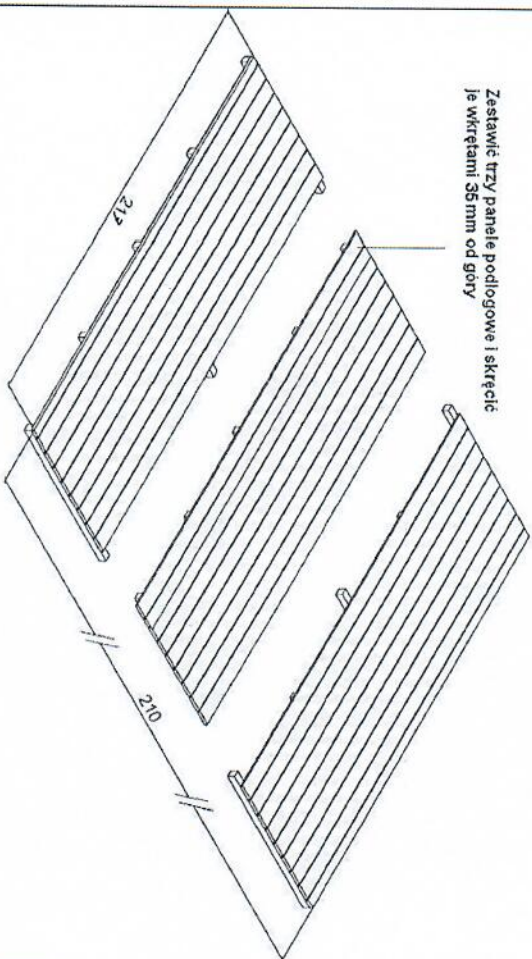



Zestawić trzy panele podłogowe i skrócić
je wkrętami 35 mm od góry

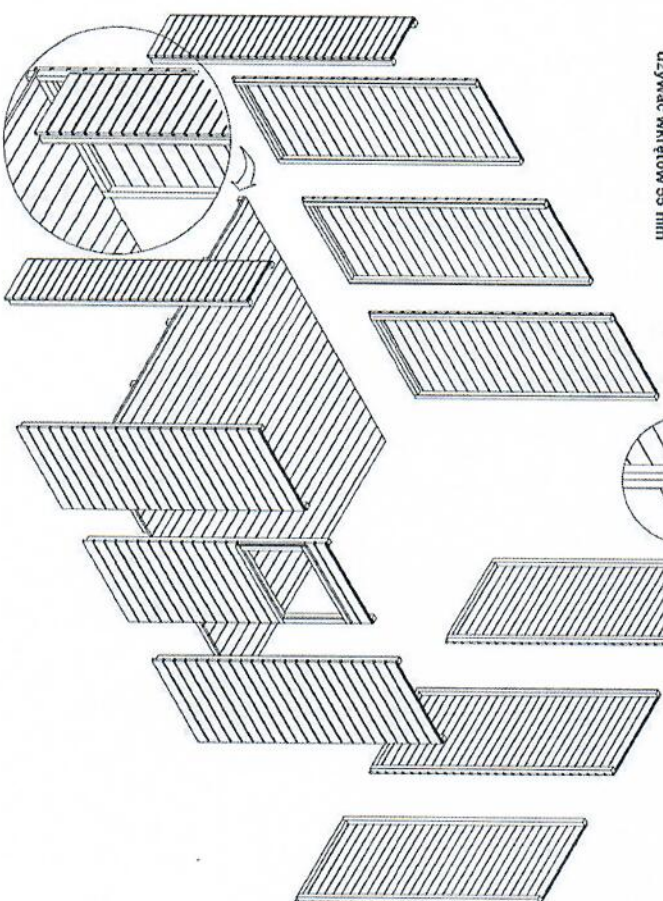

Ustawić w pionie panele ścian bocznych,
jak na rysunku. Panel z oknem może być
ustawiony w pozycji wg potrzeb
użytkownika. Do mocowania paneli
używać wkrętów 55 mm

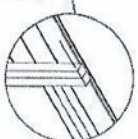


Przymocować dwa fronty wsuwając je od góry
i przykręcić wkrętami 55 mm oraz 45 mm

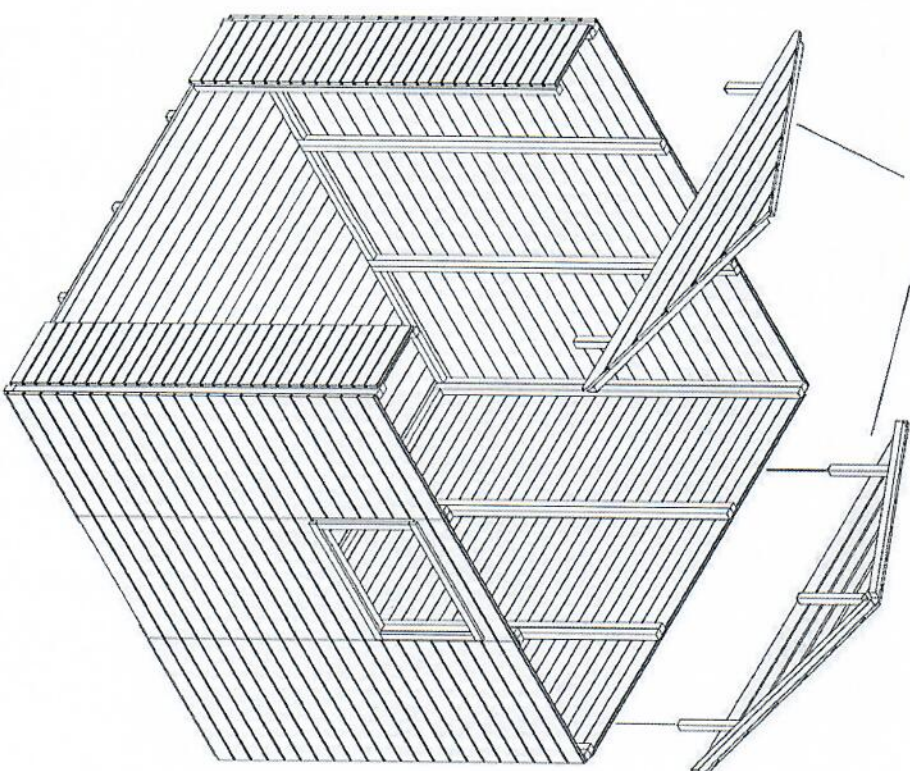


Przymocować kalenicę wsuwając ją od góry w odpowiednie otwory we frontach, skręcić śrubami 55 mm

Przymocować cztery wsporniki dachowe do kalenicy oraz do ściany za pomocą wkrętów 55 mm

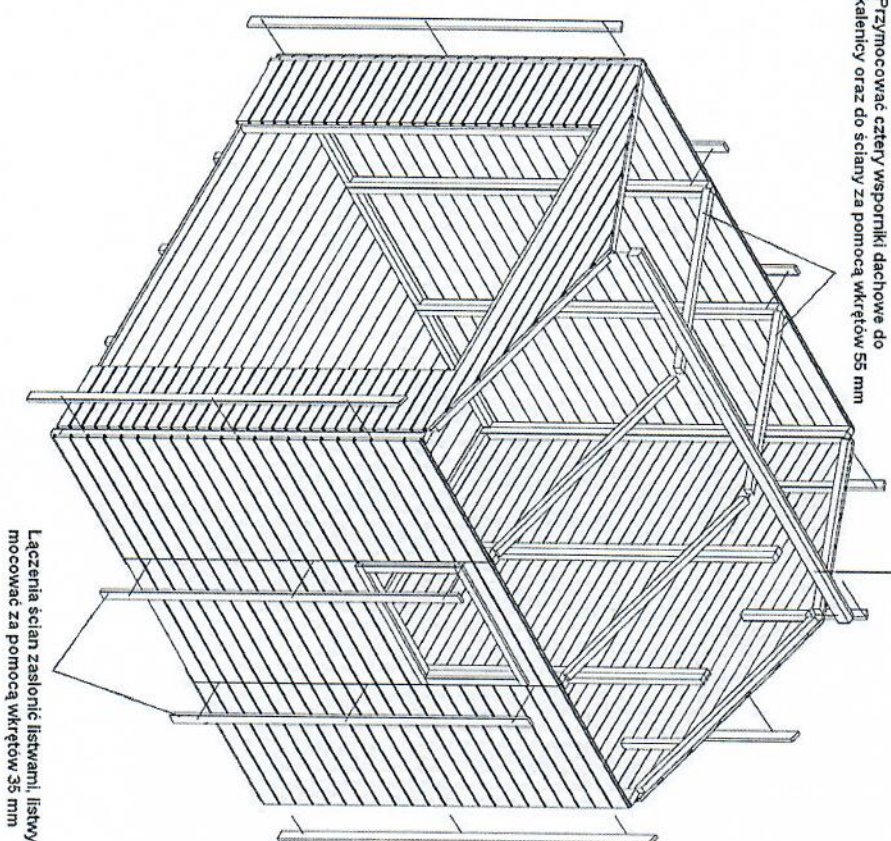


Łaczenia ścian zasłonić listwami, listwy mocować za pomocą wkrętów 35 mm

Nałożyć cztery panele pokrycia dachu mocując je wkrętami 35 mm

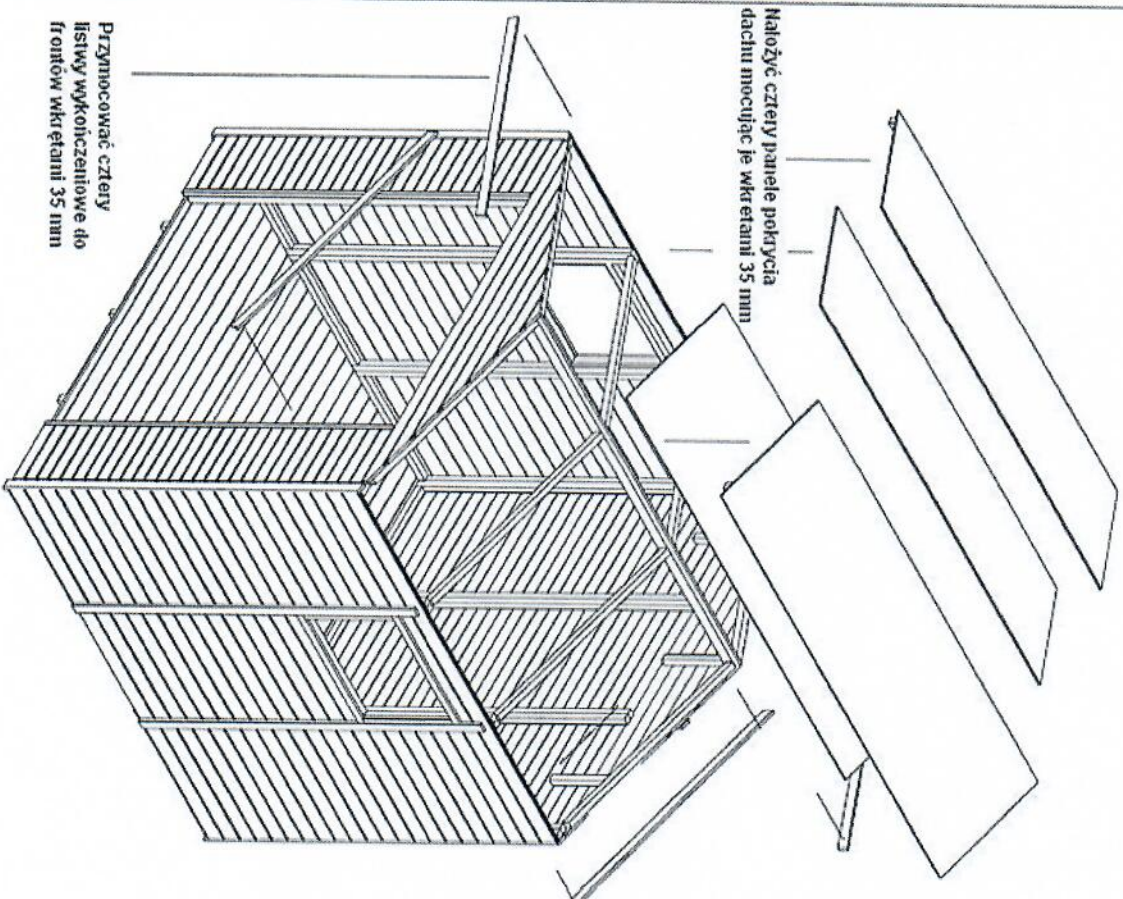


Przymocować cztery listwy wykończeniowe do frontów wkrętami 35 mm

Naliżyc trzy arkusze papy na panele dachowe i przymocować je za pomocą osmiu listew używając wkrętów 25 mm

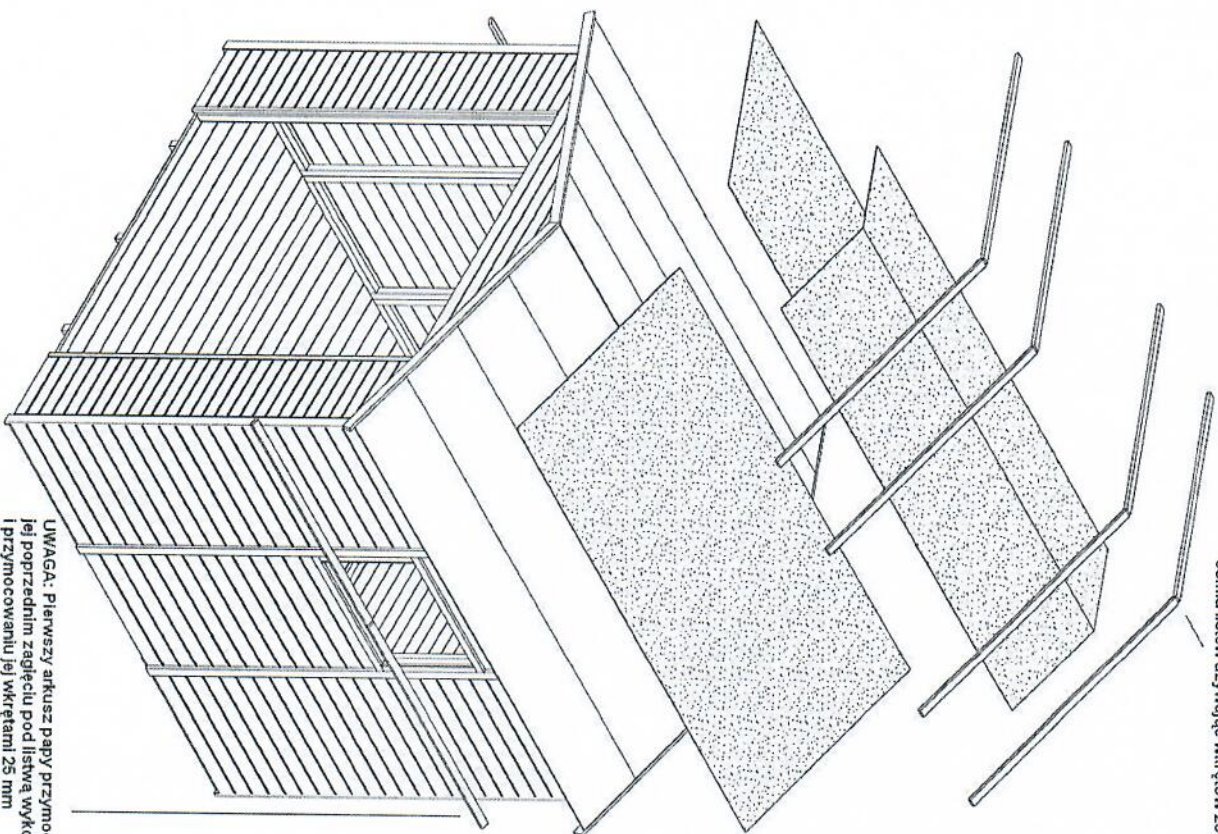




UWAGA: Pierwszy arkusz papy przymocować po jej poprzednim zagłębieniu pod listwą wykończeniową i przymocowaniu jej wkrętami 25 mm

Zamontować drzwi zawiasy przykręcić wkrętami 25 mm

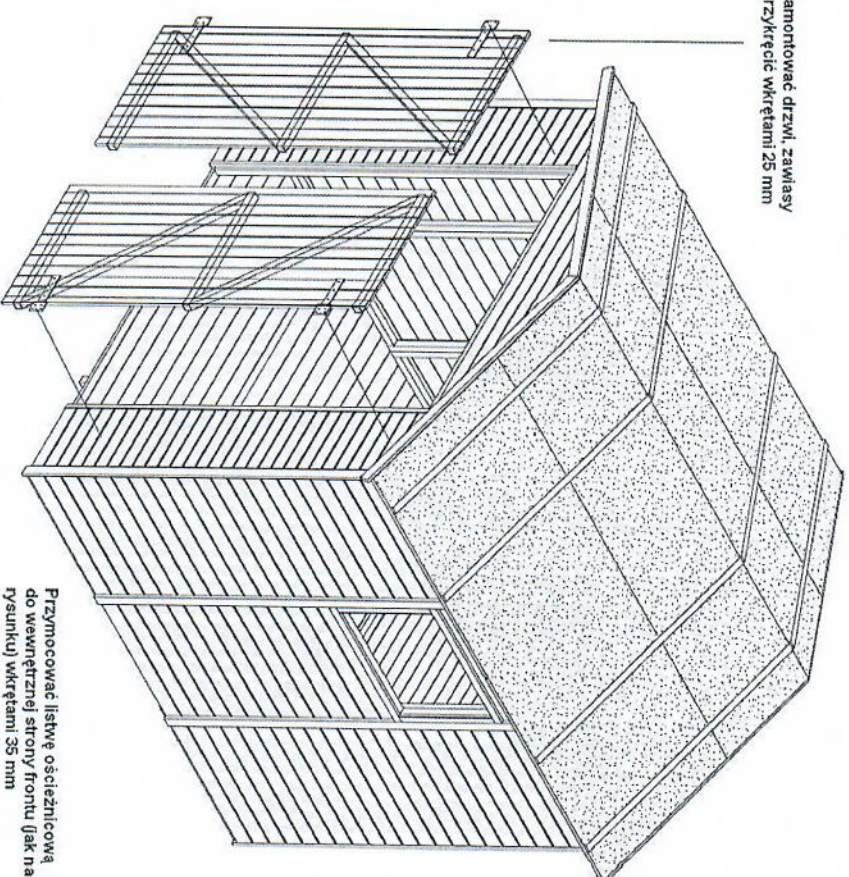

Przykręcić zasuwki do drzwi wkrętami 25 mm

Przymocować listwę ościeżnicową do wewnętrznej strony frontu (jak na rysunku) wkrętami 35 mm

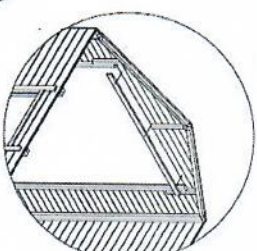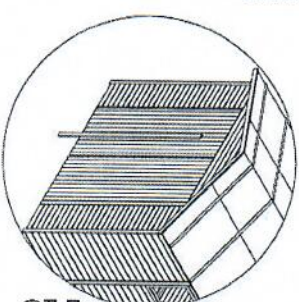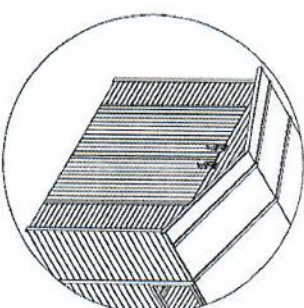

Dokończyć montaż drzwi przykręcając listwę przydrzwiową (jak na rysunku) wkrętami 35 mm