




DOMEK TORONTO

300 x 300 cm

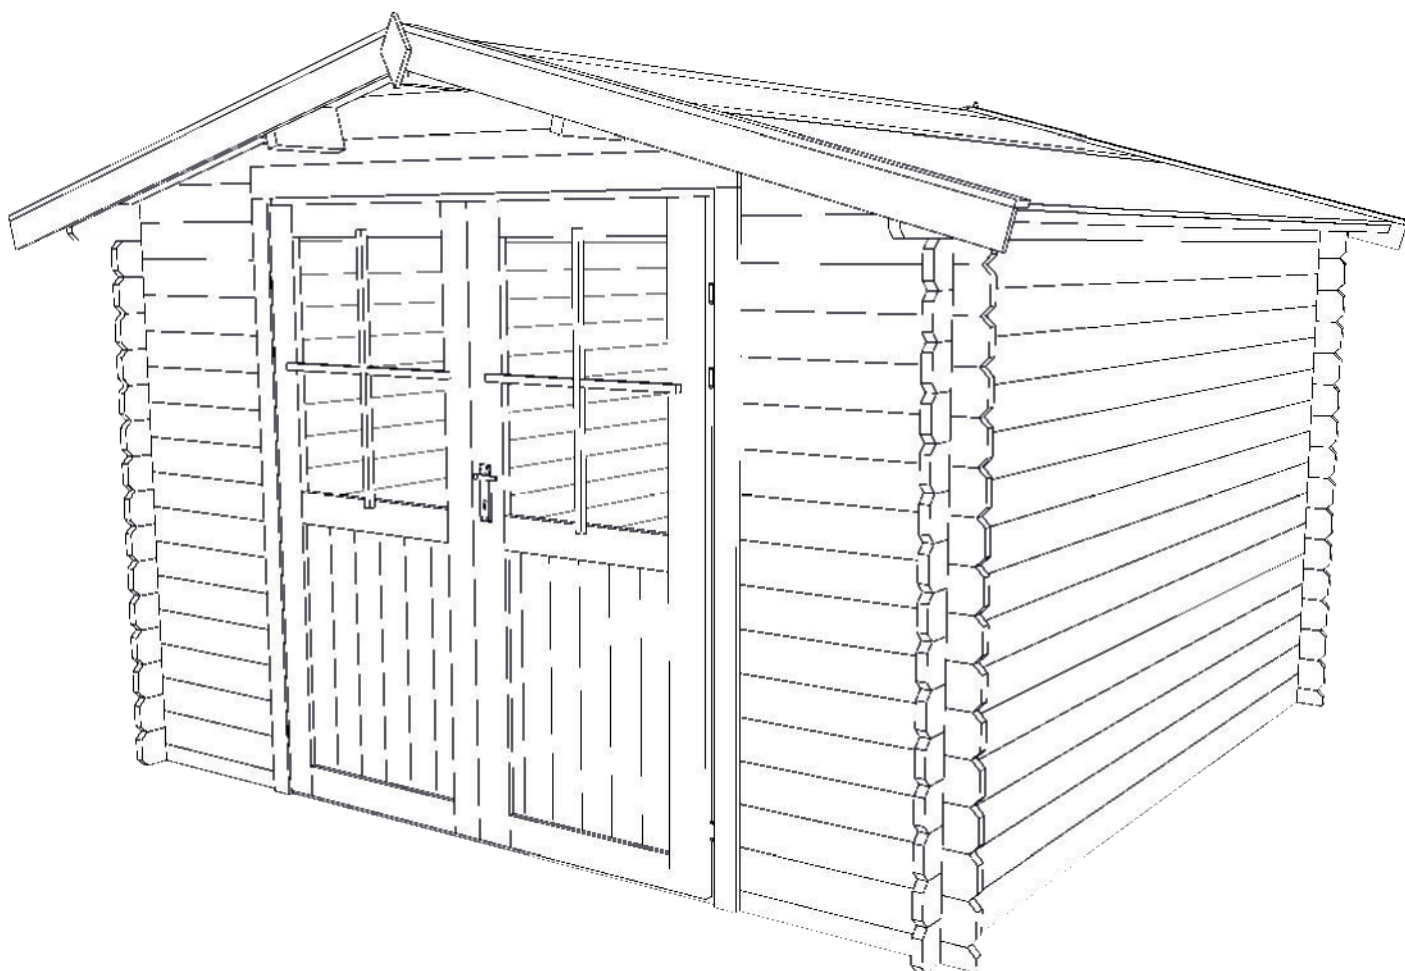

UWAGA!!




Przed rozpoczęciem pracy należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją.


PRZYDATNE NARZĘDZIA




LISTA ELEMENTÓW

LP	ELEMENT	WYMIARY	SZTUKI
2	Legar	2,7 x 5,5 x 280 cm	8
3	Ściana B	2,8 x 5,5 x 298 cm	1
3a	Ściana A	2,8 x 5,5 x 68 cm	2
4/6	Ściana B, C, D	2,8 x 11 x 298 cm	45
5	Ściana A	2,8 x 11 x 68 cm	30
7	Ściana C, D	2,8 x 11 x 313 cm	2
8	Ściana B – Szczyt	2,8 x 44 x 298 cm	1
8a	Ściana A – Szczyt	2,8 x 44 x 298 cm	1
9	Krokiew	3,5 x 14 x 313 cm	1
9a	Krokiew	3,5 x 14 x 313 cm	2
10.1-10.14	OSB	1,5 x 62,5 x 250 cm	14
11	Deska	1,6 x 9 x 170 cm	4
11a	Deska	1,6 x 6,5 x 170 cm	4
12	Deska	2,5 x 3,5 x 313 cm 2,5 x 3,5 x 156,5 cm	2 (4)
13	Romb		2
16	Ościeżnica	1,6 x 6,5 x 177 cm	4
16a	Ościeżnica	1,6 x 9 x 176 cm	2
19	Drzwi		1

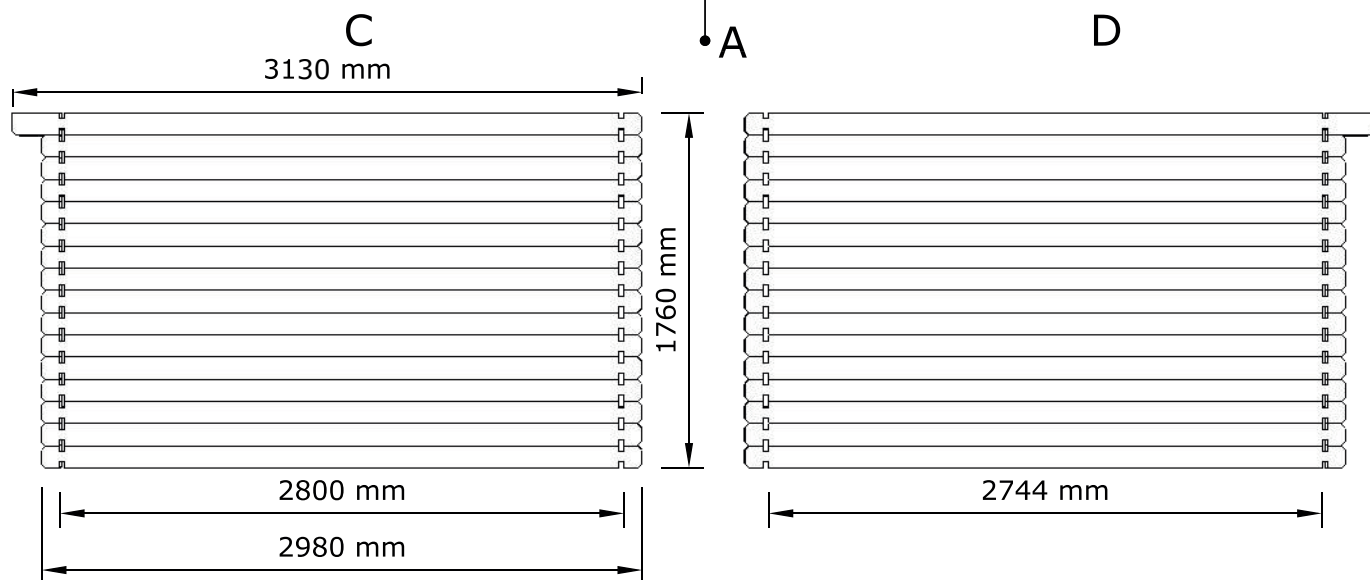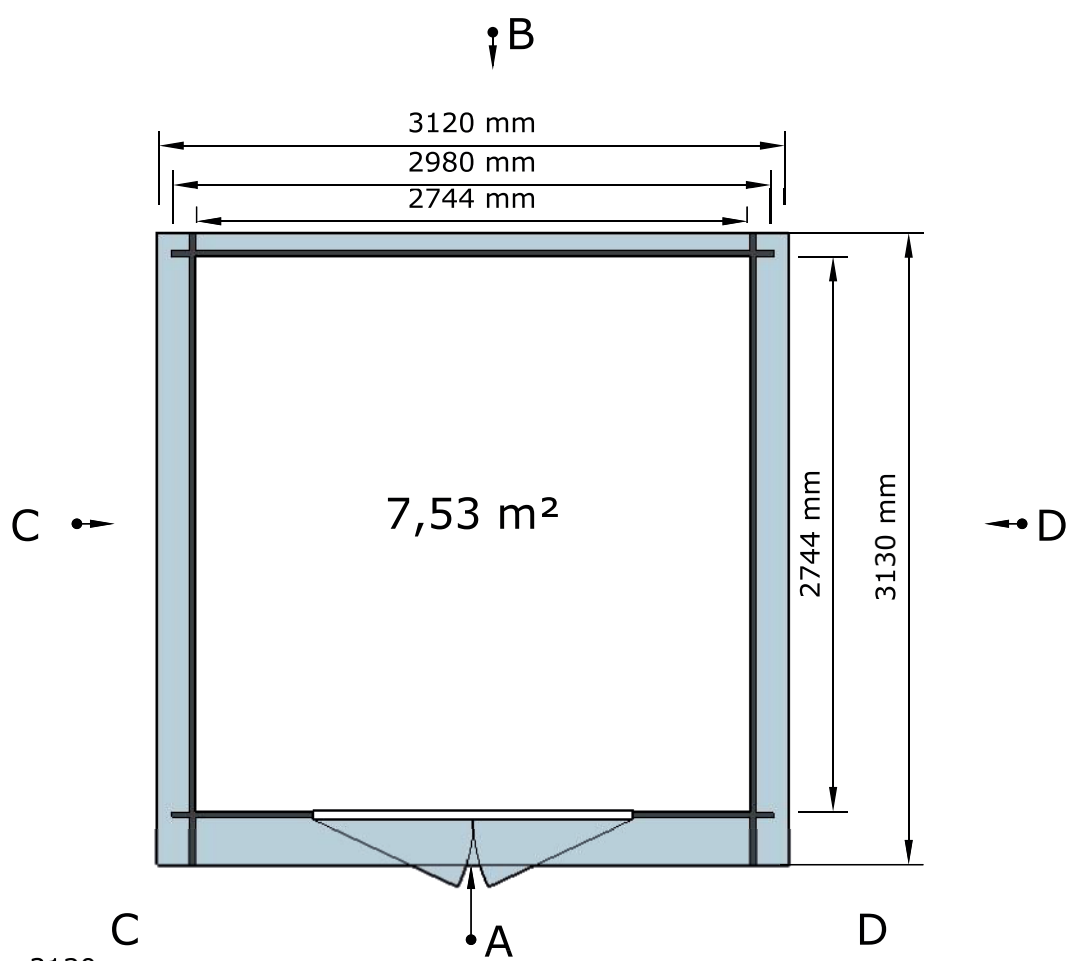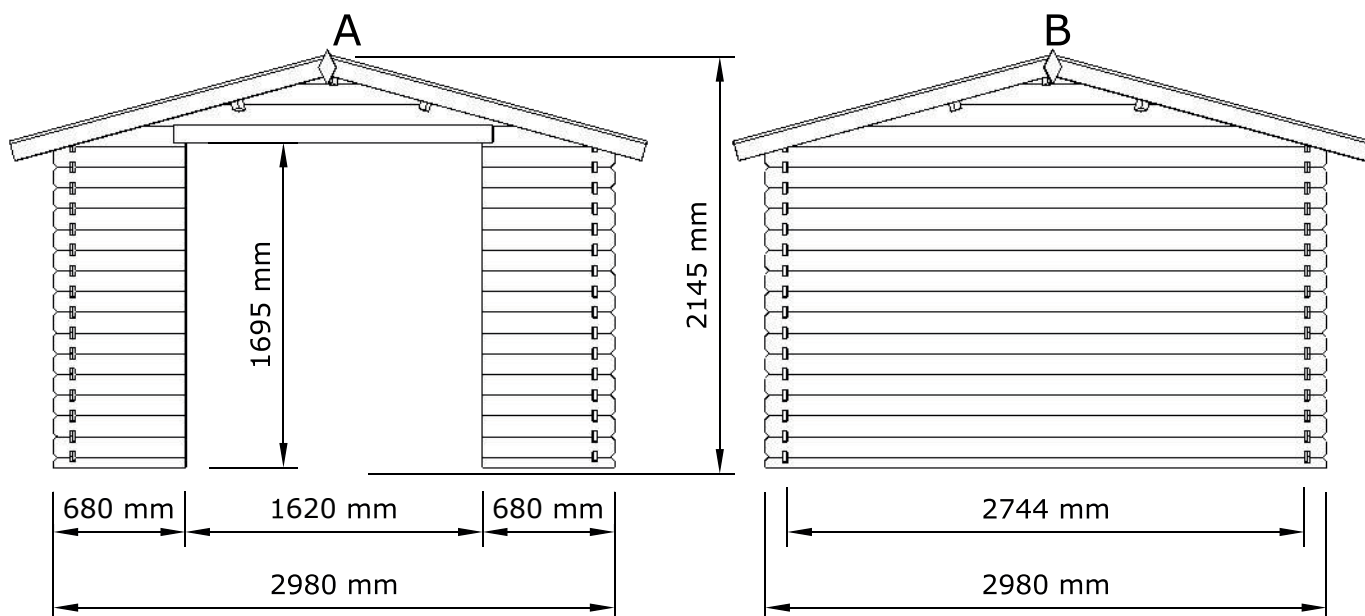


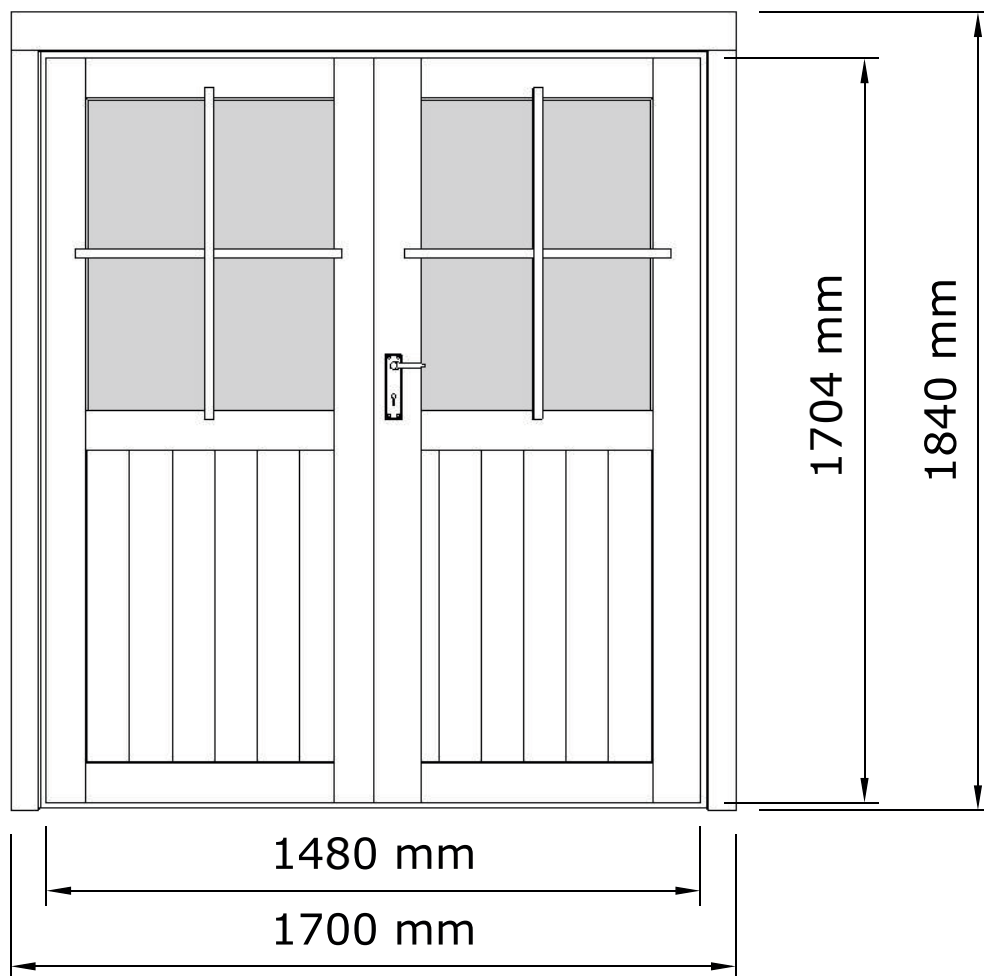


Konstrukcja fundamentu

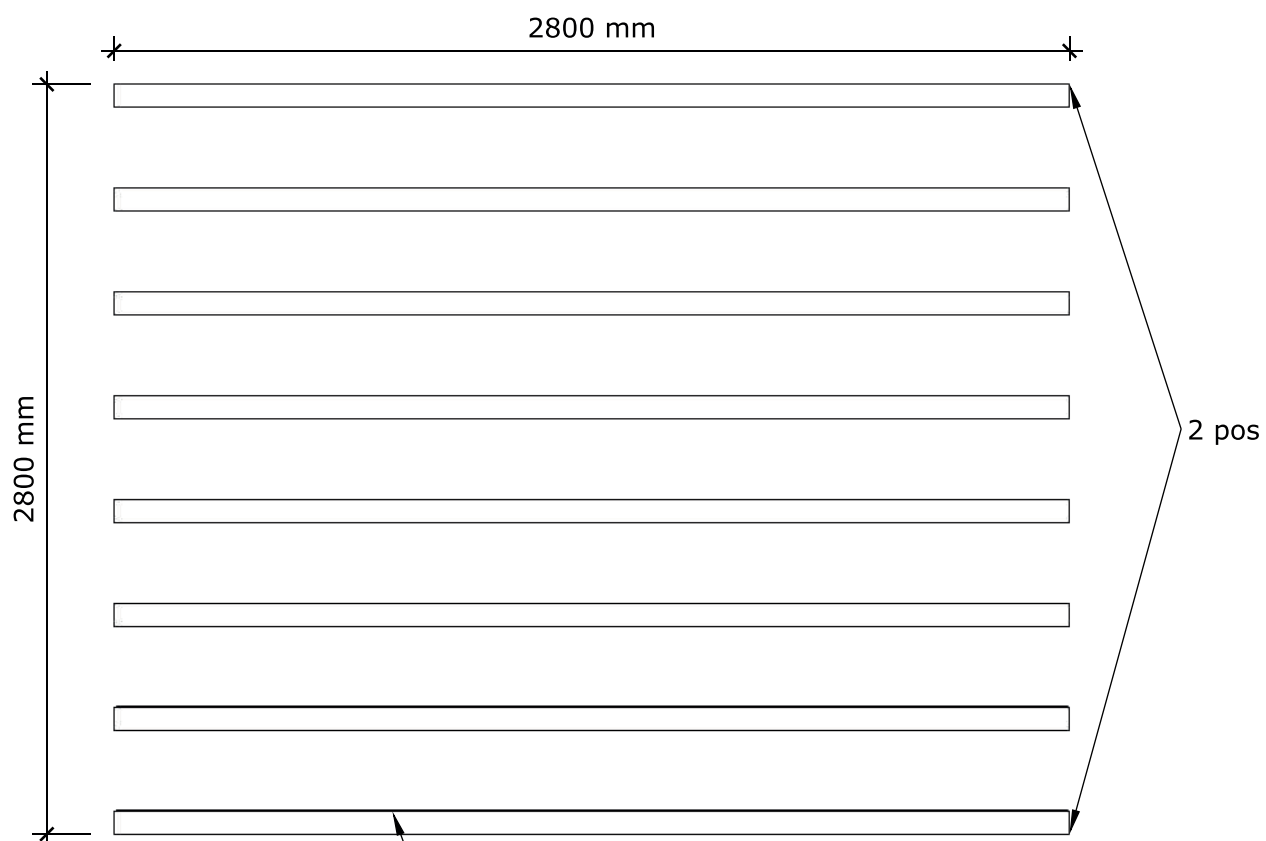


Uwaga, deski fundamentu są przykręcone do palety domku dlatego deski fundamentu powinny być odkręcone.

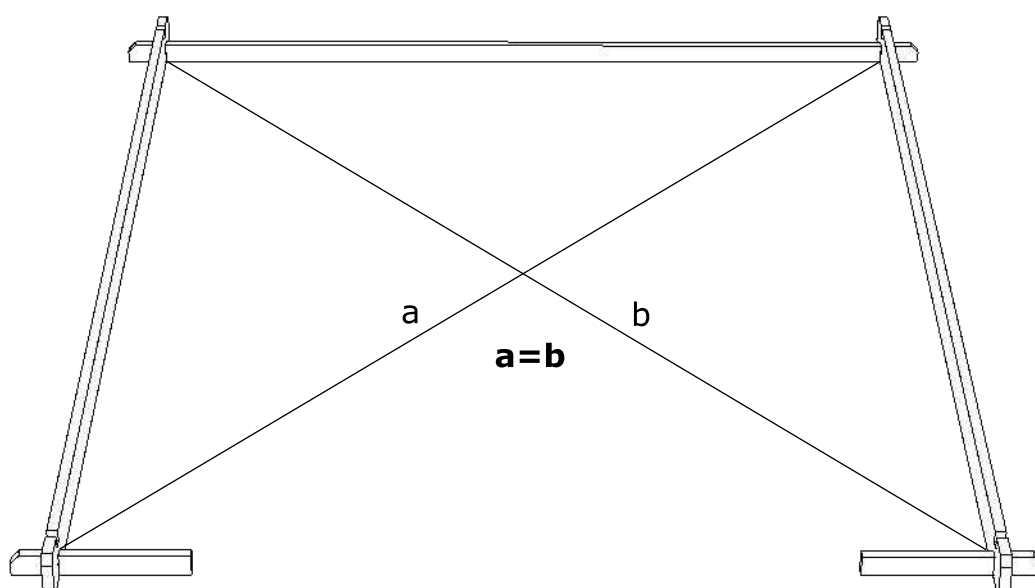


1

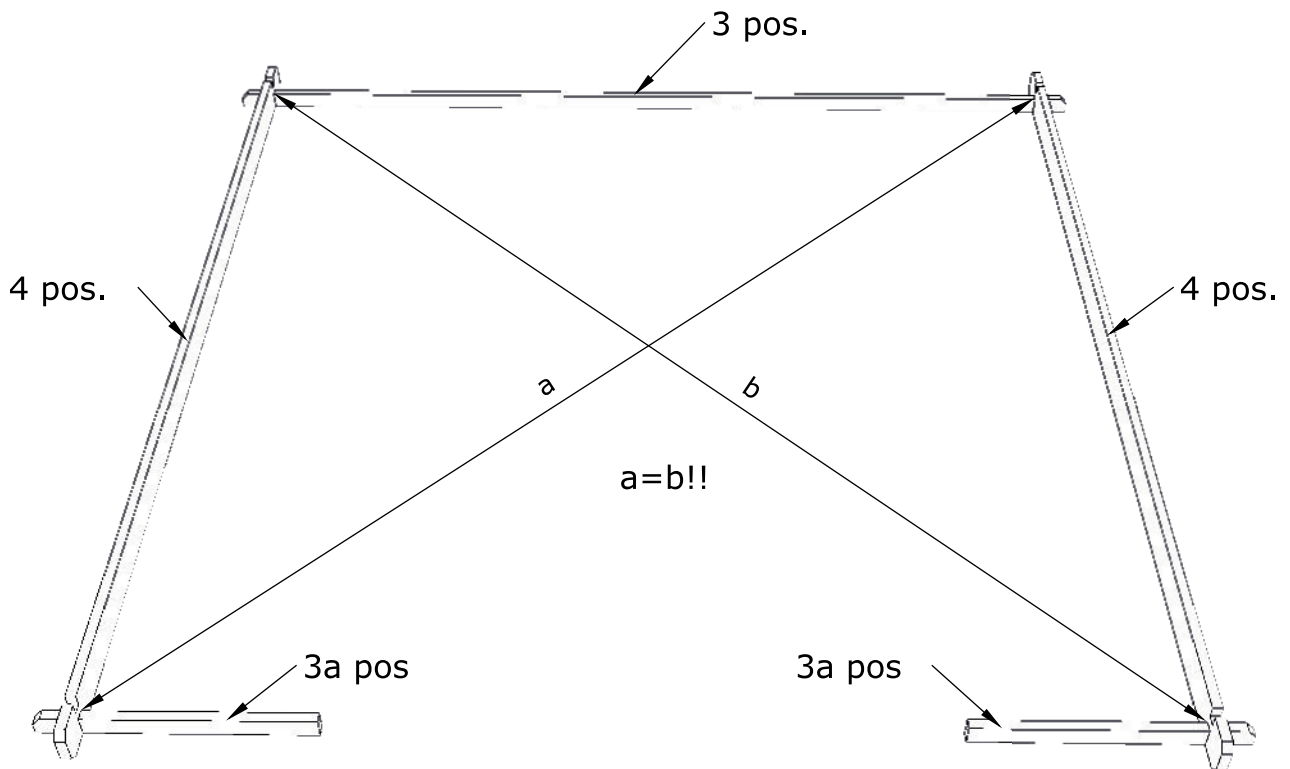




2

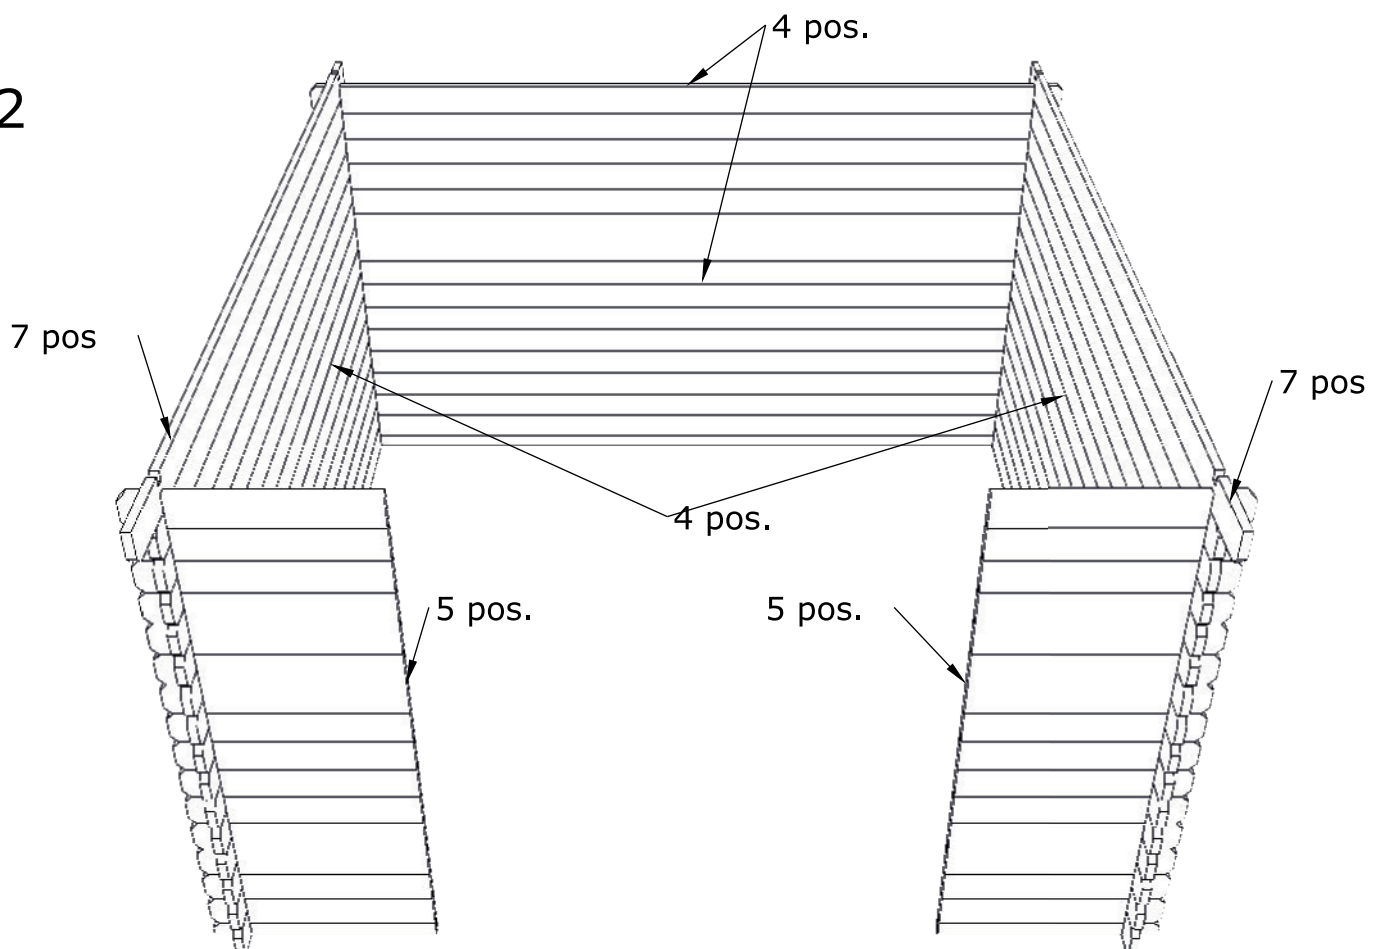


3

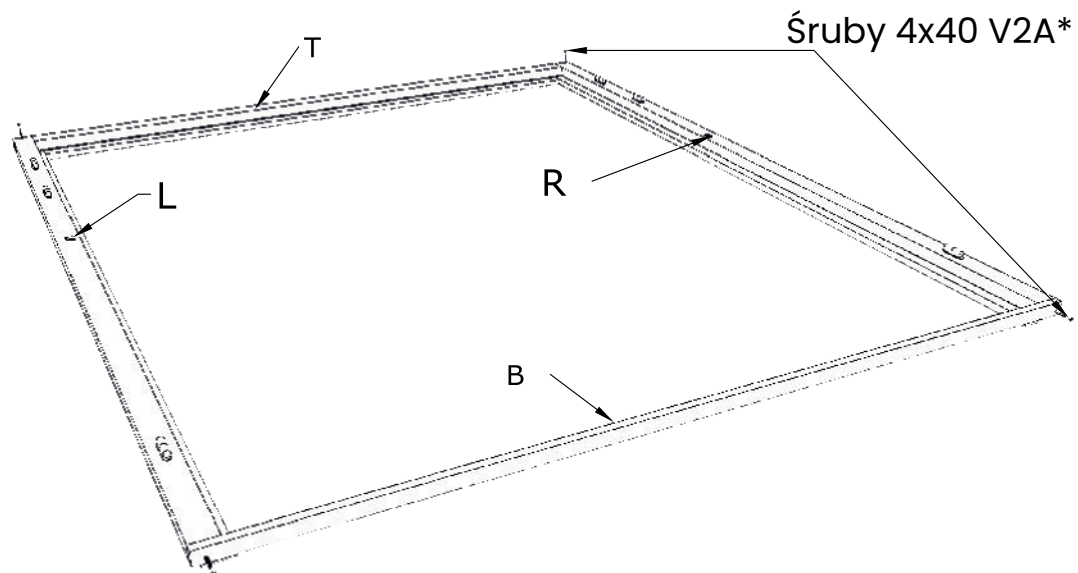


4

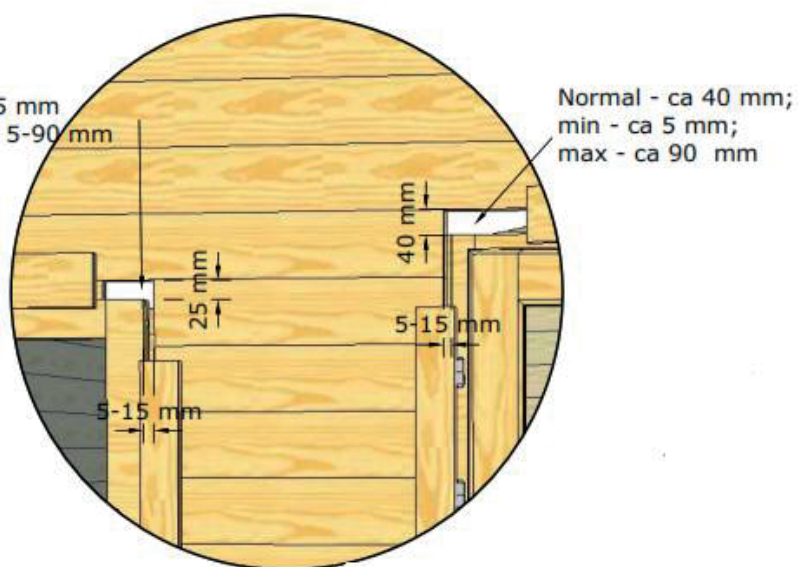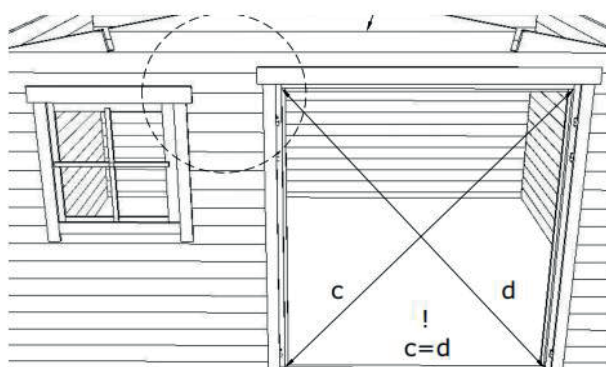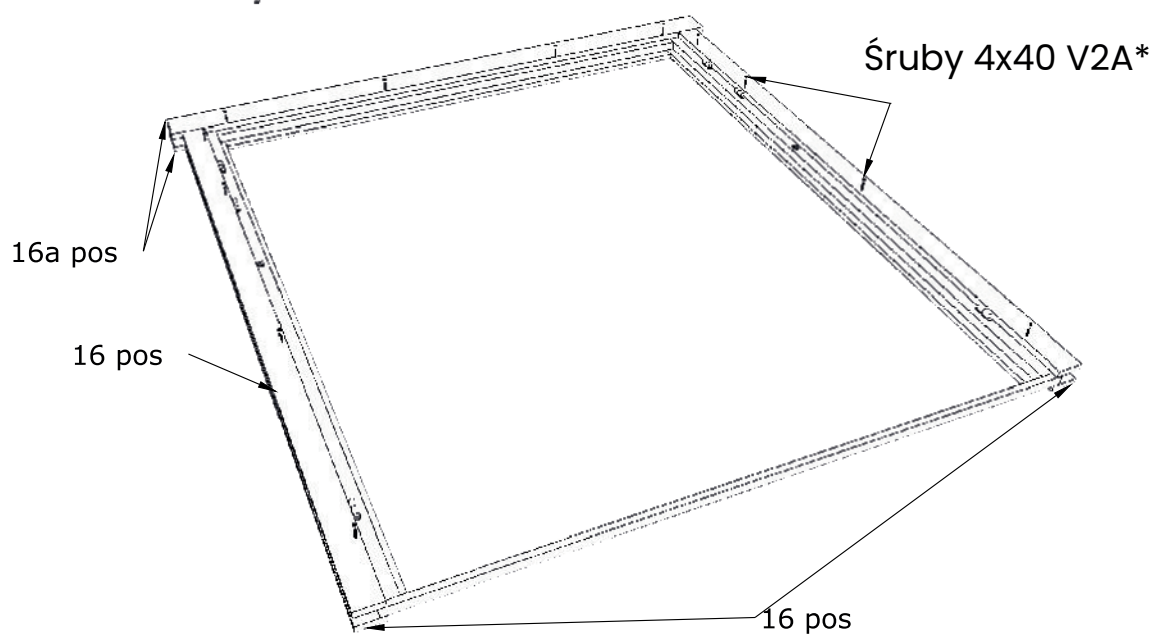


5

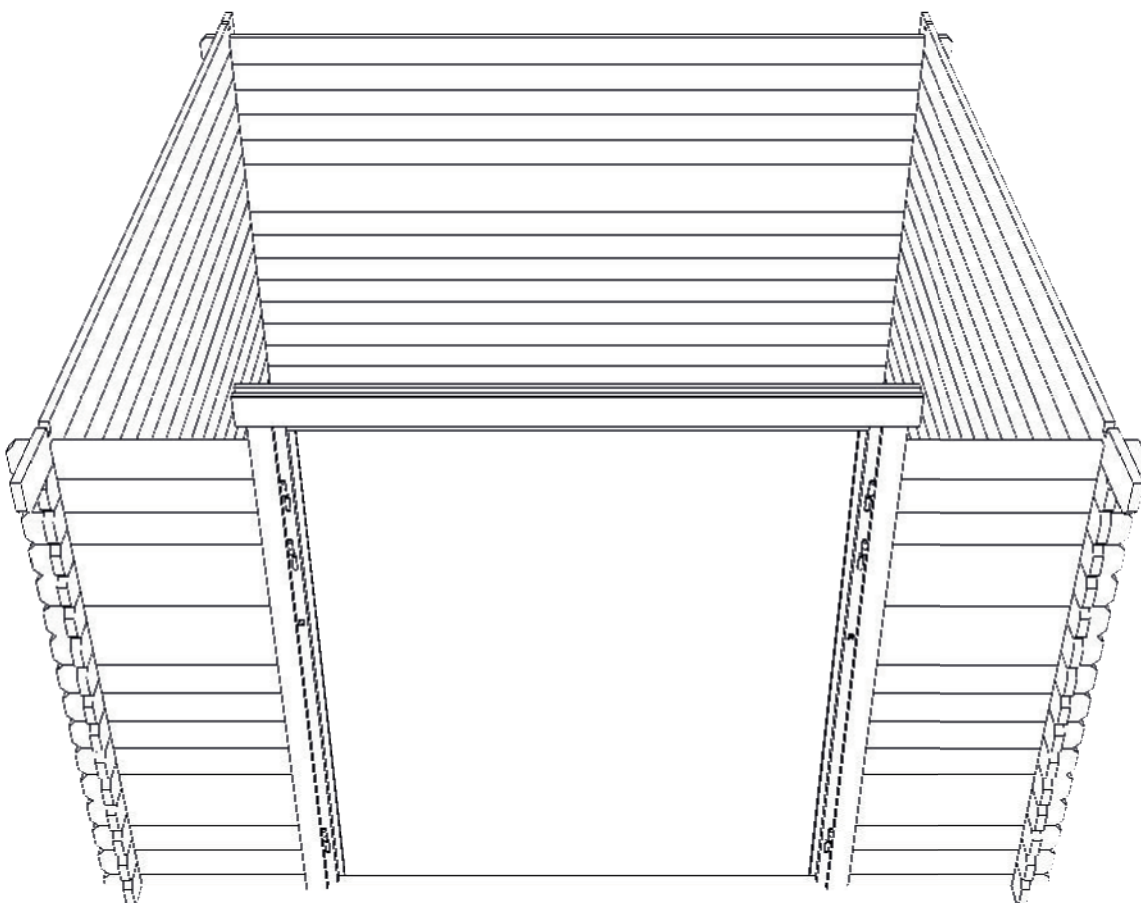


6

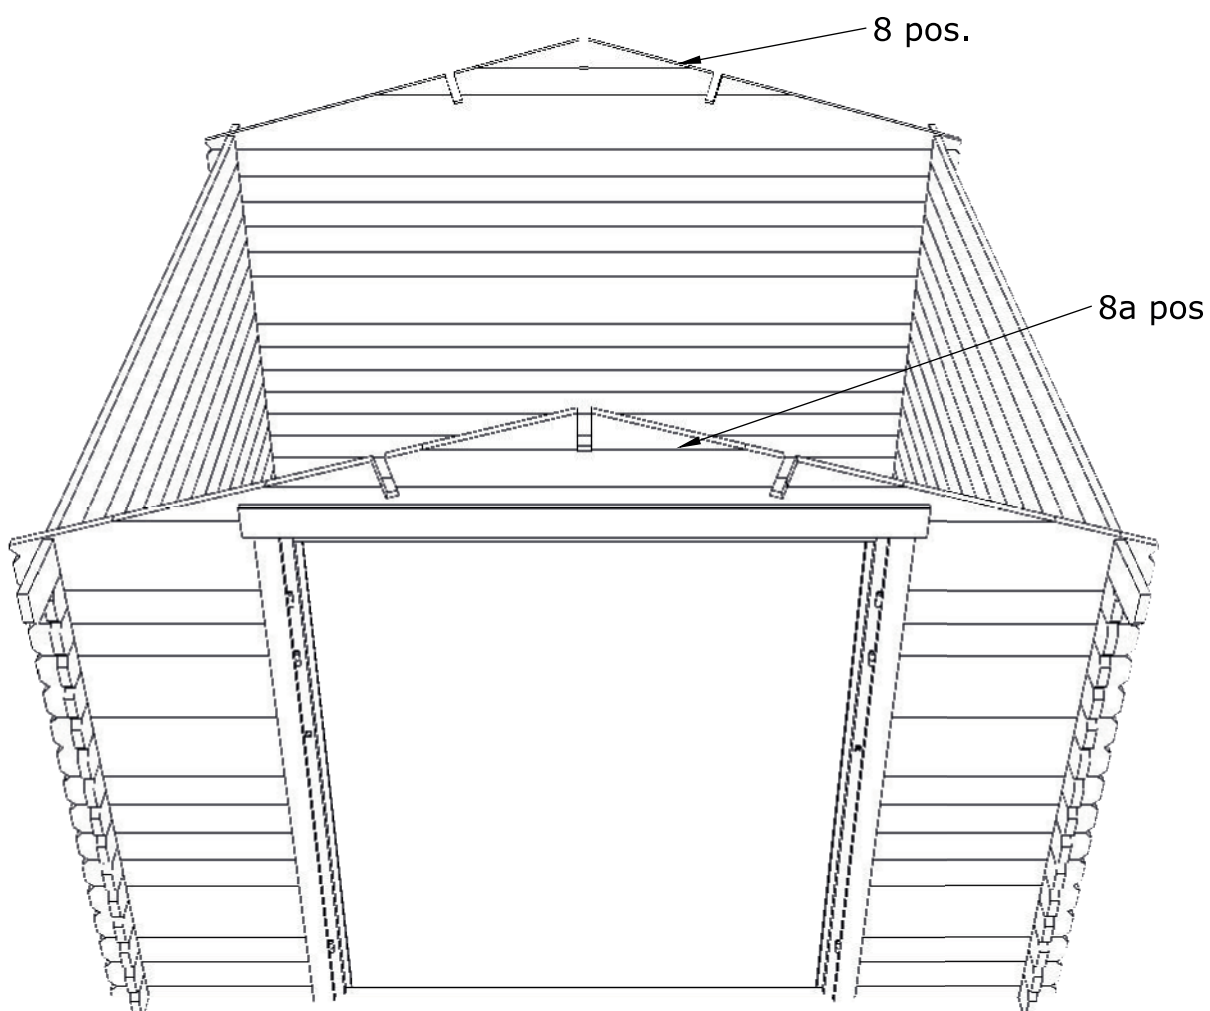

7

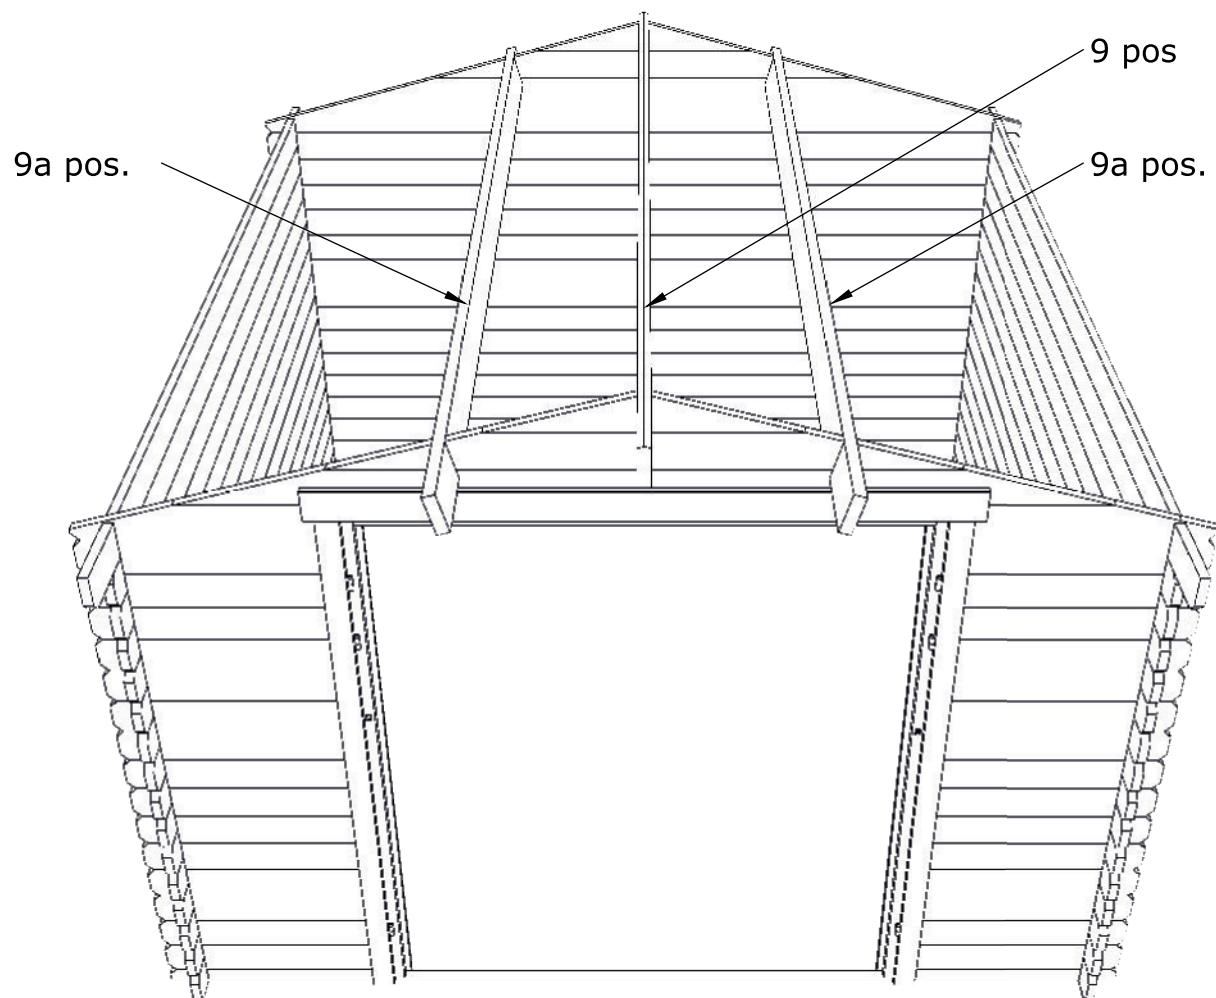


8

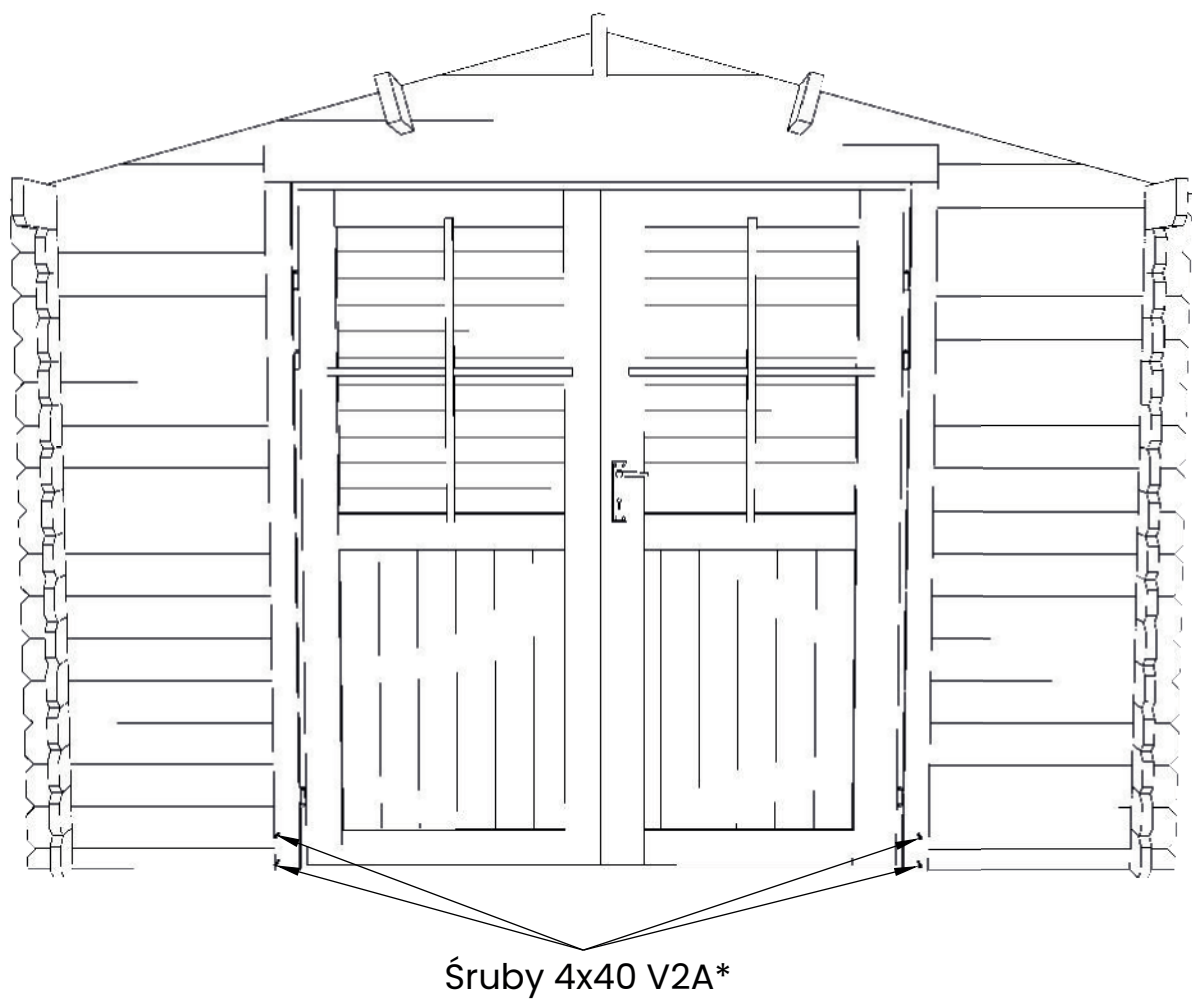

Plan rozmieszczenia płyt OSB na dachu


Plan przedstawia jeden spad dachu

Płytę OSB przyjeżdża w pełnych wymiarach 250 x 62,5 cm. Płytę należy dociąć na dachu do długości 170 cm, pozostały „odpad” wykorzystujemy do montażu podłogi.

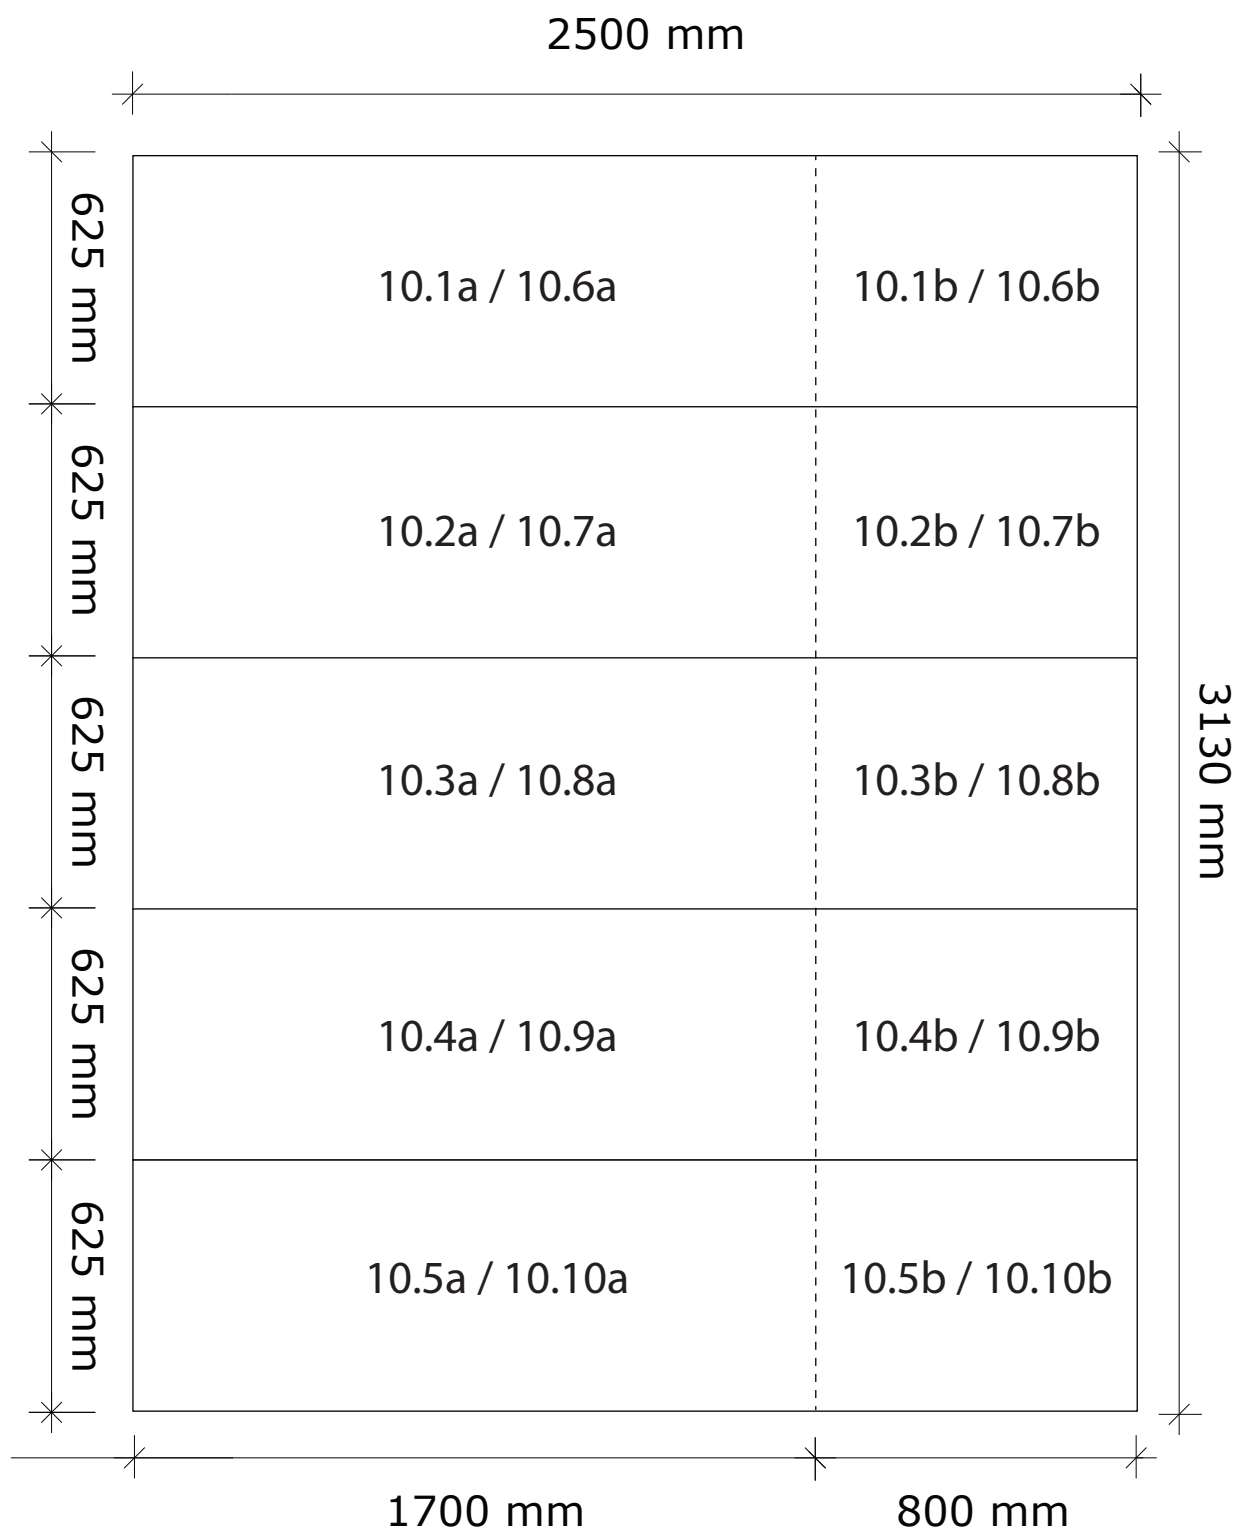


Plan rozmieszczenia płyt OSB na podłodze


Płytę OSB przyjeżdża w pełnych wymiarach 250 x 62,5 cm. Do montażu podłogi należy wykorzystać „odpady” z płyty dachowej.

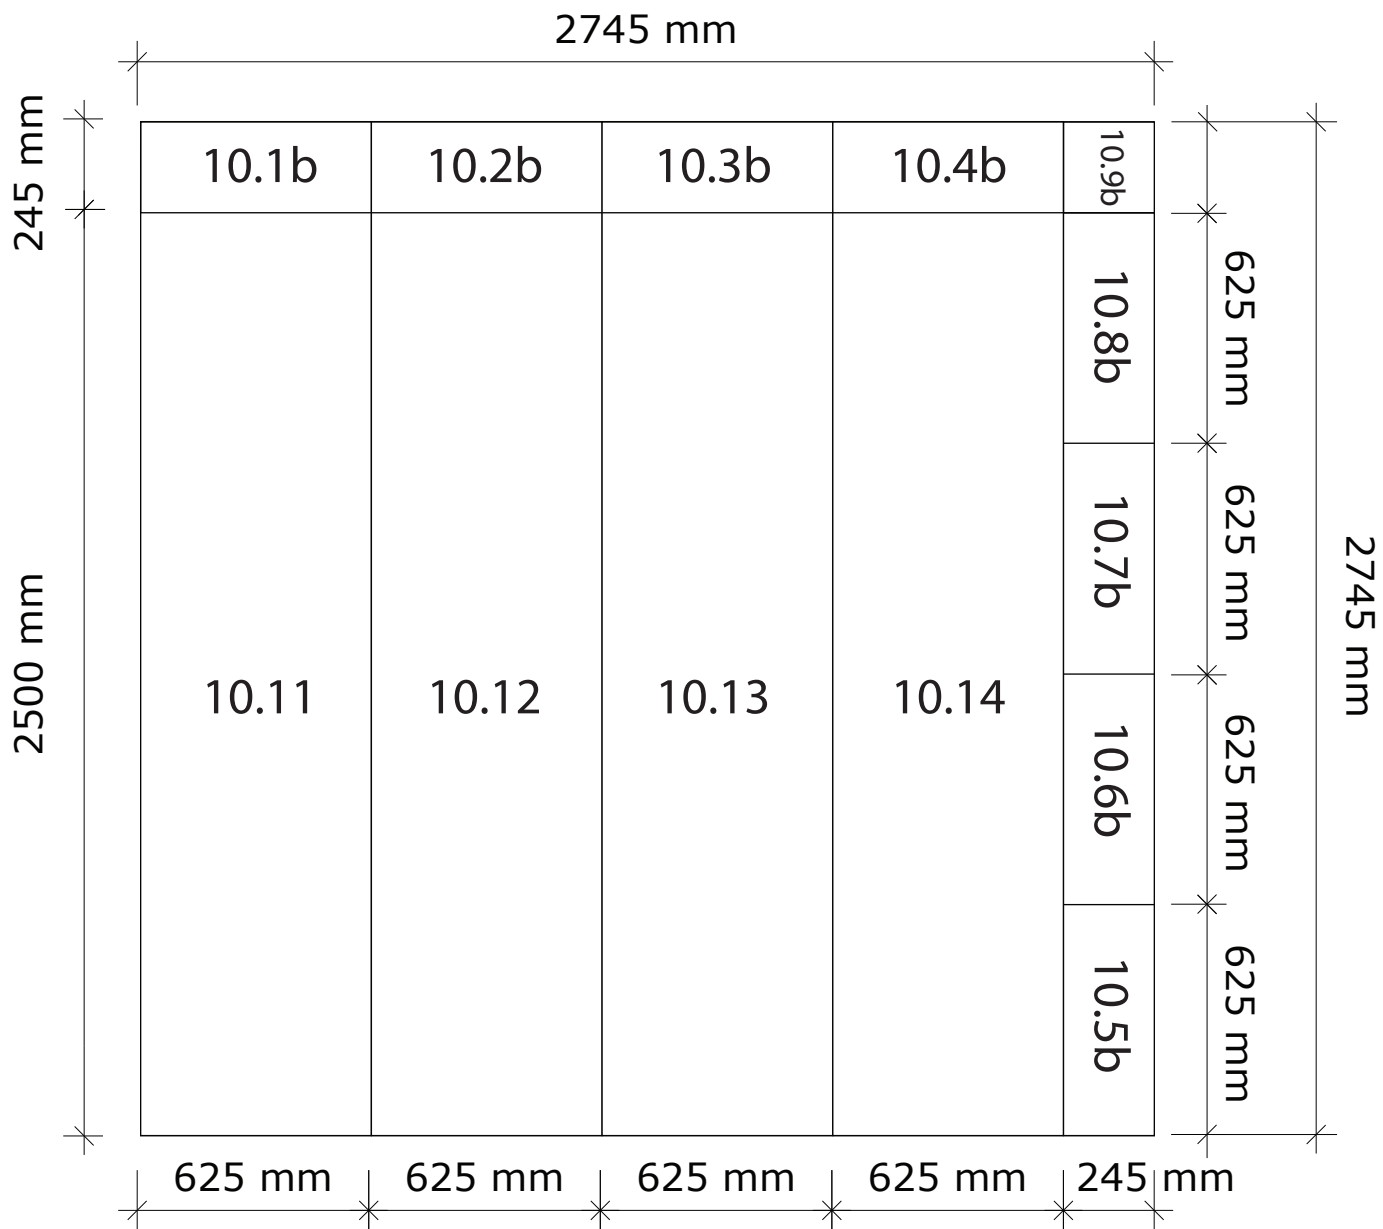


9

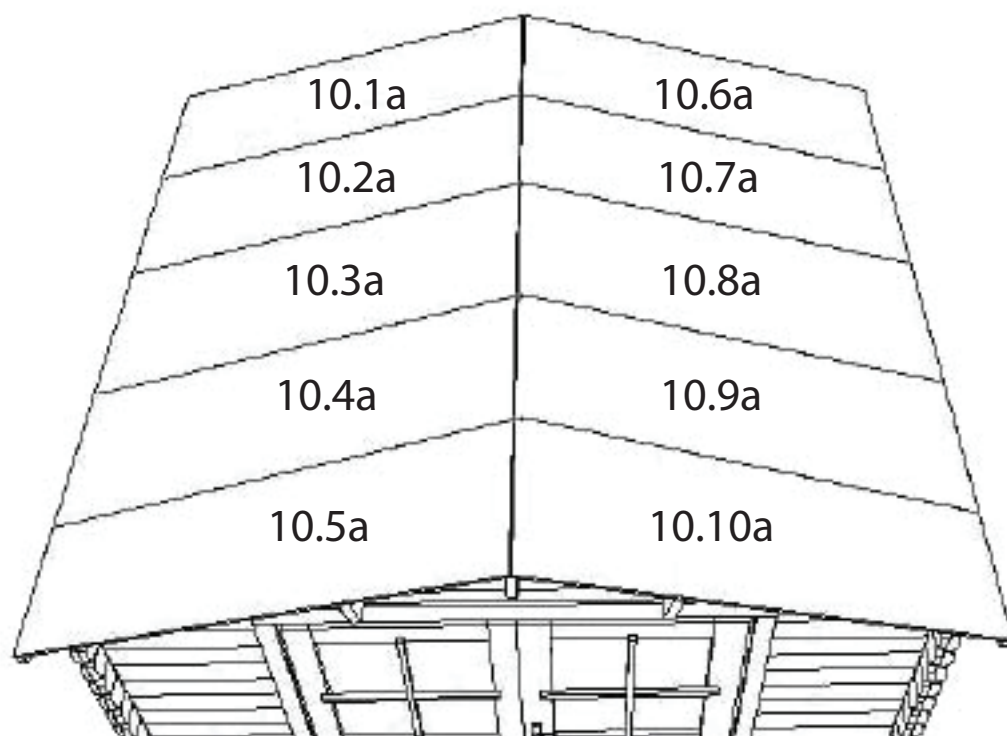


10

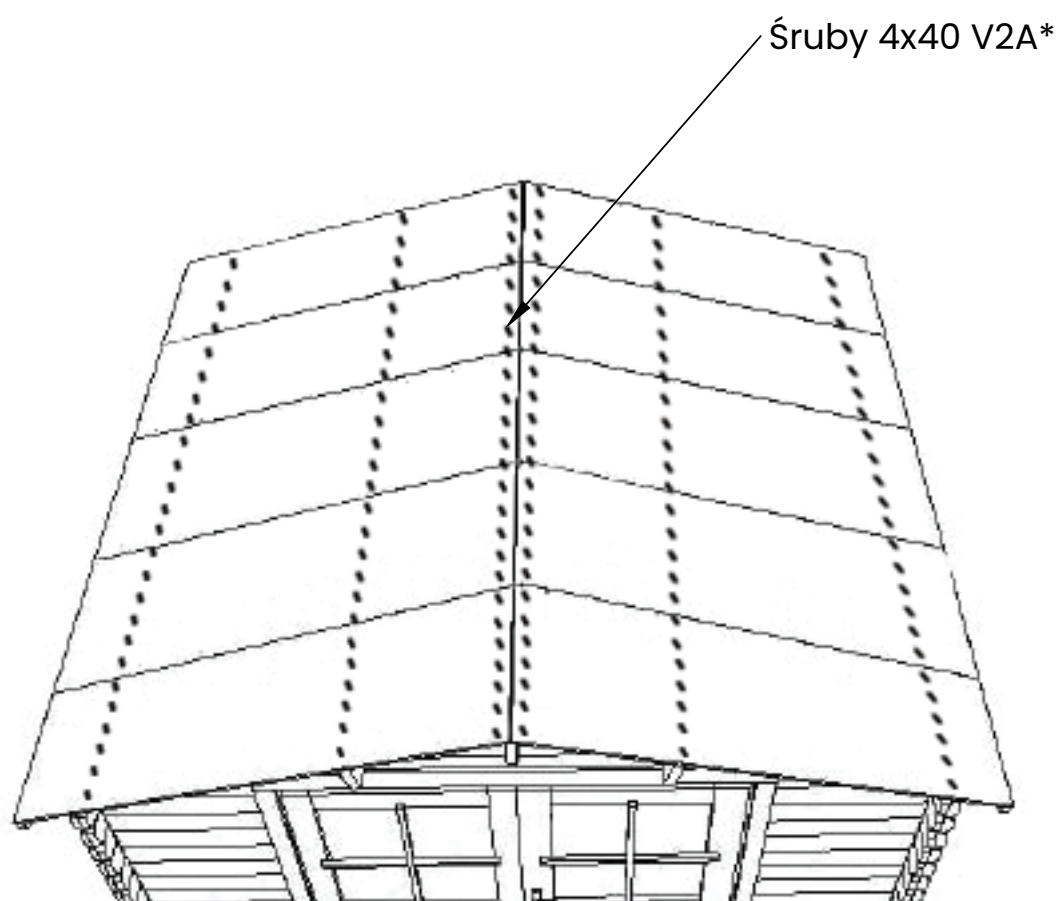


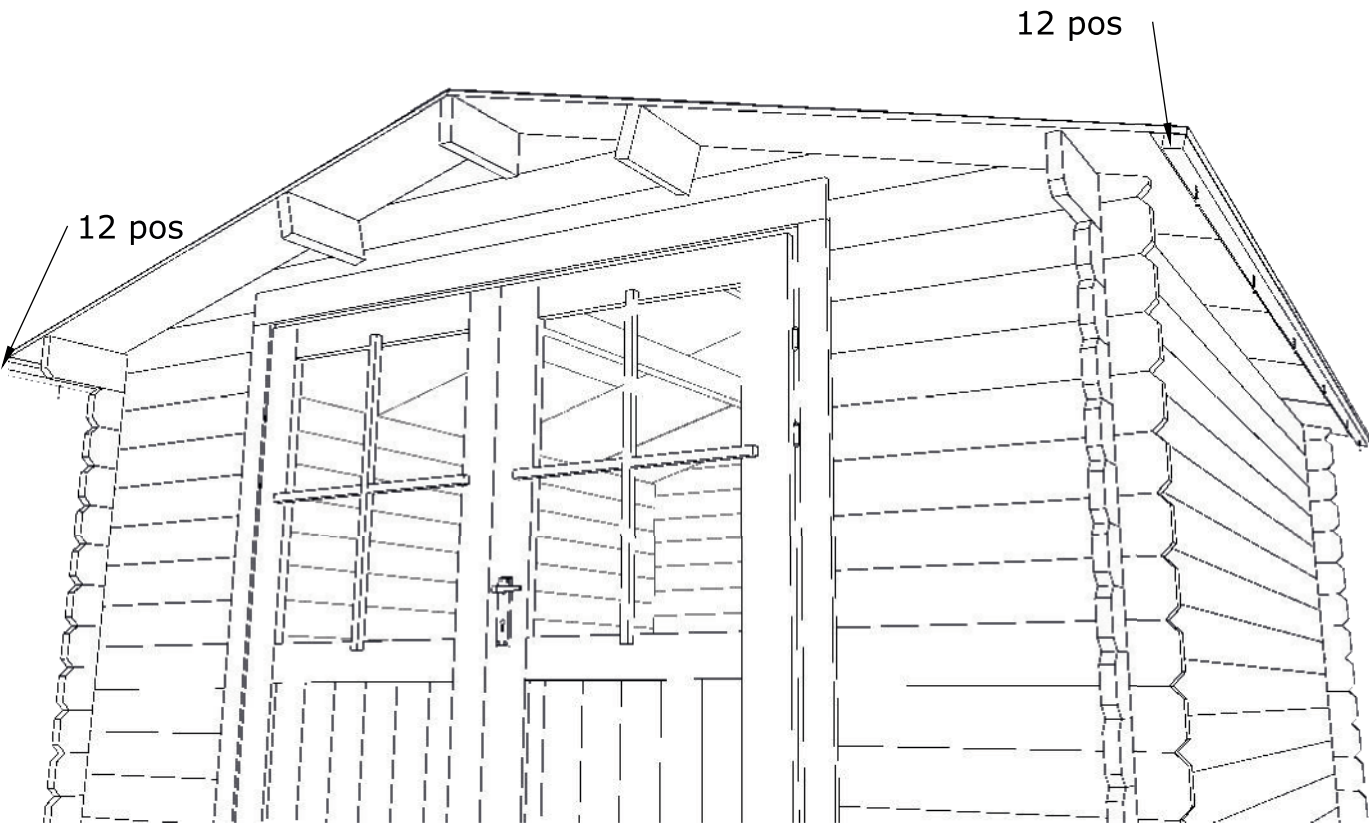


12

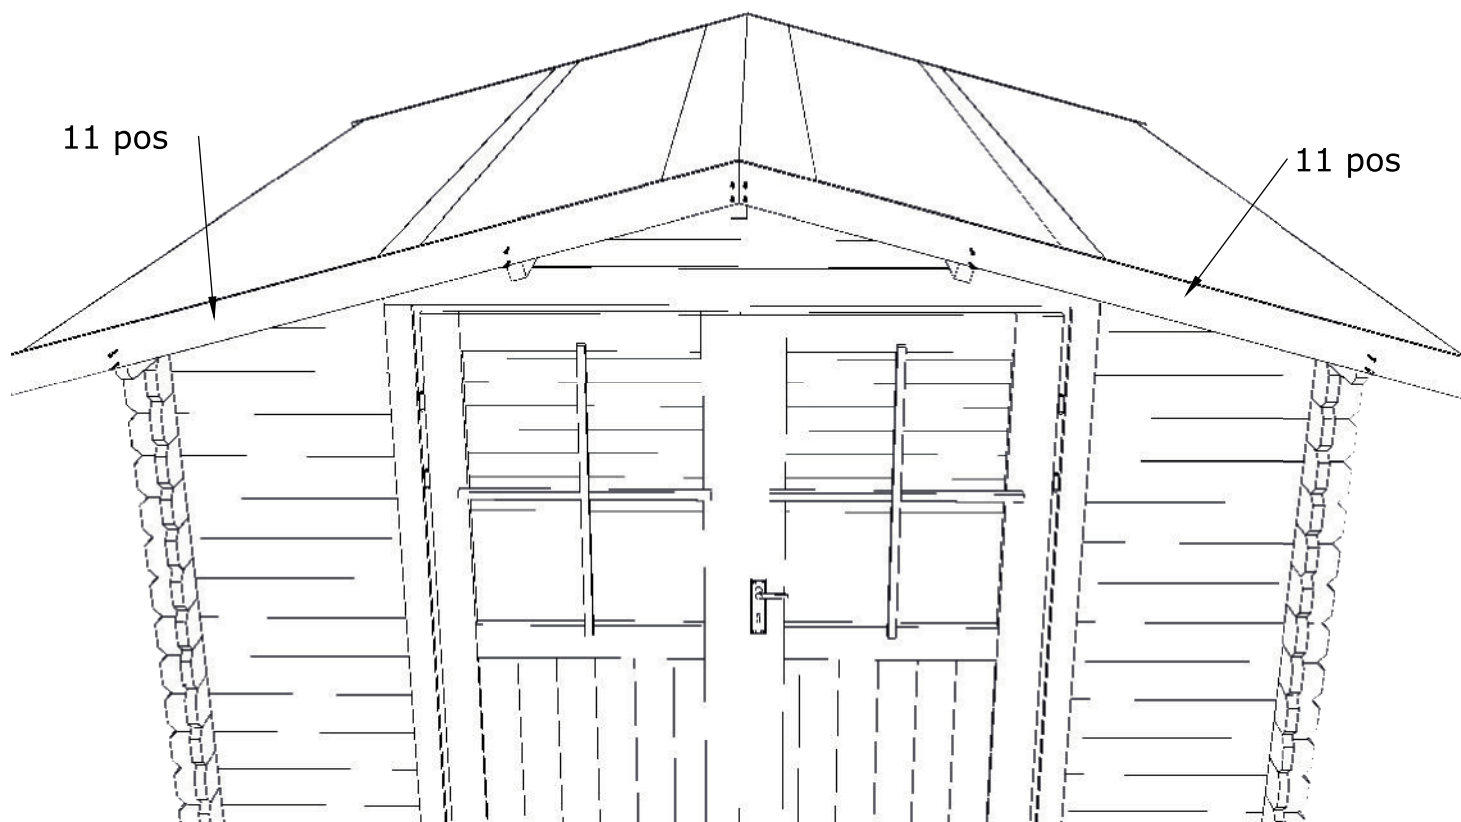




13

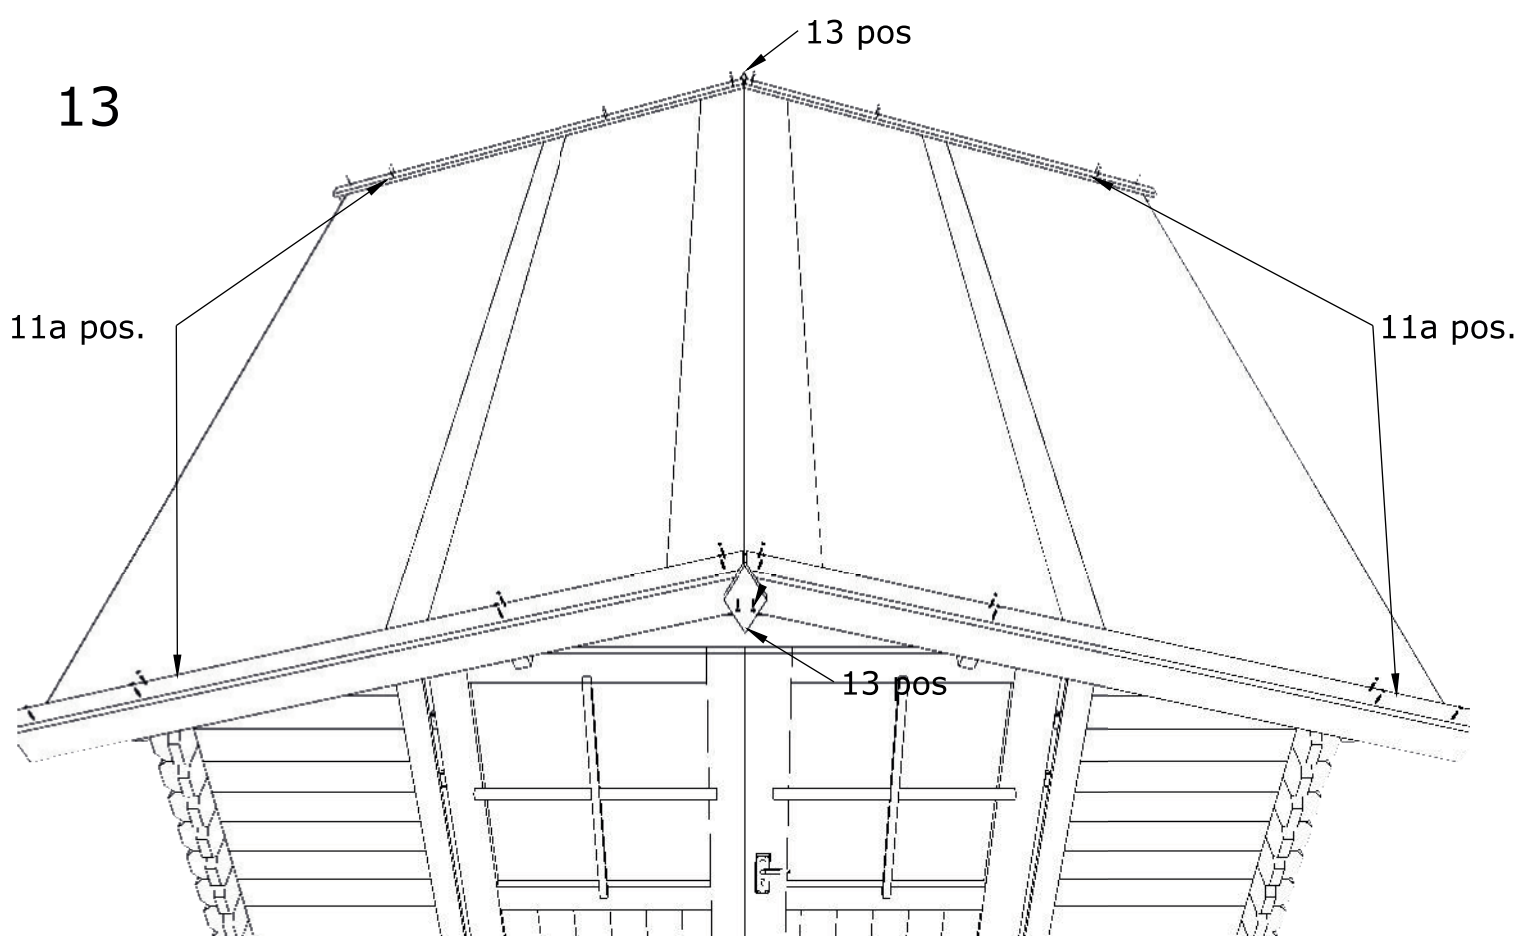


Montaż drzwi

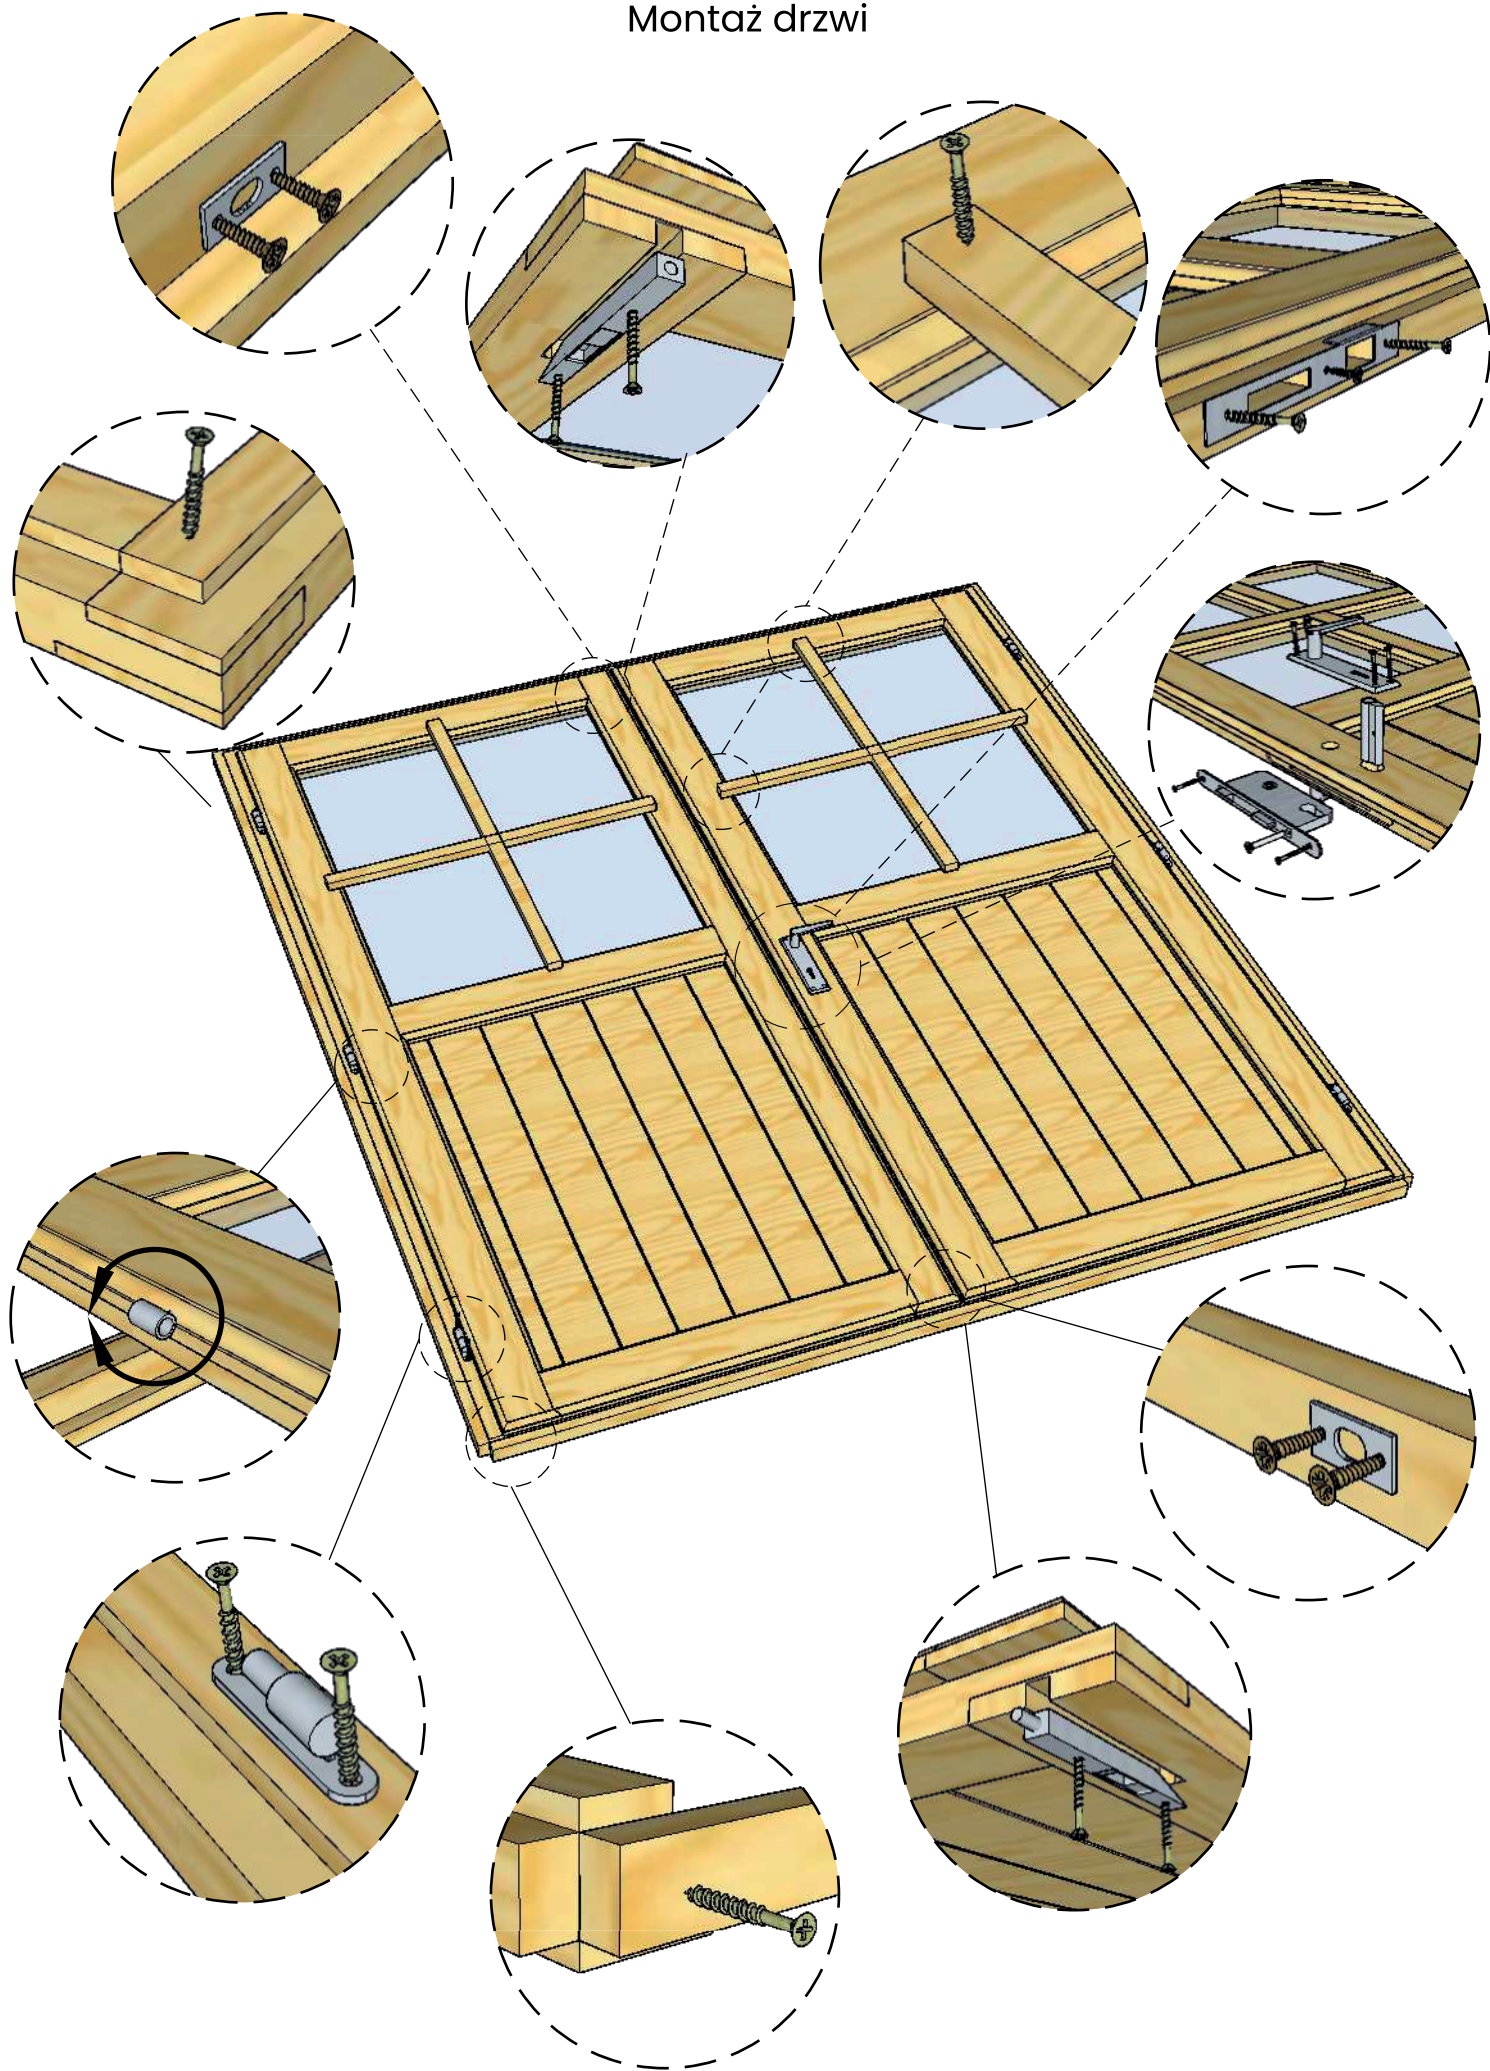


1.

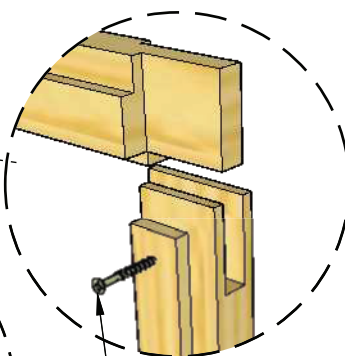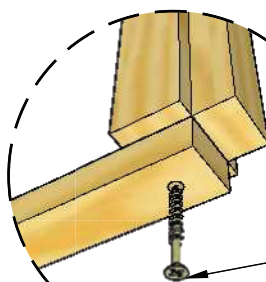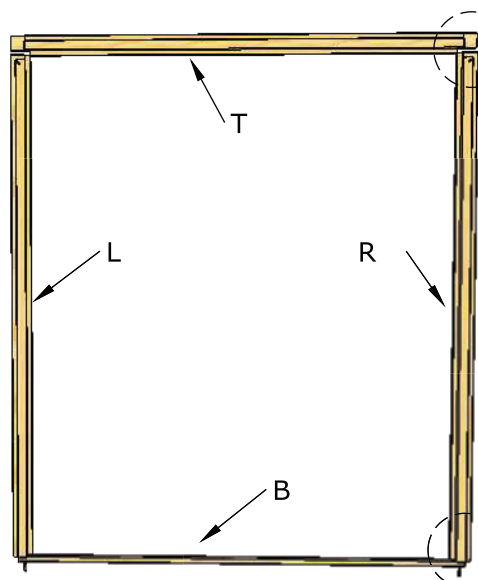


Šruby 4x40 V2A*

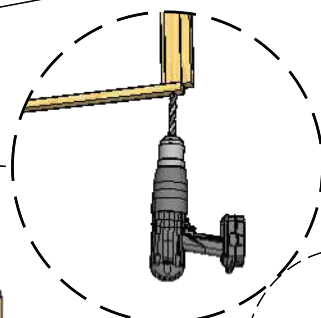


2.

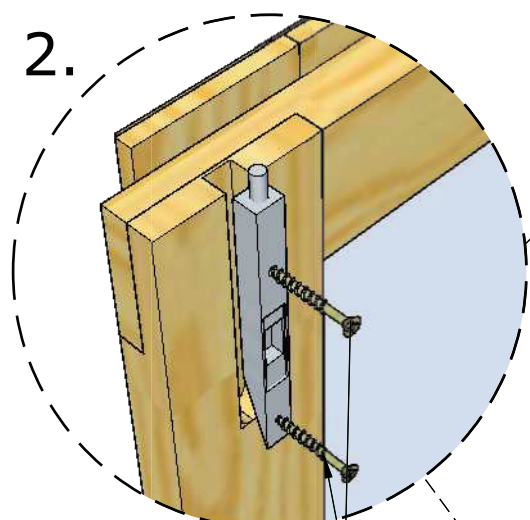

3x30

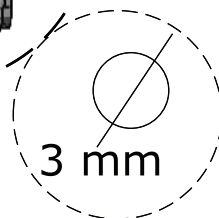


3.

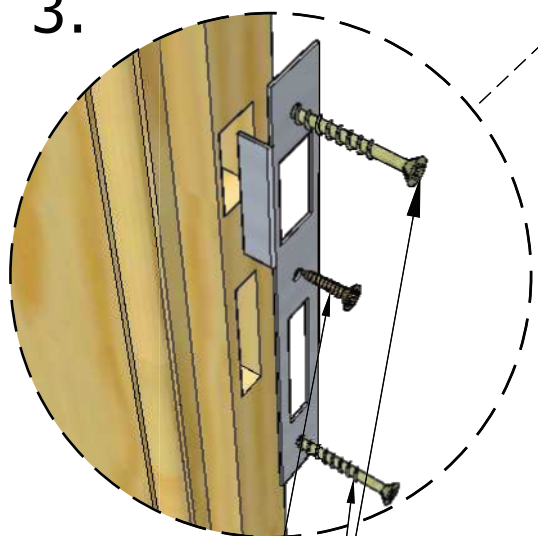


3x16

3x30


3.5x40

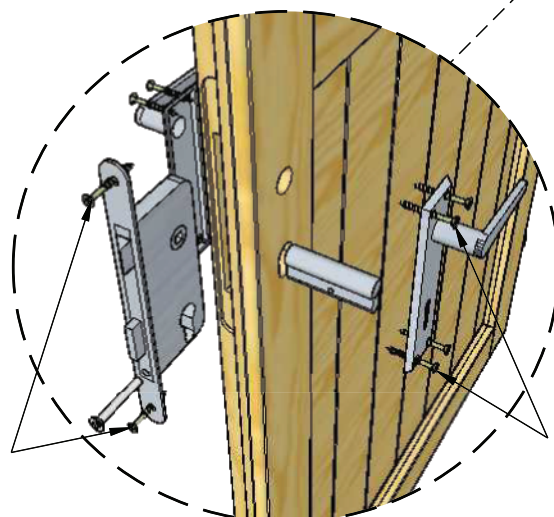


3.5x25

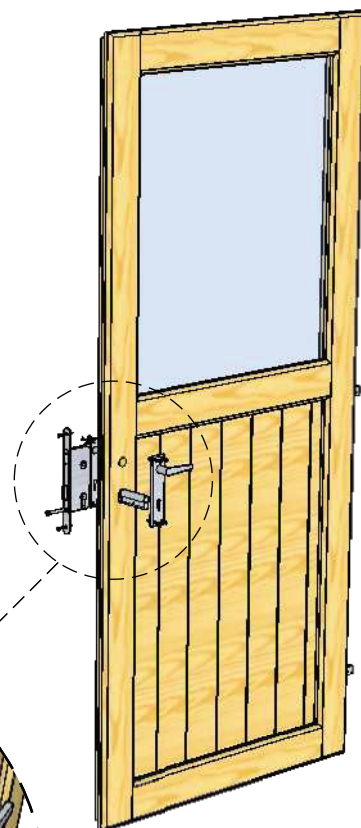



4.

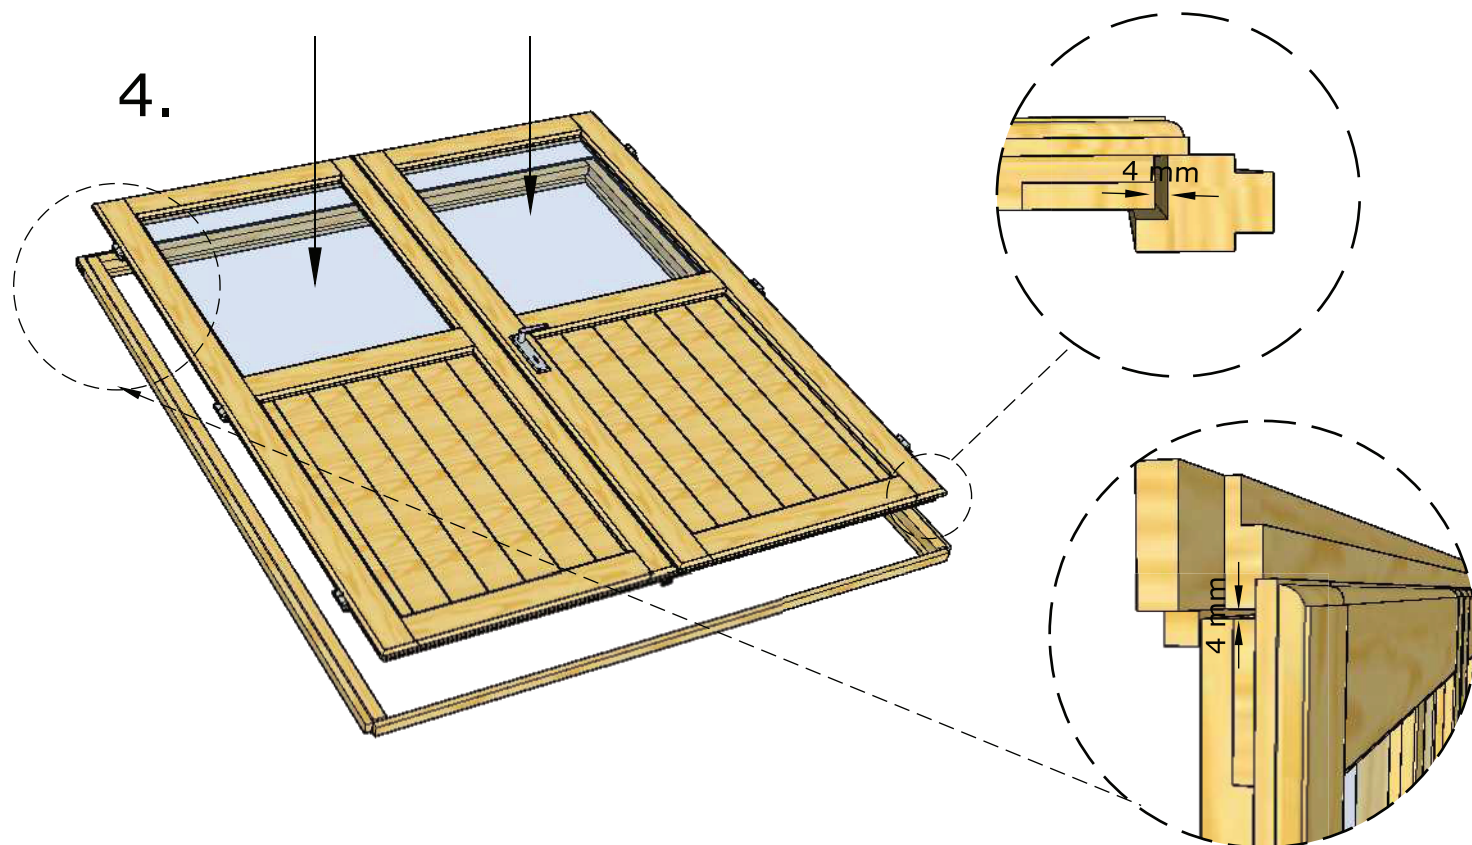

5.


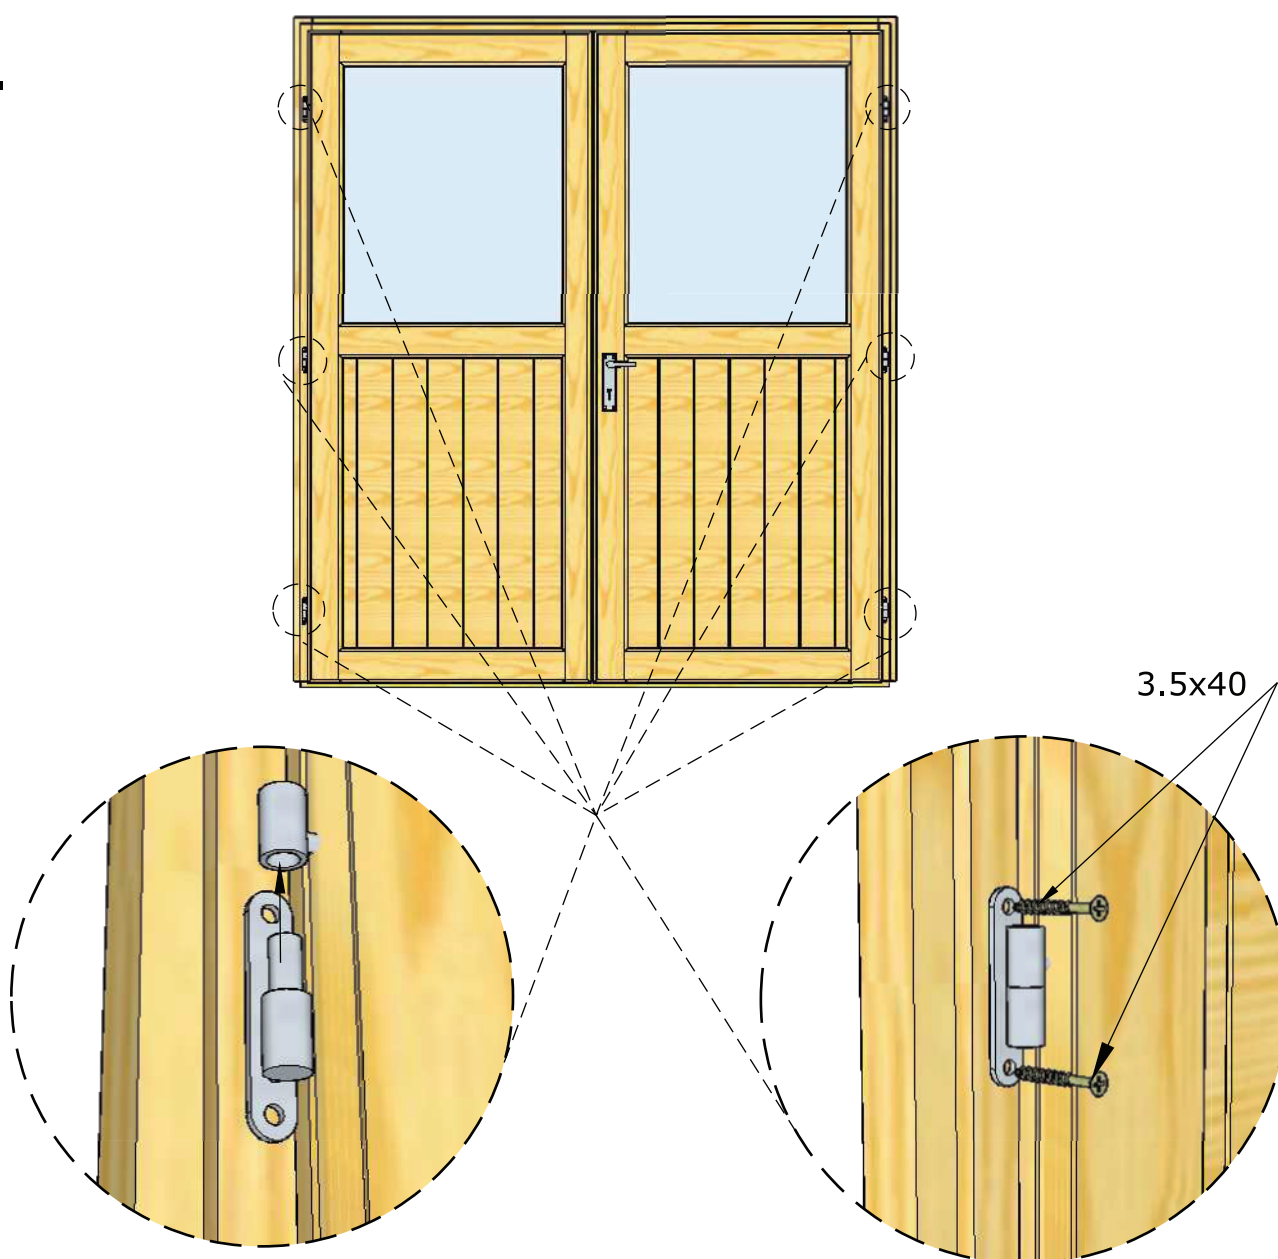


6.

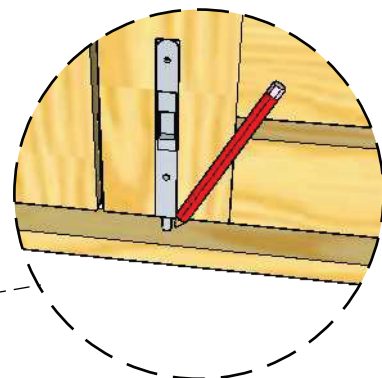
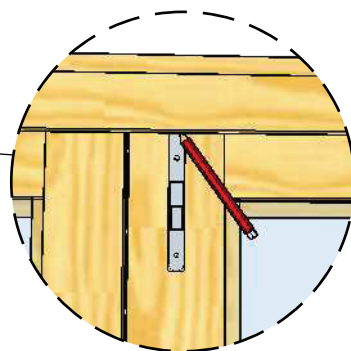


7.



2.5x10

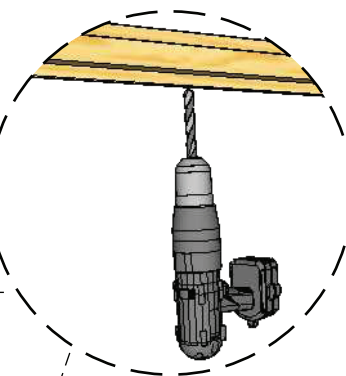
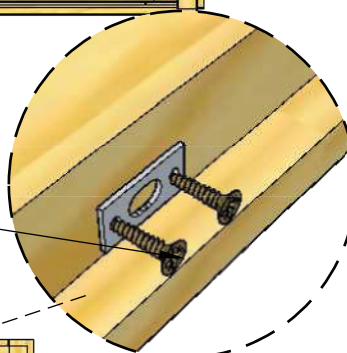


10 mm

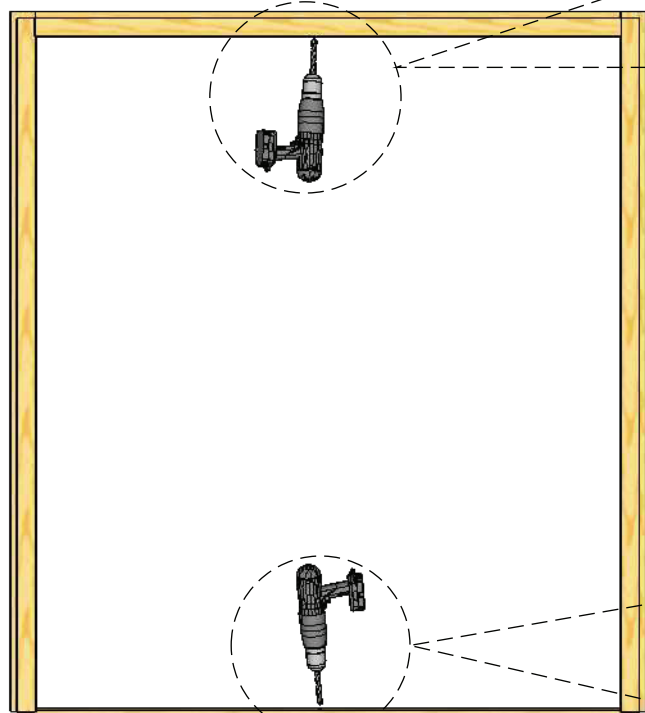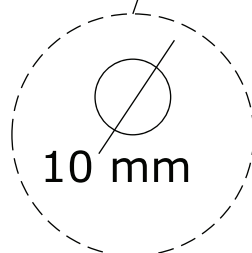


2.5x10

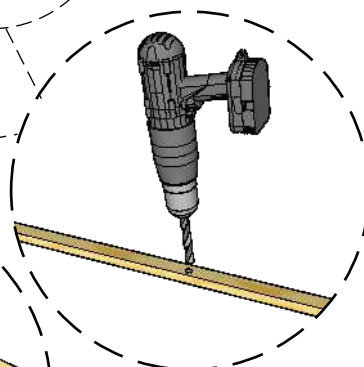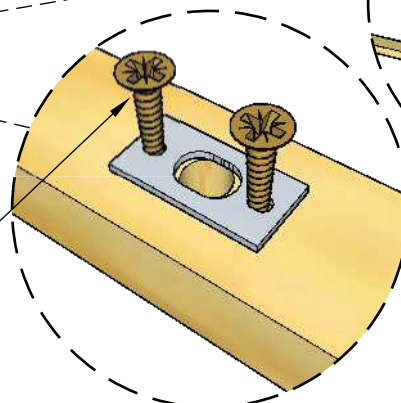


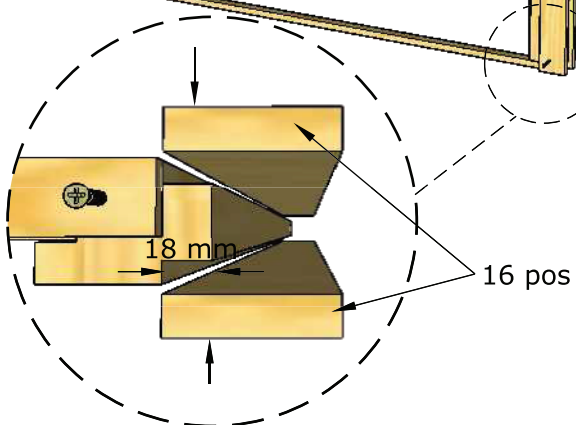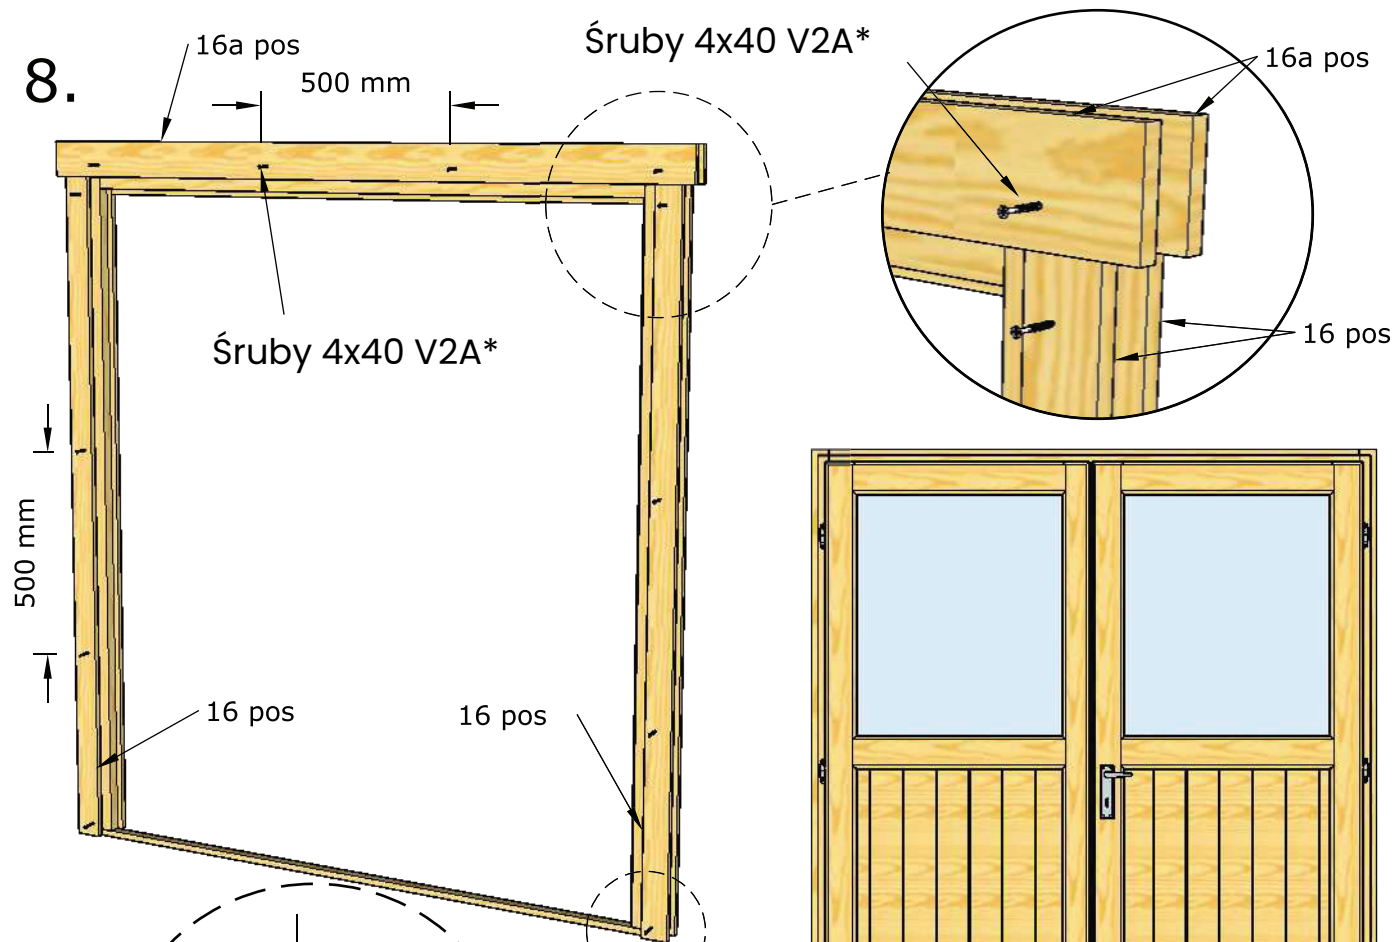

9.

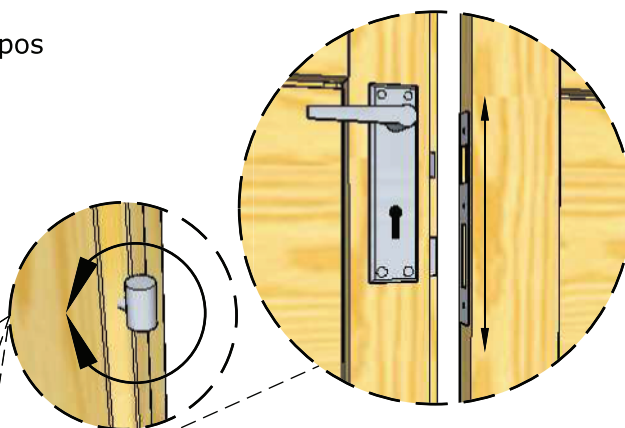

Przykłady regulacji drzwi

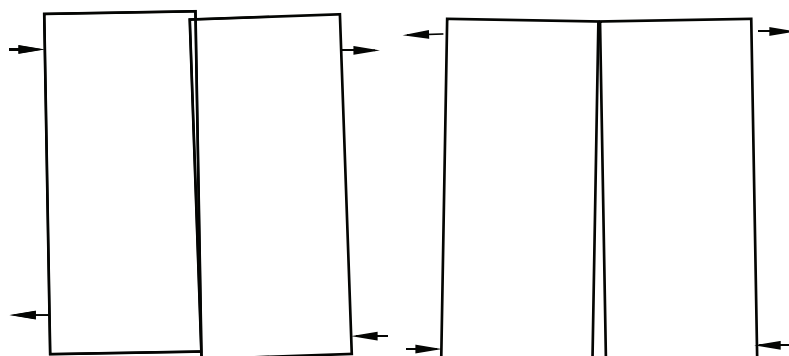

3,5x20

