



DOMEK JEREMI

400 x 400 cm





UWAGA!!

Przed rozpoczęciem pracy należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją.

PRZYDATNE NARZĘDZIA



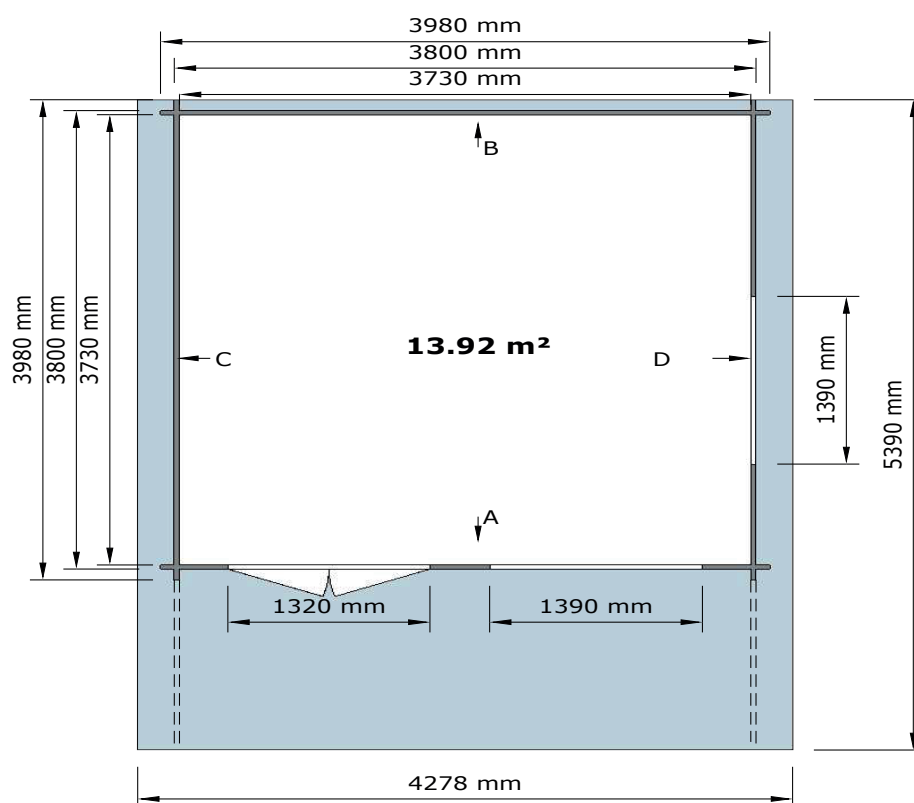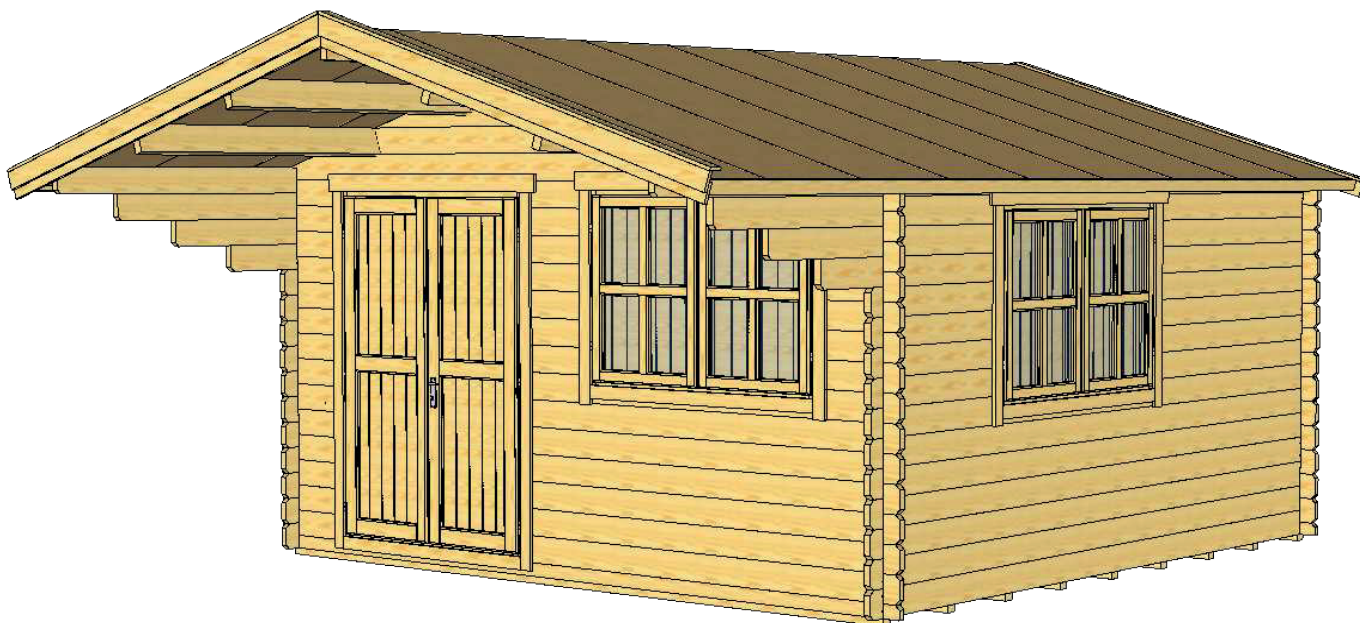

Instrukcja montażu

Domek narzędziowy należy montować wyłącznie w suchą pogodę, kiedy nie pada. Jeśli w trakcie montażu zaczyna padać, drewno należy jak najszybciej przykryć plandeką.

Zmontowany domek należy niezwłocznie zabezpieczyć odpowiednią farbą przed działaniem czynników zewnętrznych.

Przed rozpoczęciem montażu domku należy przygotować trwały fundament np. z szyn lub płyt betonowych.

Bardzo ważne !

Płytę podłogową należy wyrównać w taki sposób, aby była ona pozioma i prostokątna.

W tym celu należy użyć poziomnicy i profilu narożnego, mierząc od rogu do rogu!

To samo należy uczynić z grubymi deskami ściennymi.

Przed rozpoczęciem montażu ścian należy sprawdzić, z której strony będą montowane okna boczne – prawej czy lewej.

Teraz można rozpocząć montaż ścian.

Należy kierować się schematami, na których przedstawiono widoki z każdej strony, oraz specyfikacjami.

Zaczynamy od poz. 3, 3a z przodu i tyłu oraz od poz. 4 z boków.

Jeszcze raz należy sprawdzić, czy domek stoi na powierzchni poziomej oraz czy jego kąty są proste. Deski ścienne „połówkowe” (poz. 3, 3a) należy połączyć za pomocą śrub z konstrukcją dolną w celu zapewnienia stabilności ściany przedniej.

Teraz można budować domek, łącząc ze sobą deski.

Gdy tylko ściany zewnętrzne sięgną frontonu, można będzie montować drzwi i okno. Ościeżnica drzwi dostarczana jest w postaci rozebranej, należą ją zmontować na miejscu.

Drzwi i okno należy wstawić do odpowiednich otworów. Ważne – próg mały należy za pomocą śrub przymocować nie tylko do ościeżnicy drzwi, ale i do konstrukcji dolnej.

Następnie należy zamontować listwy wykończeniowe (poz. 15, 15a – dla okna i 16, 16a – dla drzwi) i przymocować je za pomocą śrub do ramy drzwi.

Nie należy wkręcać śrub do grubej deski ściennej, aby ściany mogły nieco poruszać się w kierunku pionowym.

Nad oknami i drzwiami na razie pozostaje pusta przestrzeń. Jest ona potrzebna, ponieważ budynek z czasem osiadzie i szczelina zniknie.

Teraz można zamontować przygotowany fronton (poz. 8, 8a).

Następnie do wycięć we frontonie należy wstawić krokwie.

Wówczas należy przymocować płyty dachowe (OSB), zaczynając od przodu.

Uwaga! Podczas docinania płyty OSB do żądanej długości należy pamiętać, że używane będą części przednie lub tylne. W taki sposób uda się zawsze zapewnić wykonanie wpustu i pióra, zapewniających geometryczne połączenie.

Nie należy używać części środkowej = odpady!

Gdy dach zostanie zamontowany, należy go od razu uszczelnić za pomocą papy i/lub dachówki bitumicznej.

Następnie można zamontować listwy na frontonie i do odprowadzania wody opadowej (poz. 12, 11, 11a i 13).

Uwaga:

Drewno jest surowcem naturalnym o różnych teksturach i różnych odcieniach, które nadają produktowi unikalności i naturalnego uroku. Rysy, pęknięcia i ewentualne wycieki żywicy na drewnianym produkcie są nieuniknione nie wpływa to jednak na jakości i trwałość domku ogrodowego.

Reklamacje:

Przebieg reklamacji:

Należy okazać sprzedawcy dowód zakupu i opisać problem.

Część wadliwą należy przechowywać do końca postępowania reklamacyjnego.

Roszczenia w sprawie usług gwarancyjnych rozstrzygamy wyłącznie poprzez zamianę materiałów wadliwych na materiały należytej jakości.

Żadnych innych roszczeń nie uwzględniamy.










Potrzuje się następujących narzędzi




Jeremi 4x4 - 35x135mm


Specyfikacja


Poz .	Wymiary			Szt.		Zastosowanie
	m m	h x b x l				
2.	35(27)	47(55)	3800	9		Fundament
3.	35	67,5	3980	2		Ściana A,B
4.	35	135	3980	14		Ściana B
5-5.1	35	135	2220	6+1		Ściana A
5a	35	135	440	14		Ściana A
5b	35	135	440	7		Ściana A
5c	35	135	390	7		Ściana A
6-6.1	35	135	3980	17+1		Ściana C,D
6a	35	135	980	4		Ściana D
6b	35	135	1610	7		Ściana D
7	35	135	4332	1		Ściana C
7a	35	135	1332	1		Ściana D
7b	35	135	4684	1		Ściana C
7c	35	135	1684	1		Ściana D
7d	35	135	5036	1		Ściana C
7e	35	135	2036	1		Ściana D
7f	35	135	5390	2		Ściana C,D
8.	35	670	3980	2		Sklepienie
9.	44	140	5390	1		Krokiew centralna
9a	44	140	5390	4		Krokwie
10.	OSB (625)					Dach (OSB)
11.	16	90	2300	4		Wiatrownica
11a	16	90	2315	2		Wiatrownica
11b	16	65	2315	4		Listwa wiatrownicy
12.	16	90	2695	4		Listwa dachowa
12a	25 (35)	35	2695	4		Brus
13.	OSB (625)					Podłoga (OSB)
13a	35	47(55)	1930	4		Ściana A, B
14	16	65	1335	4		
15	16	65	1070	8		
15a	16	90	1520	4		
16	16	65	1890	4		
16a	16	90	1440	2		
16b	16	65	1250	2		
18				2		2x Okno
19				1		2x Drzwi

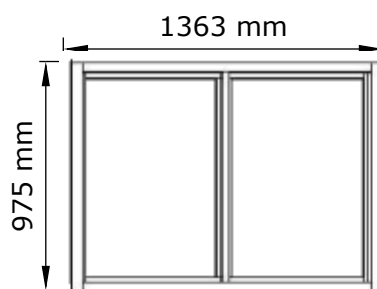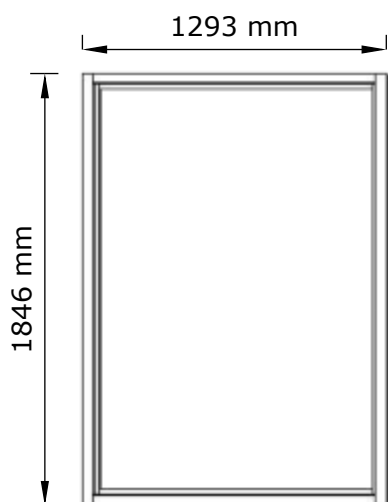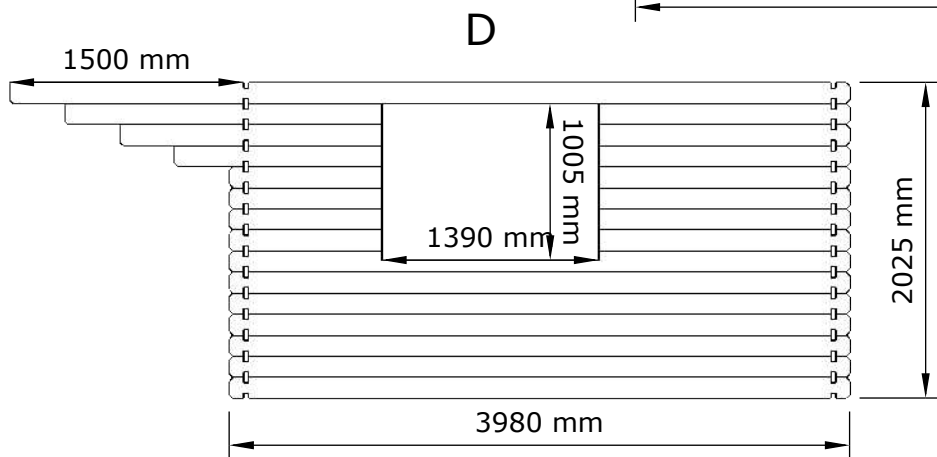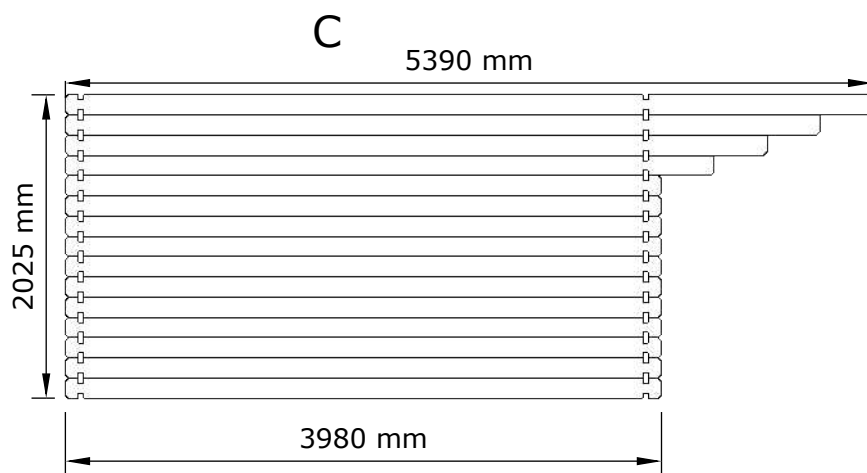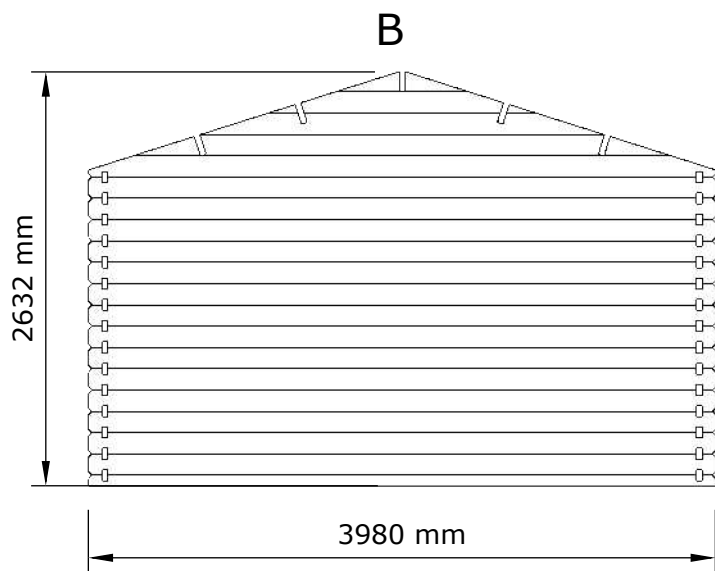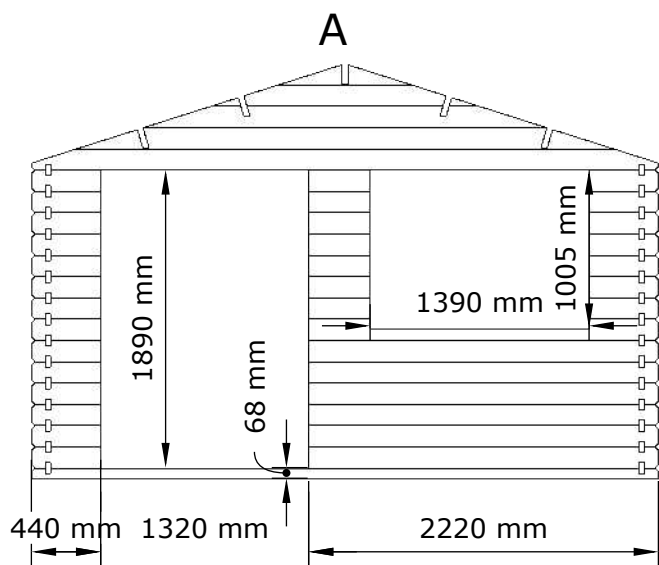


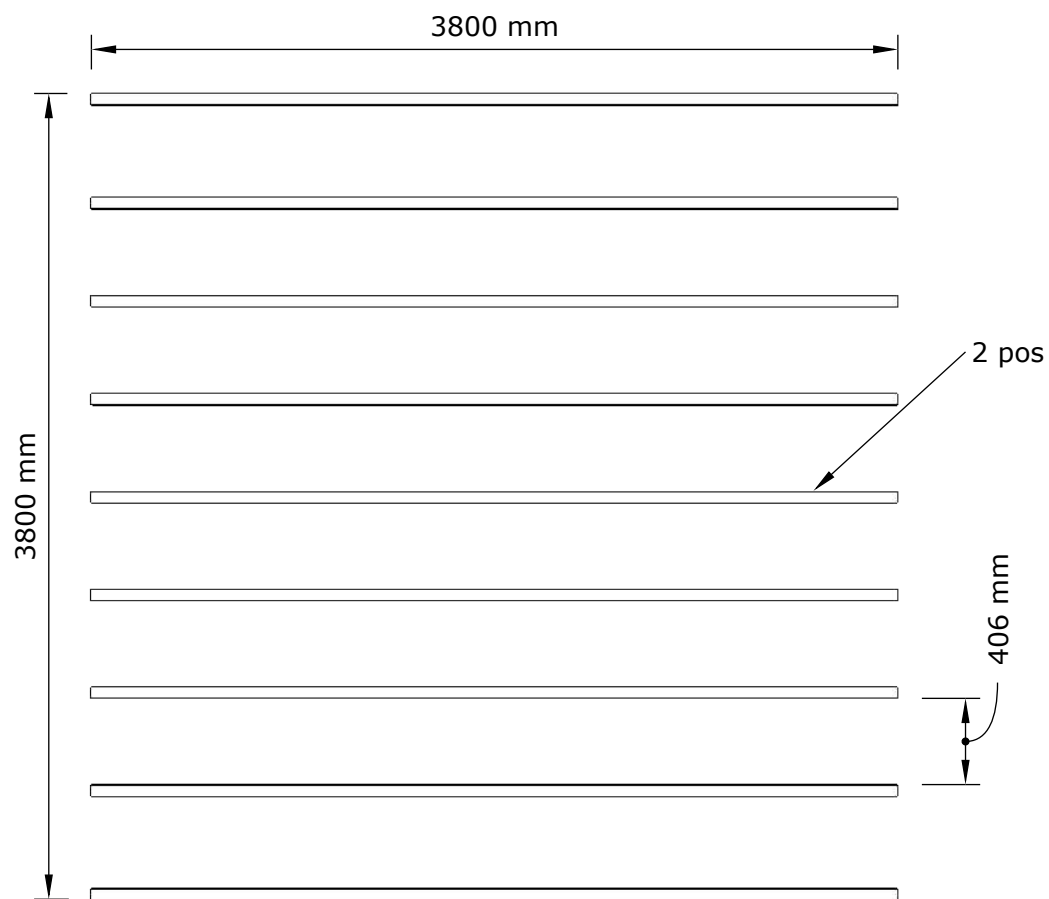





Uwaga, deski fundamentu są przykręcone do palety domka, dlatego deski fundamentu powinny być odkręcone.


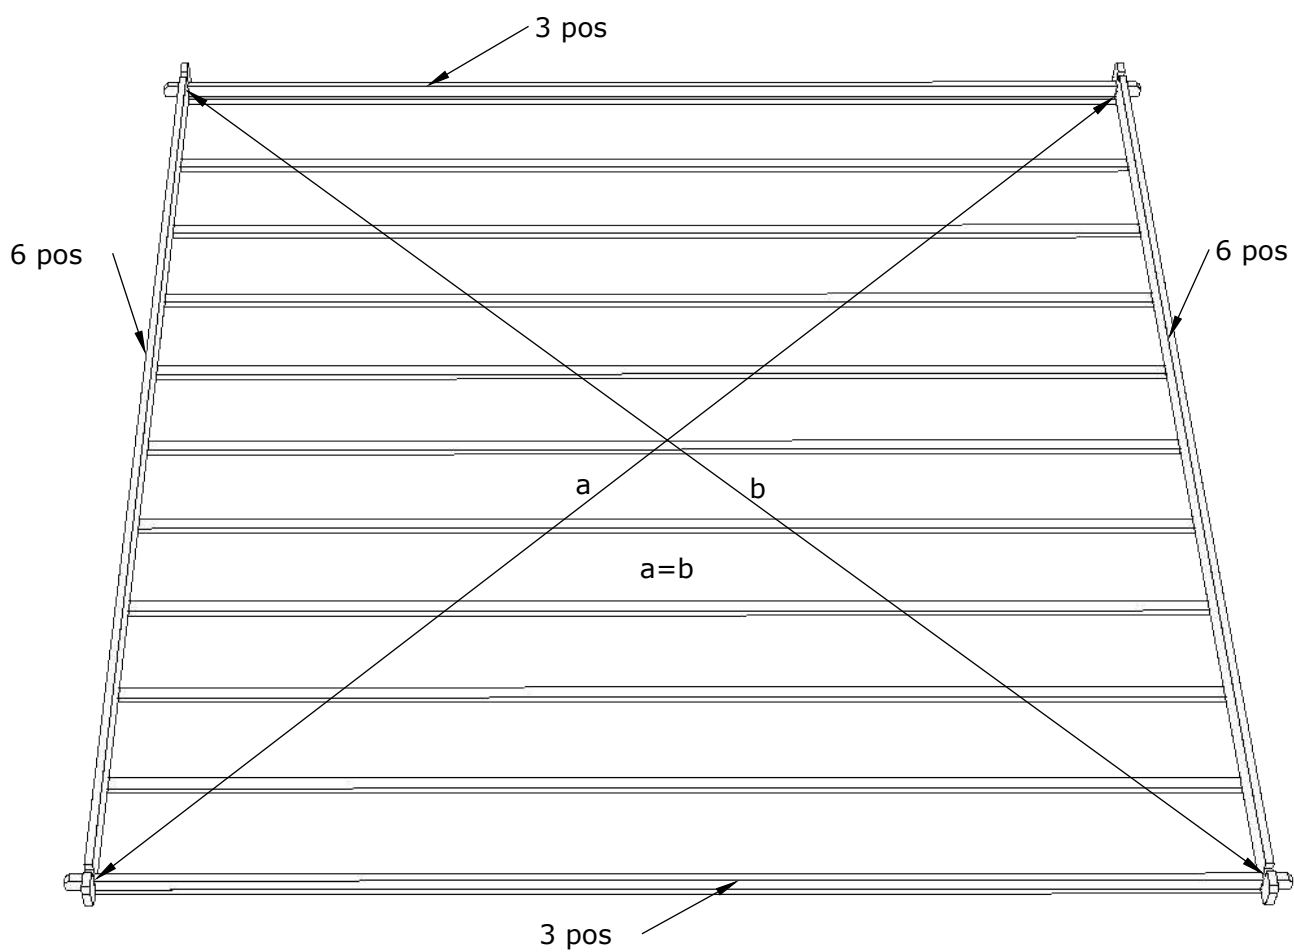


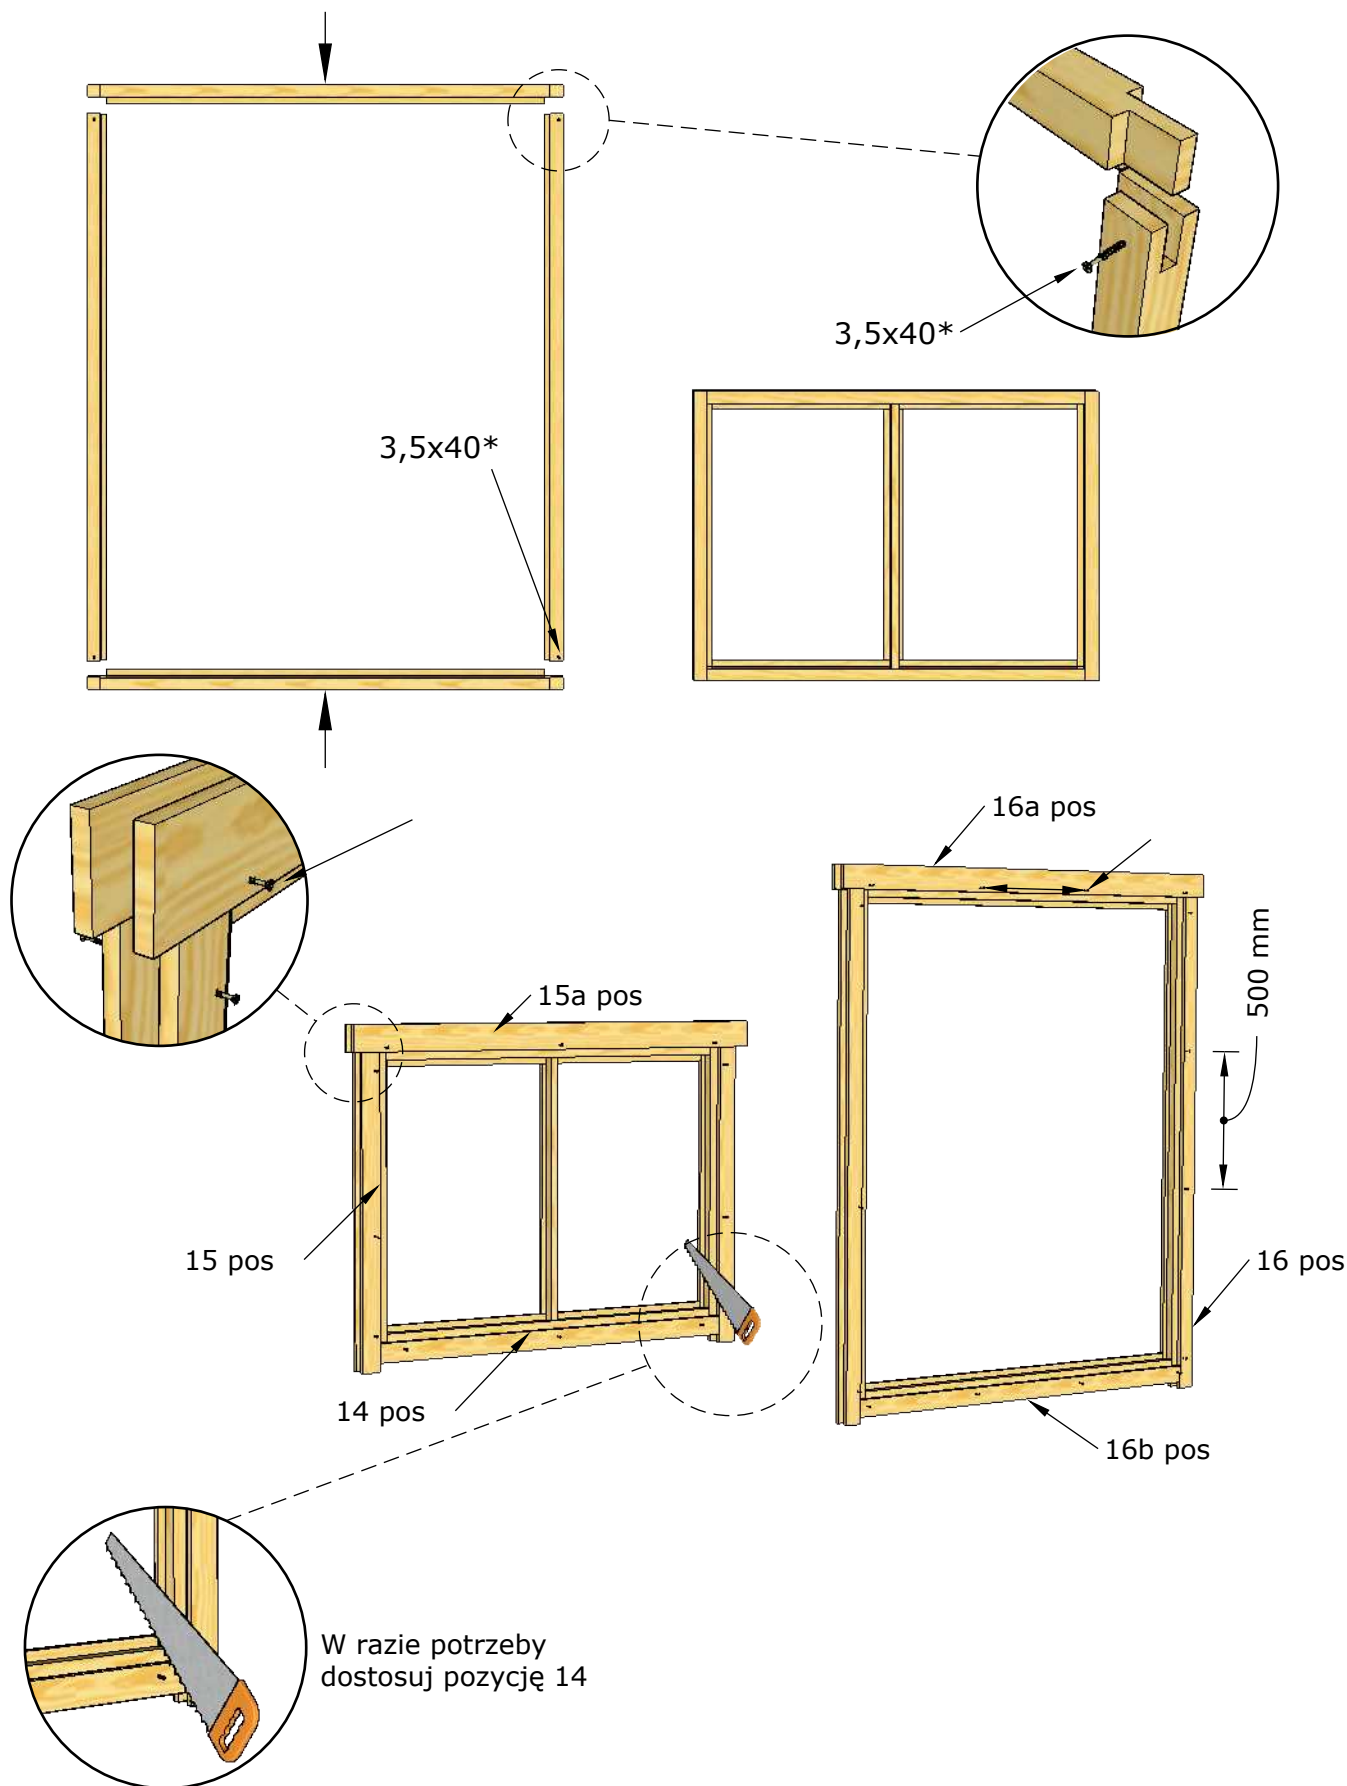

*Śruby nie wchodzą w skład zestawu

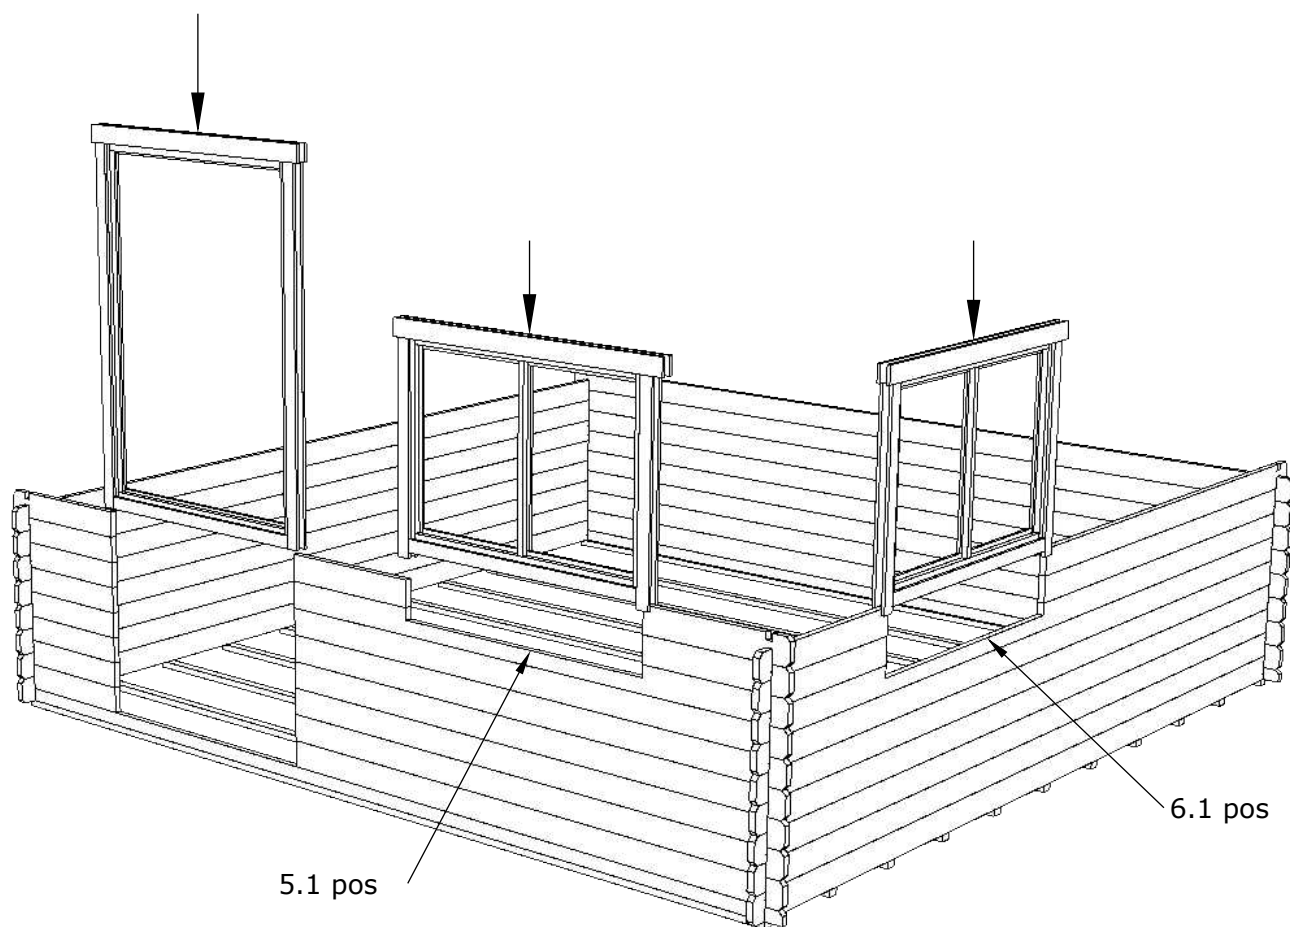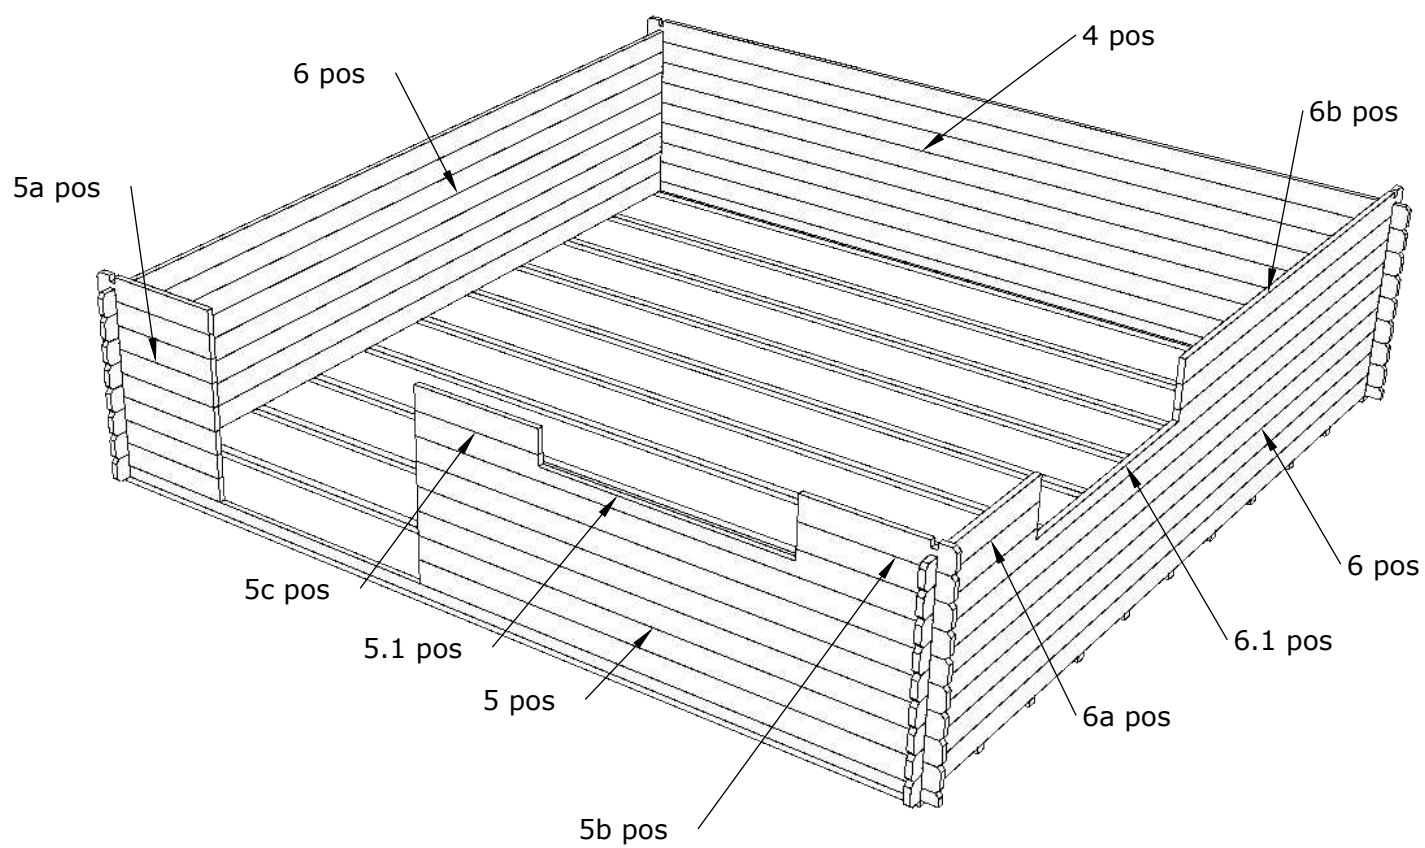

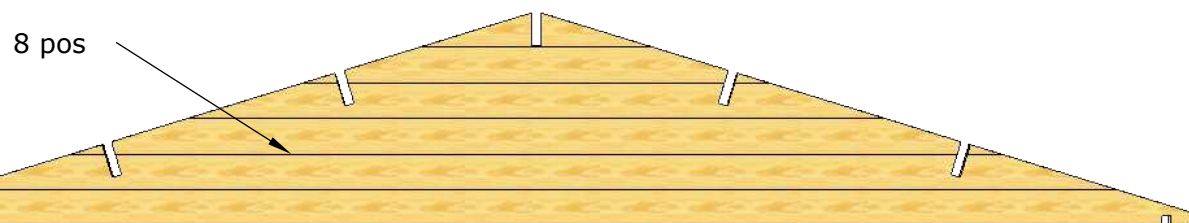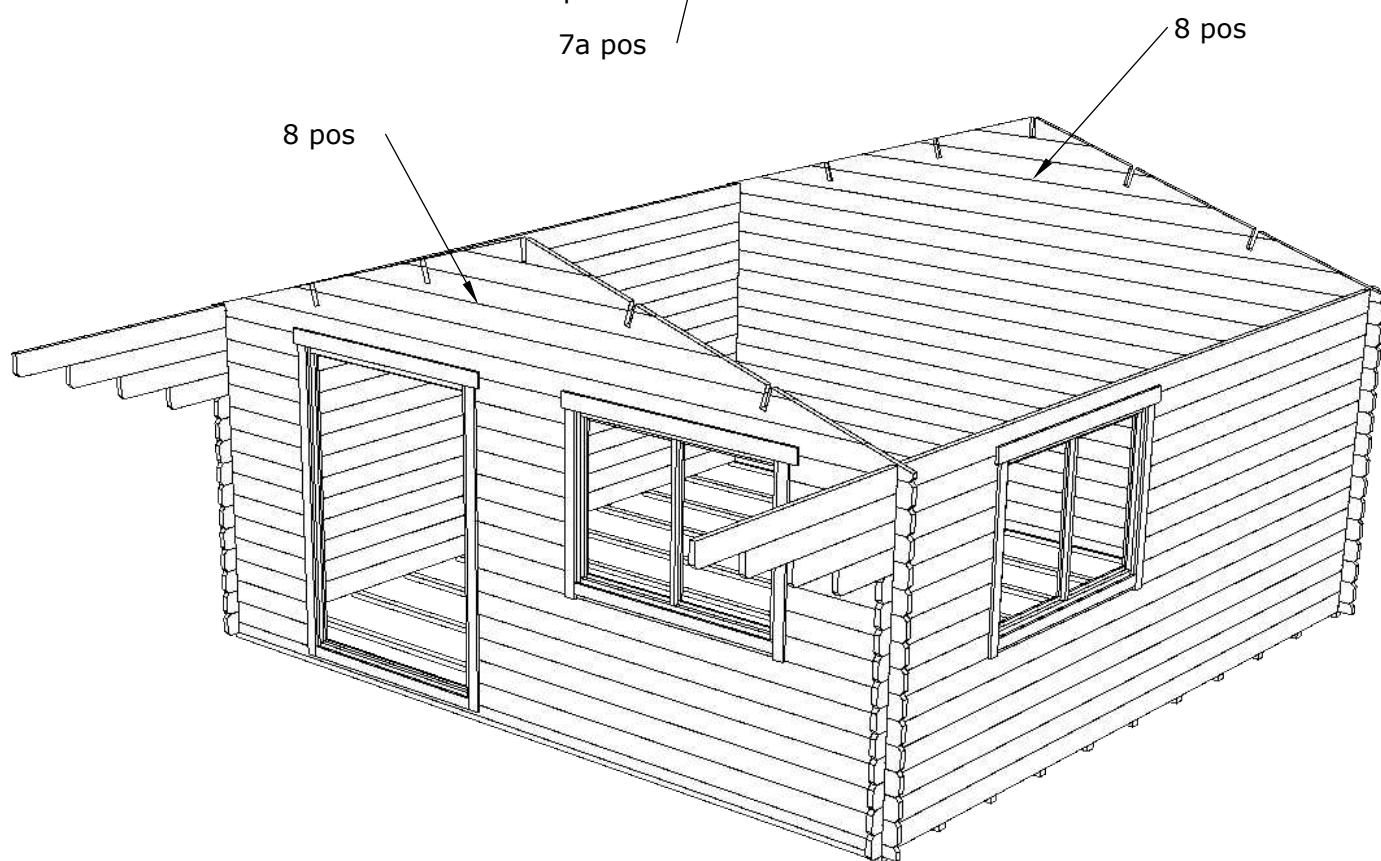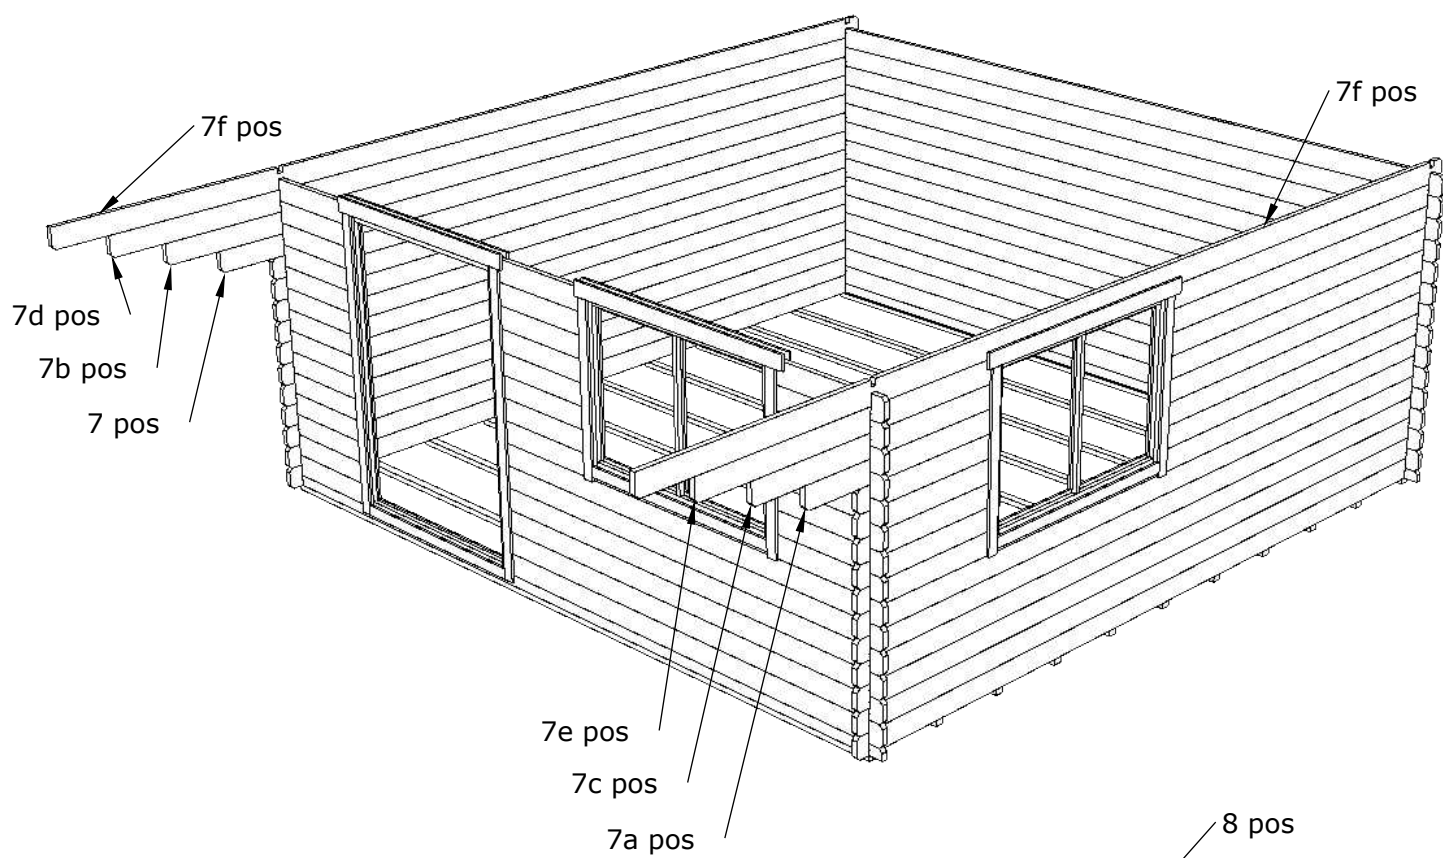


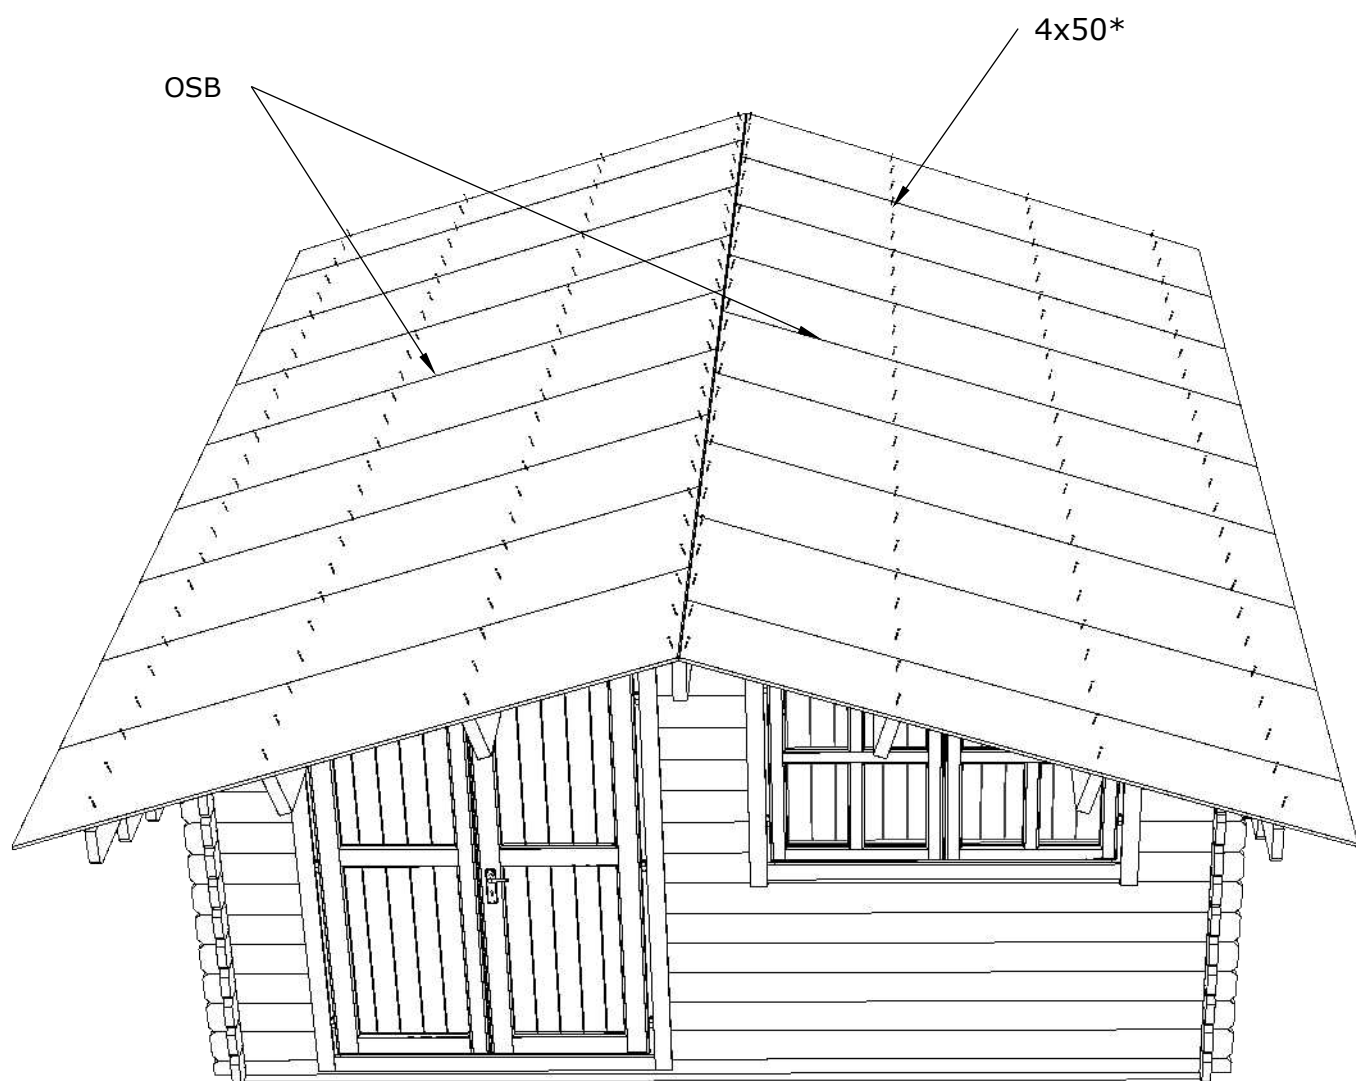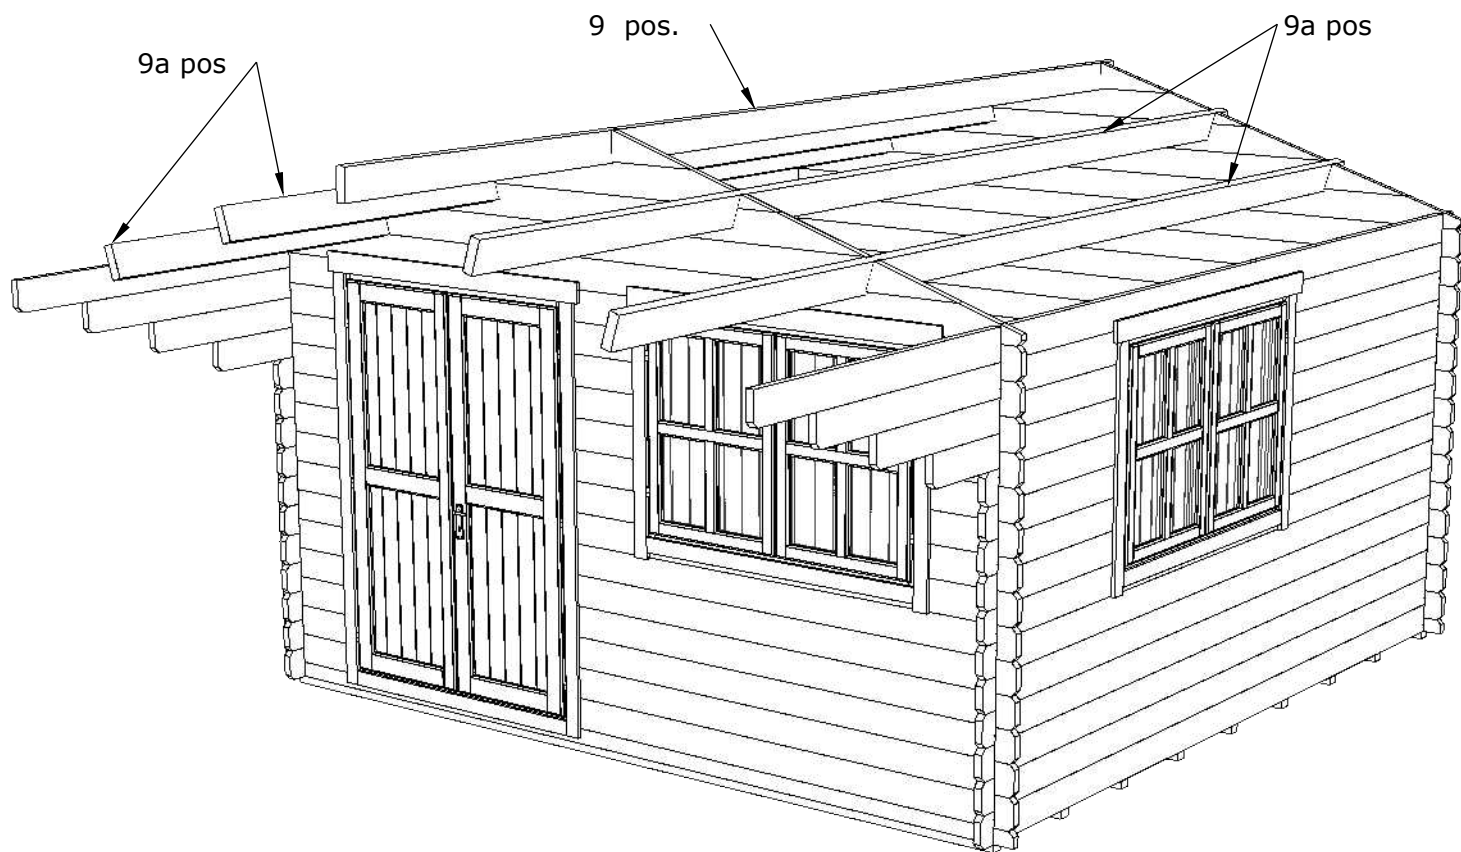


*Śruby nie wchodzą w skład zestawu


OSB Plan (625)

Dach

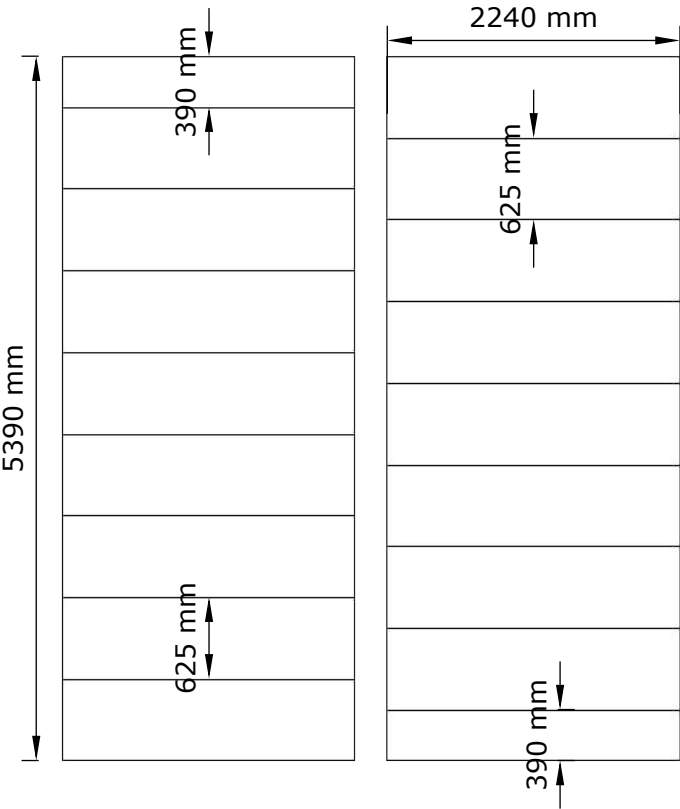


Podłoga

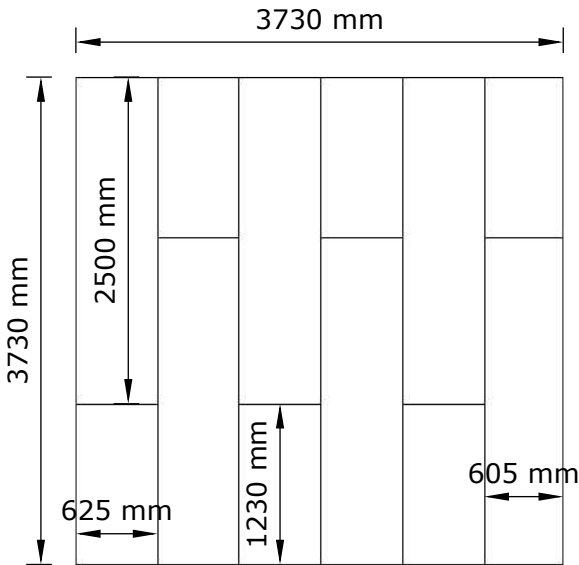

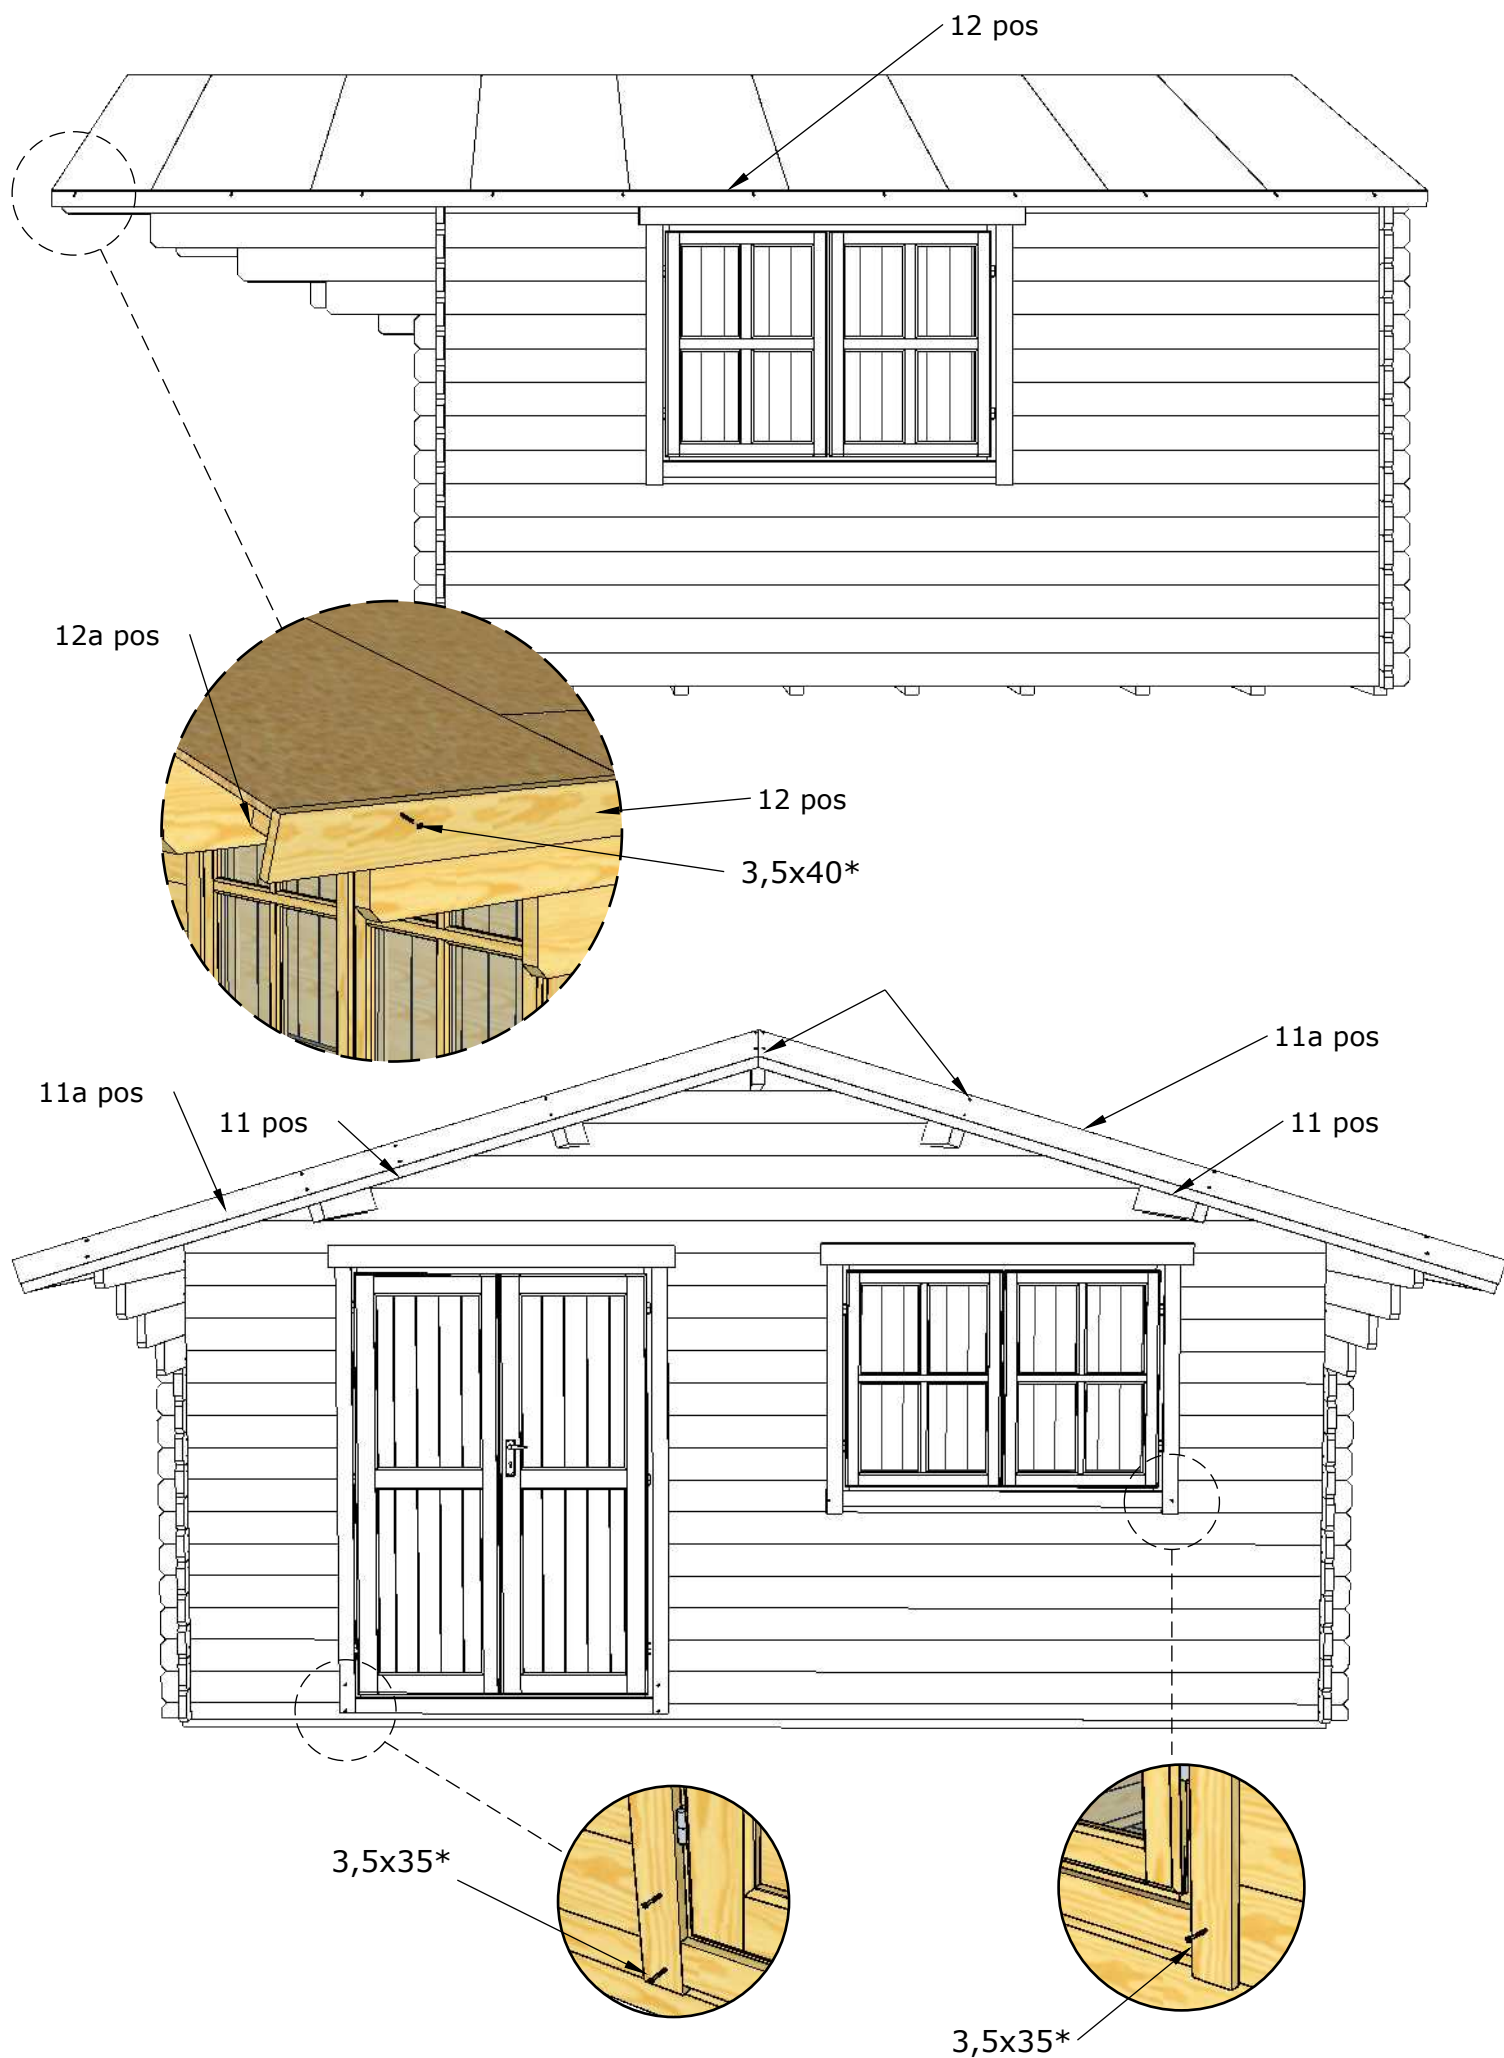

*Śruby nie wchodzą w skład zestawu

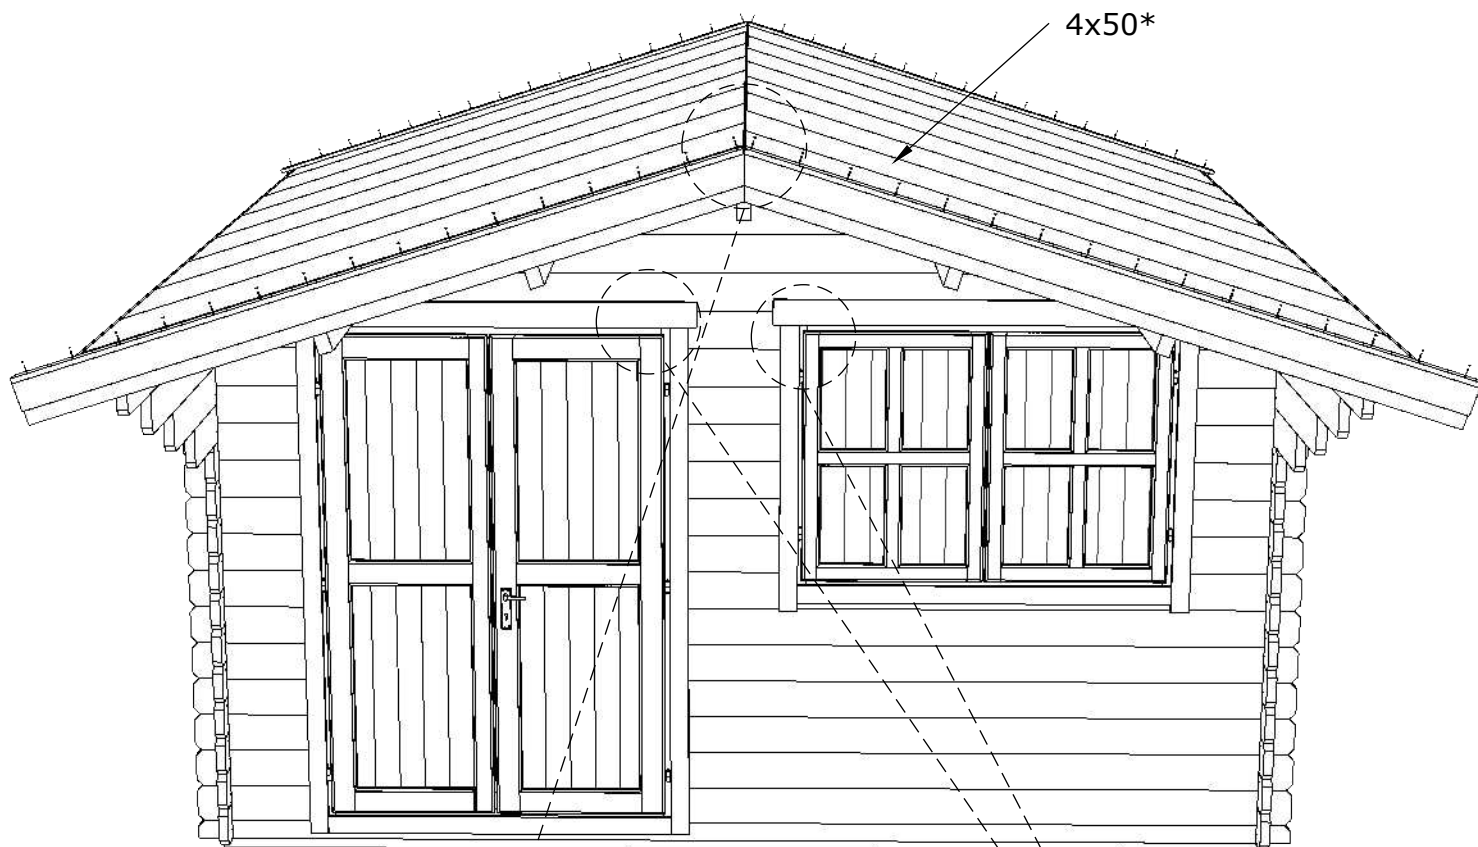

11a pos




3,5x40*

11b pos

Normal - ca 40 mm;
min - ca 5 mm;
max - ca 90 mm

11 pos


Normal ca 25 mm
min-max ca 5-90 mm

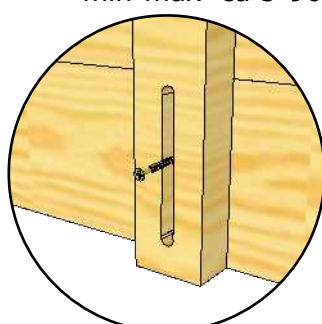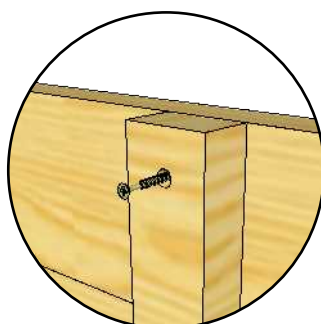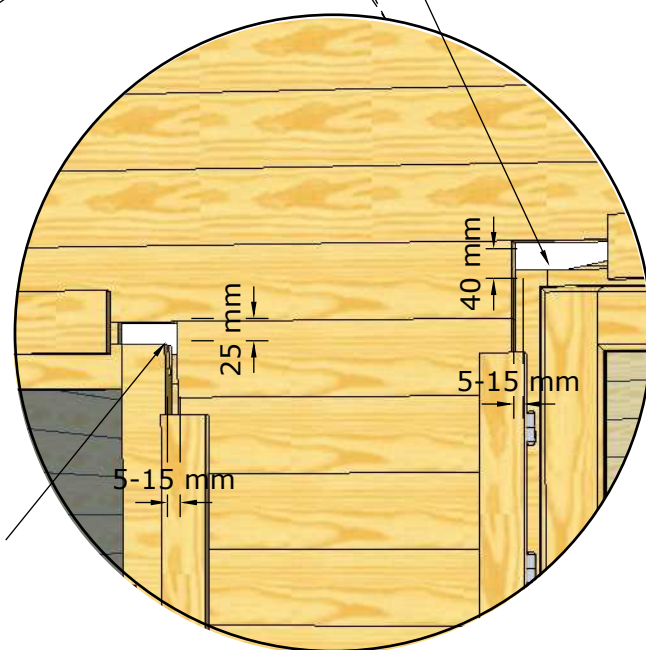

13a pos







*Śruby nie wchodzą w skład zestawu

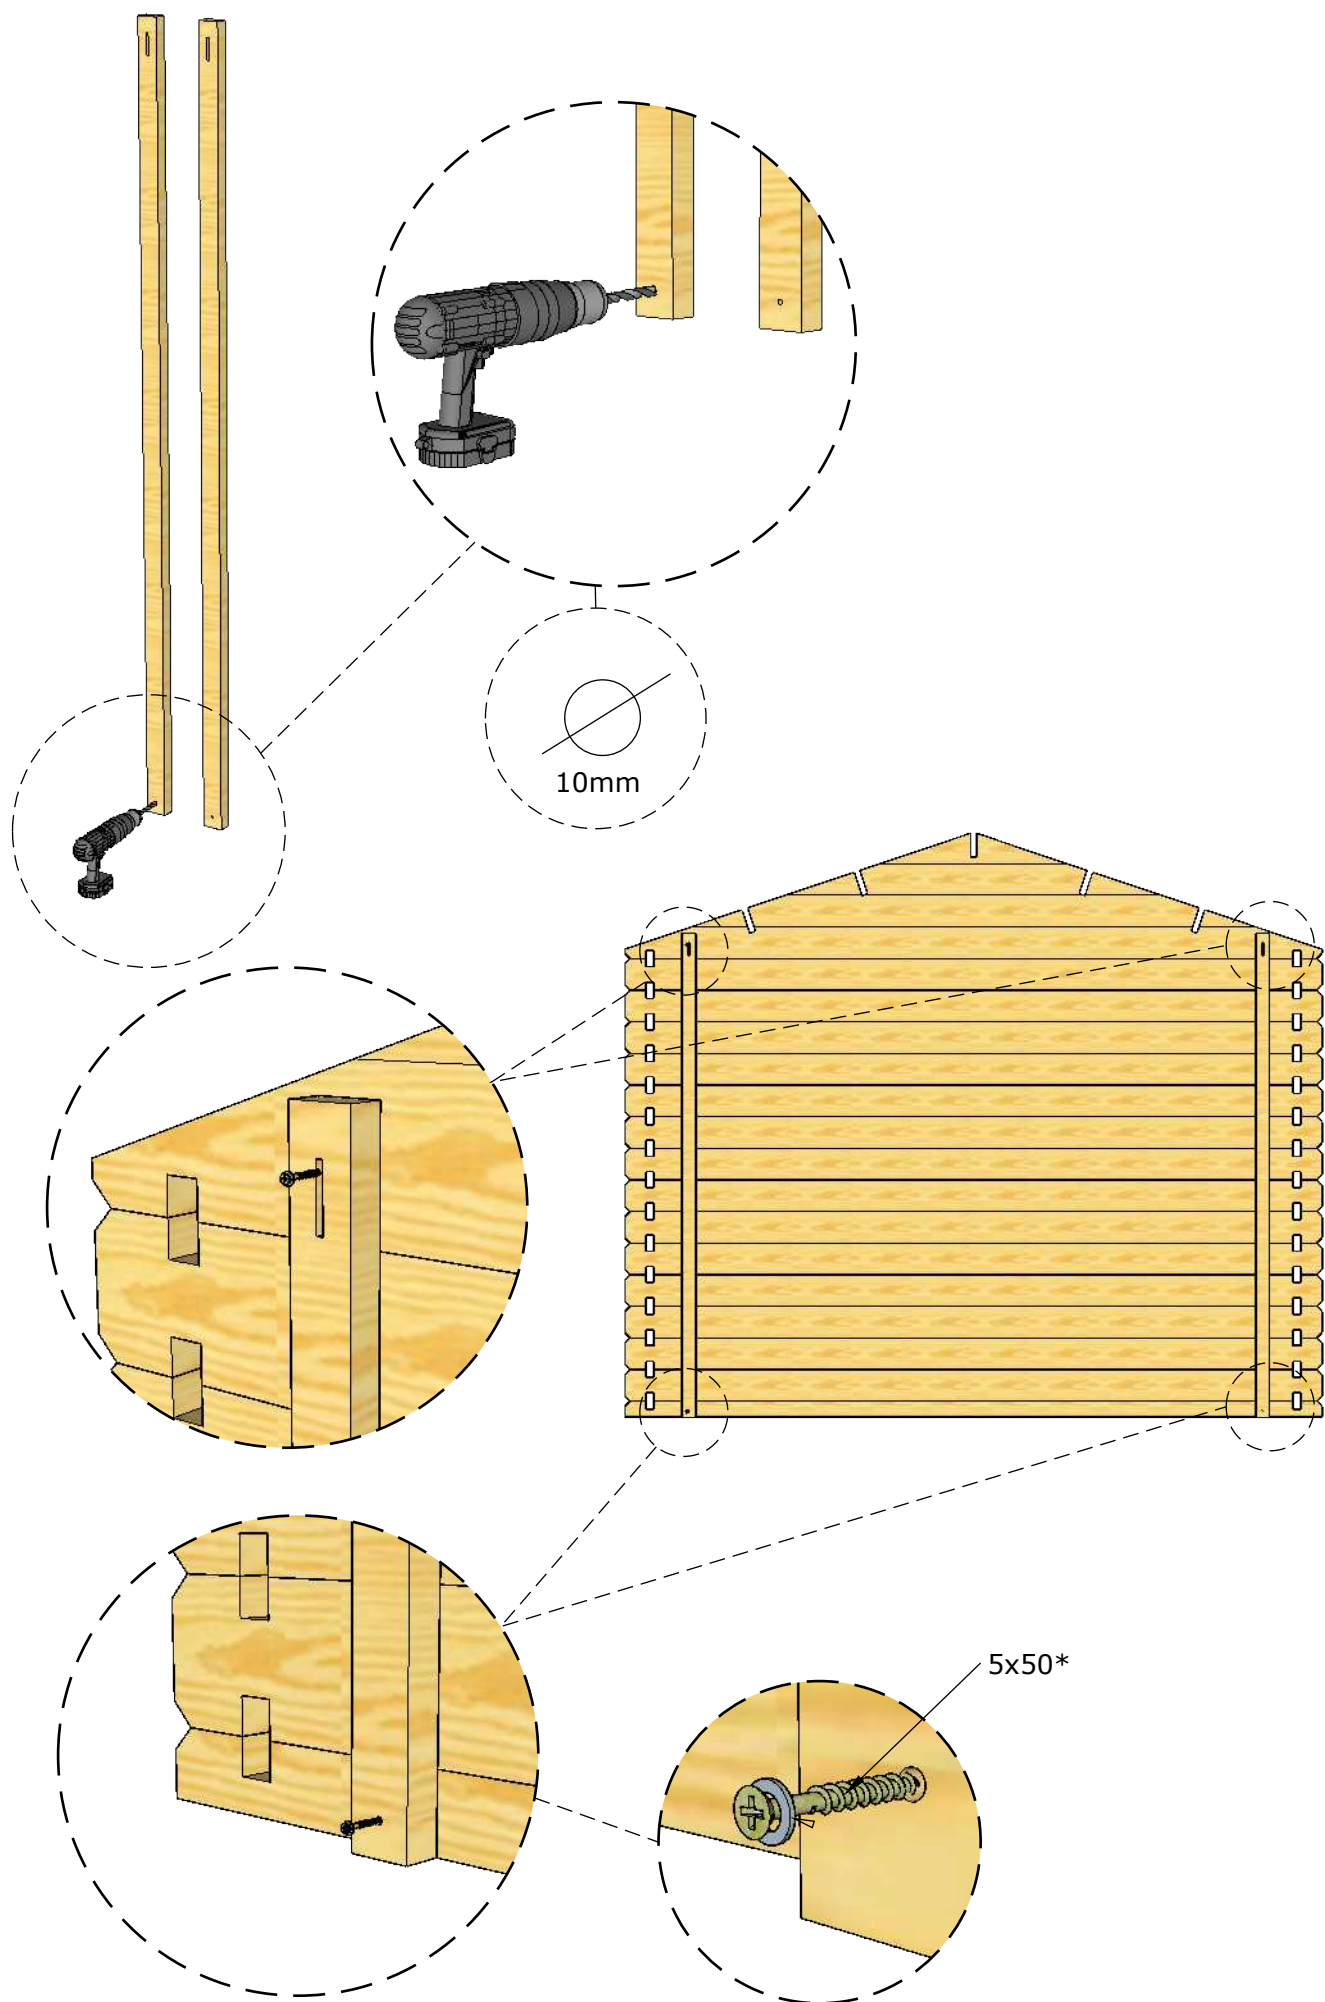




*Śruby nie wchodzą w skład zestawu

Ogólna instrukcja montażu okna i drzwi

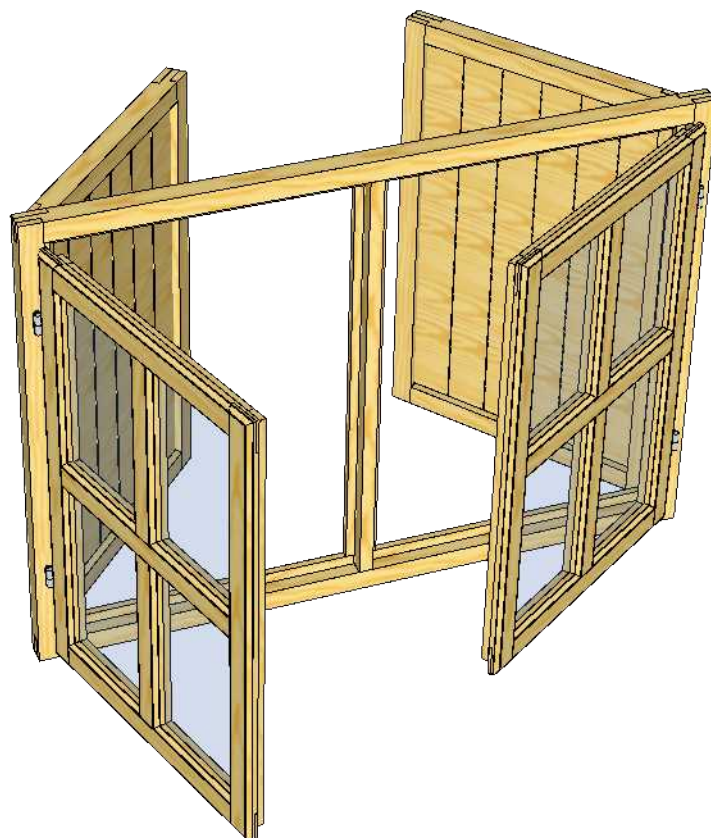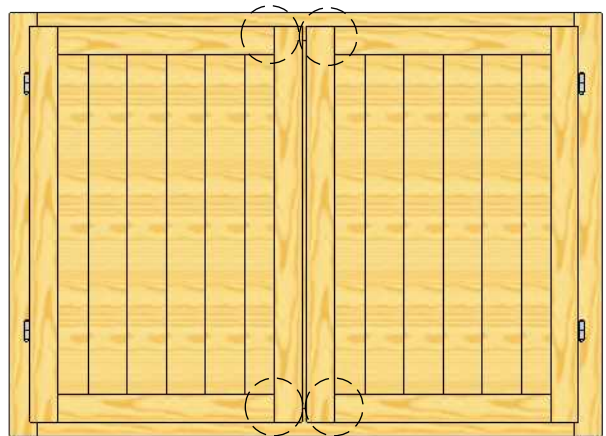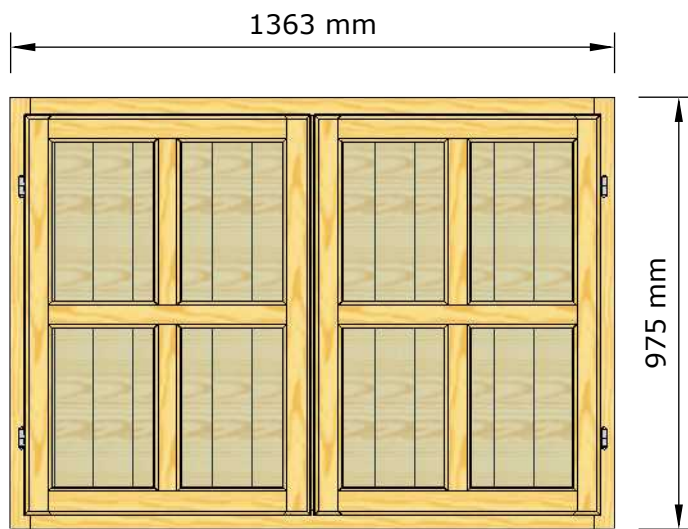


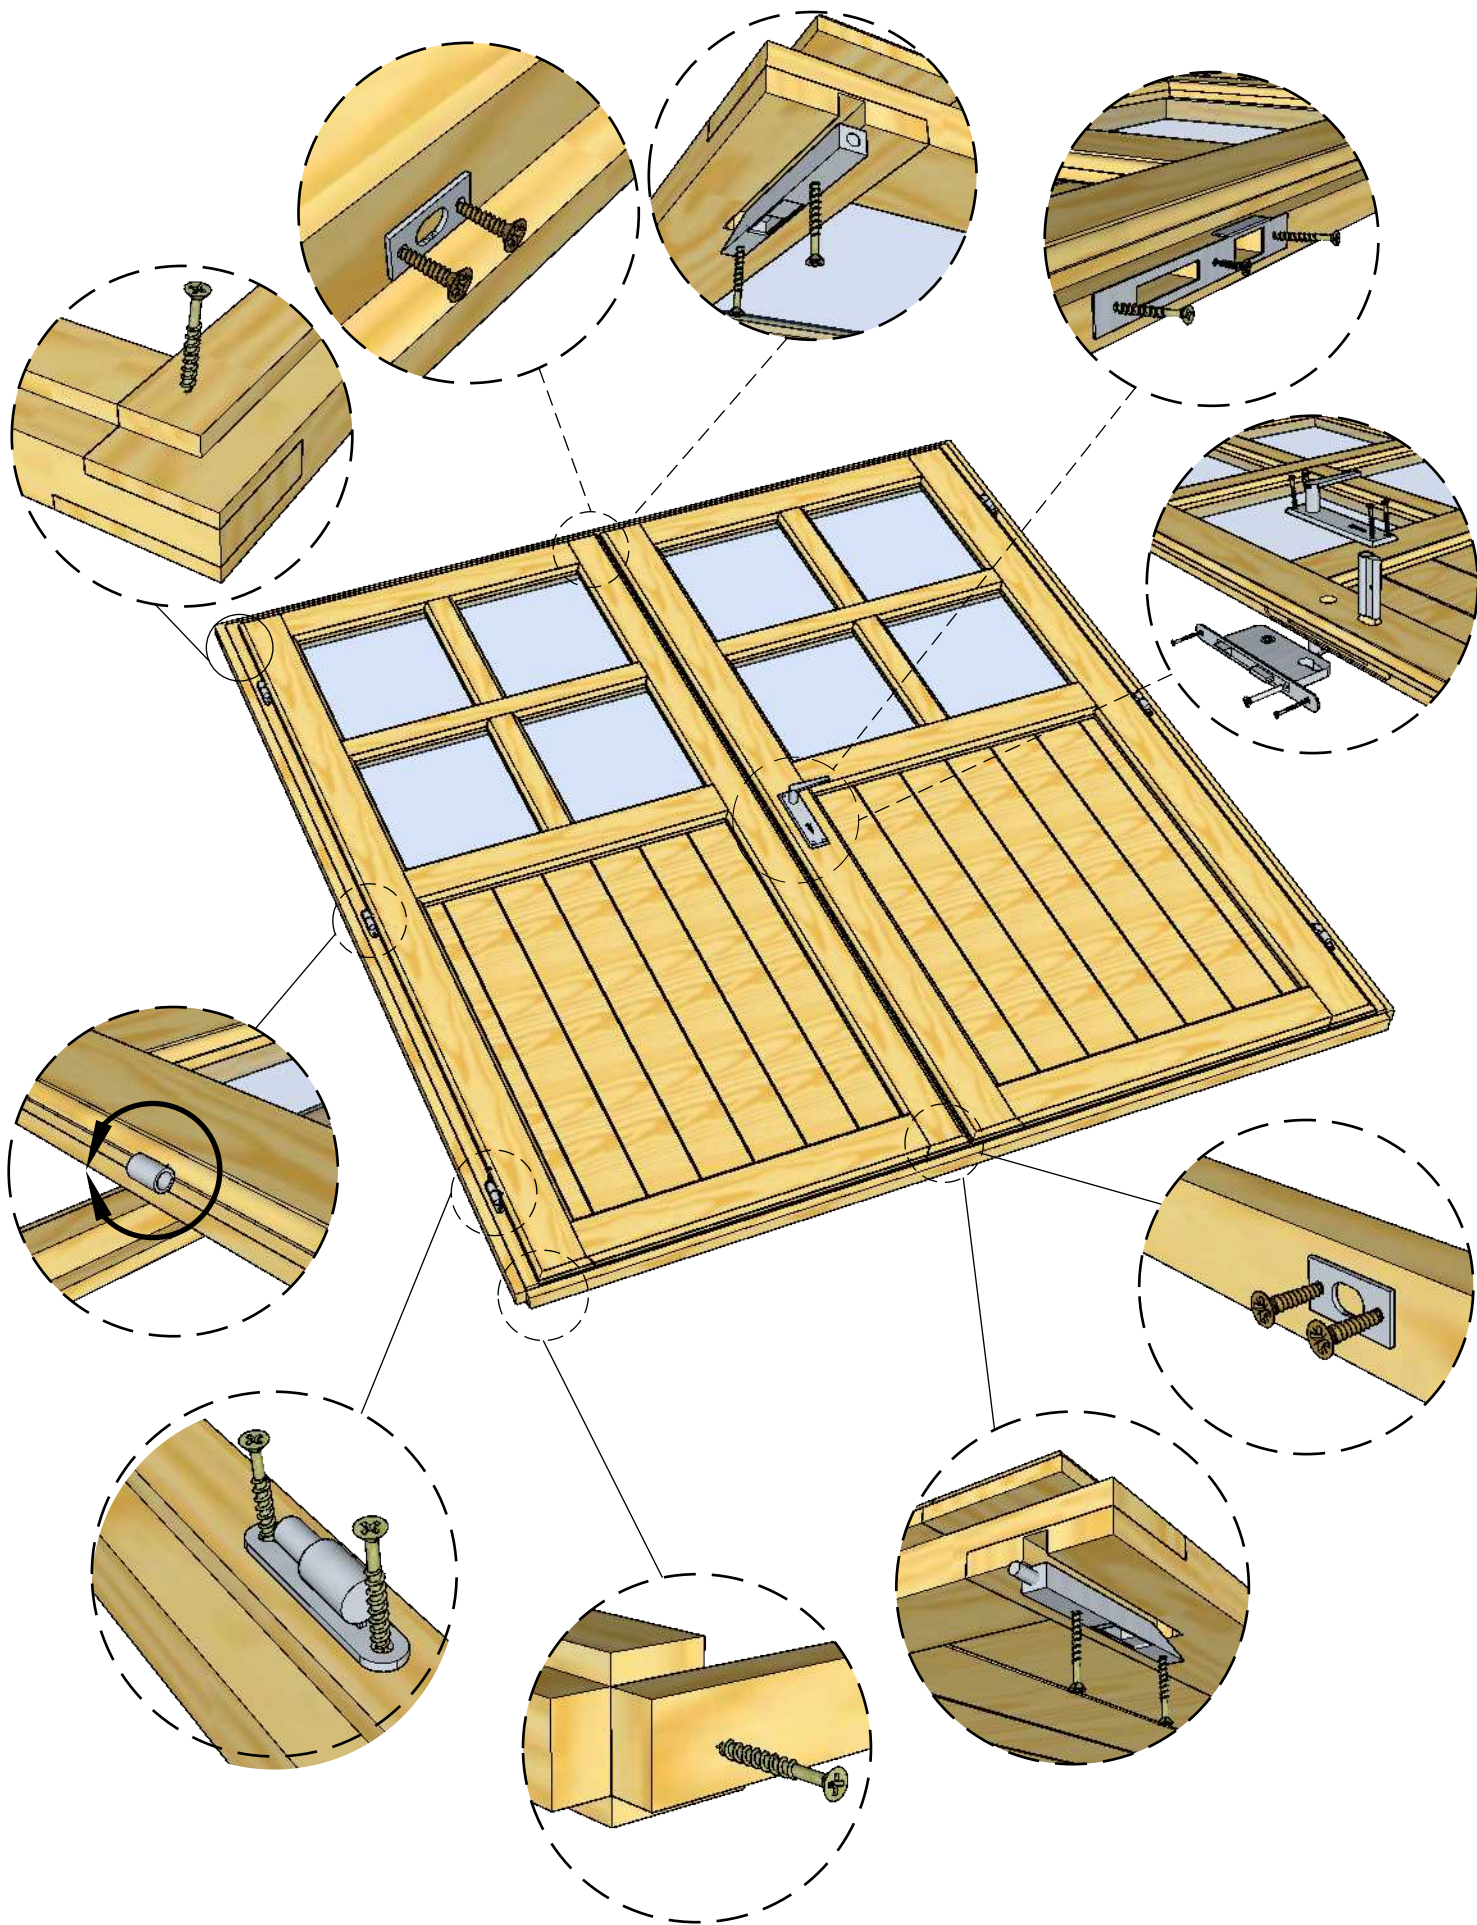

1.

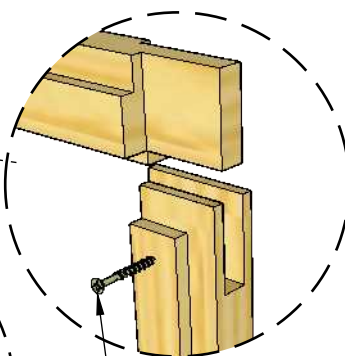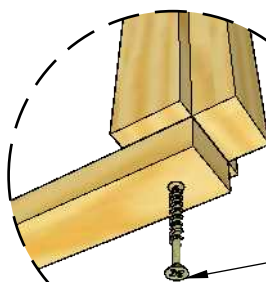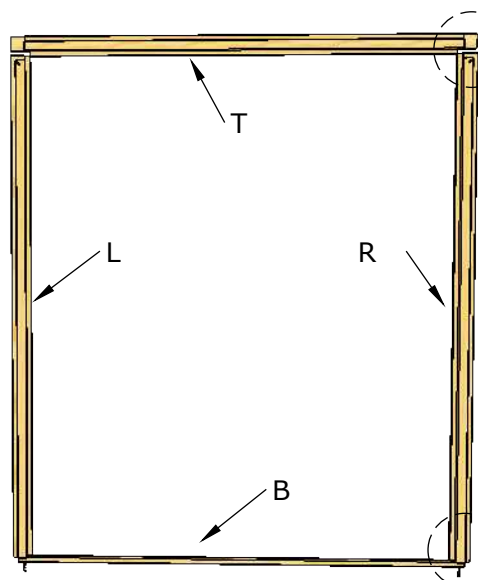


3.5x40*

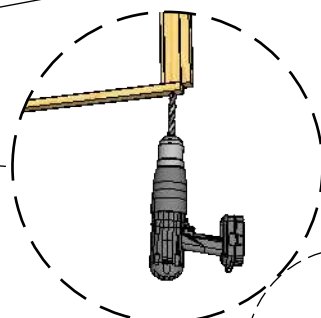


3 mm


2.

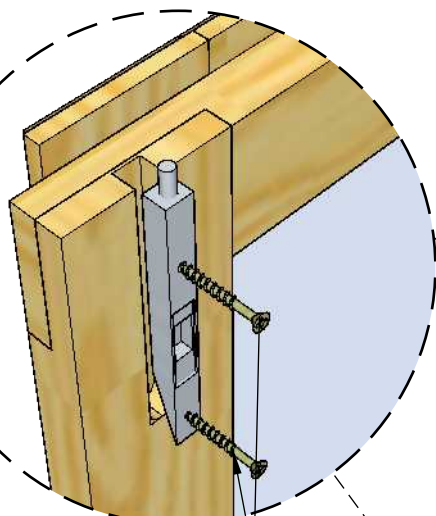

3x30


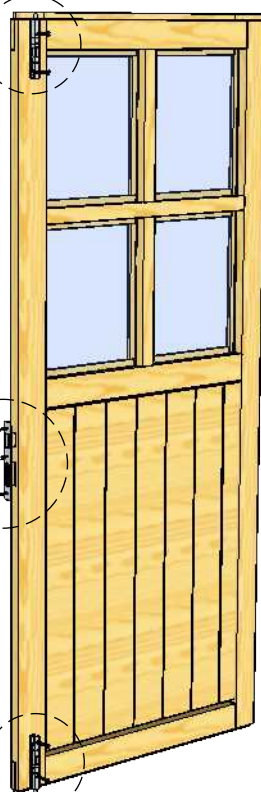


3.

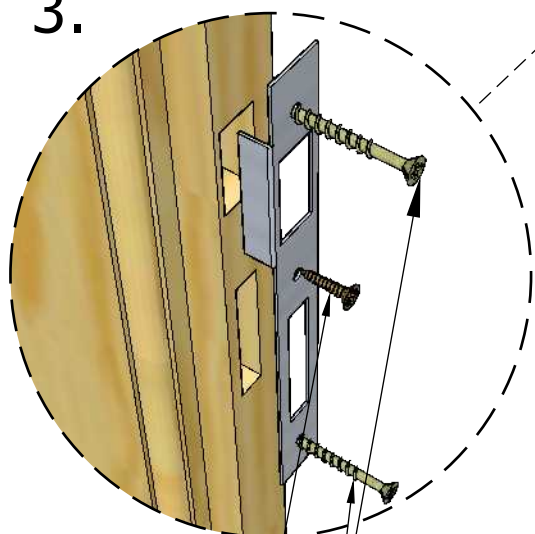

3x16

3x30

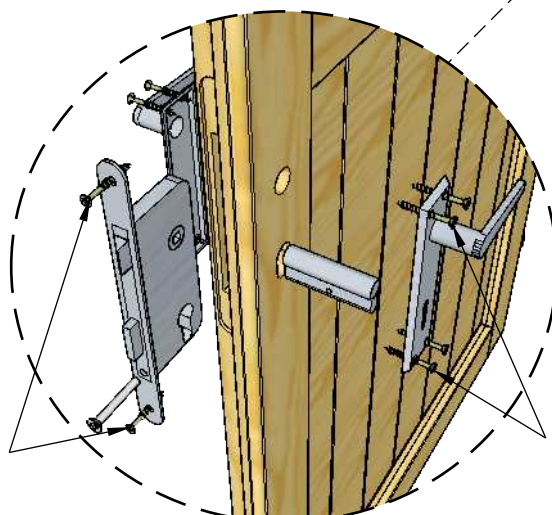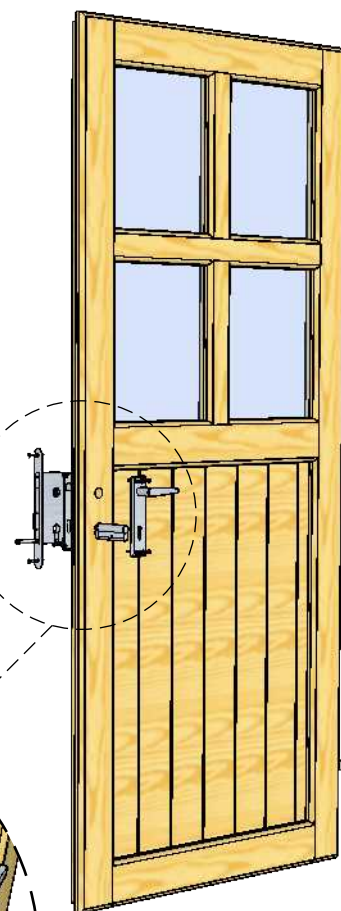


3.5x40


3.5x25

*Śruby nie wchodzą w skład zestawu



4.

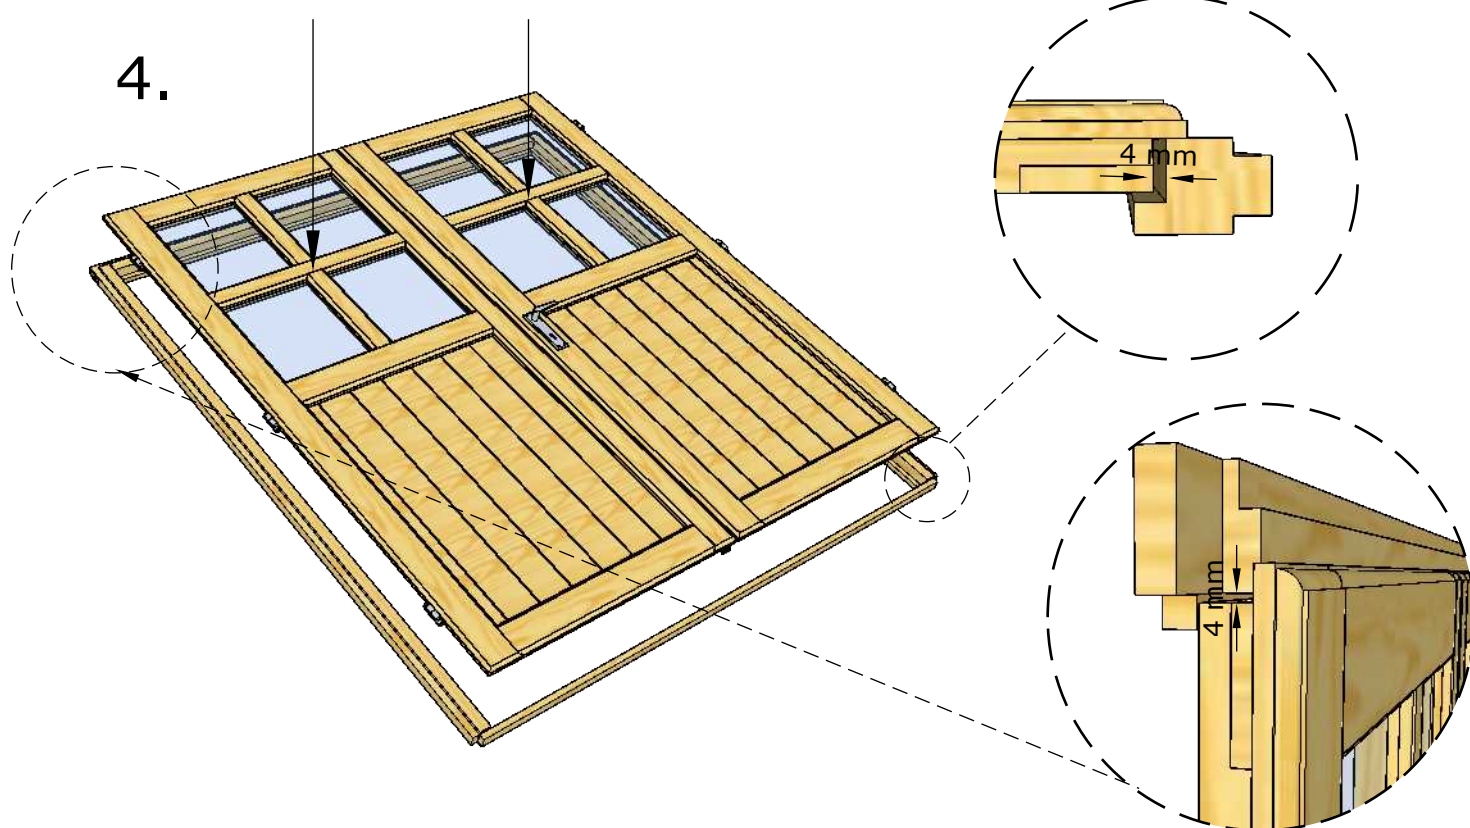


5.

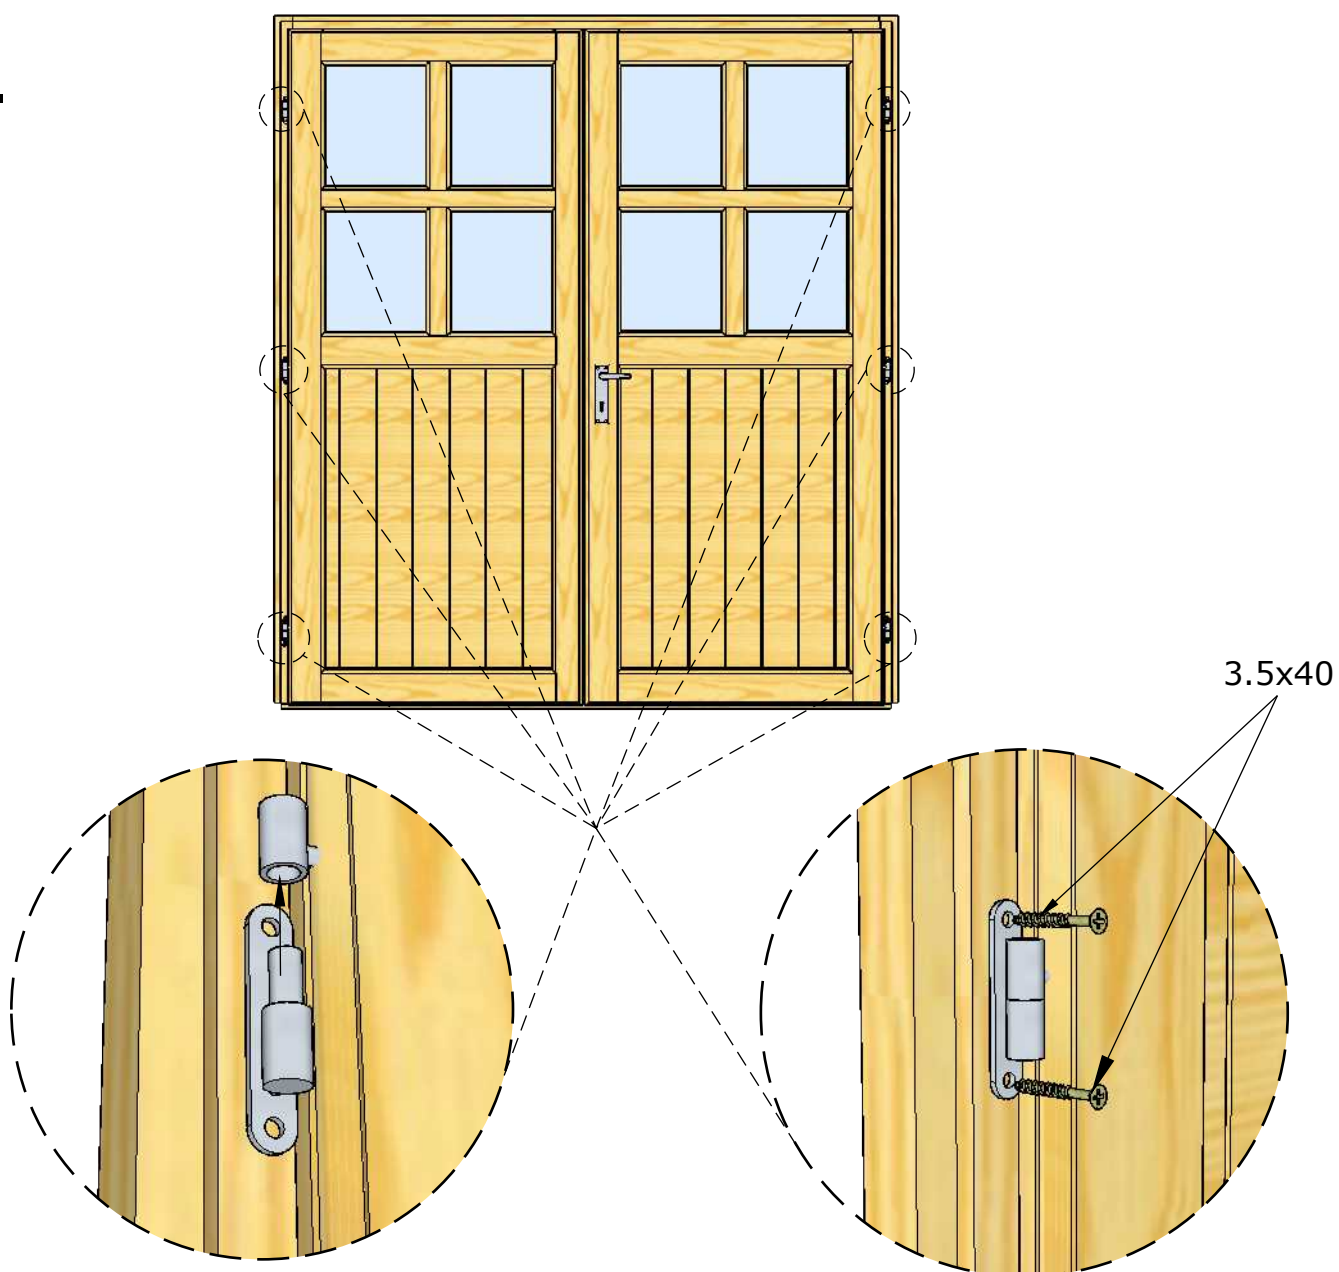



6.

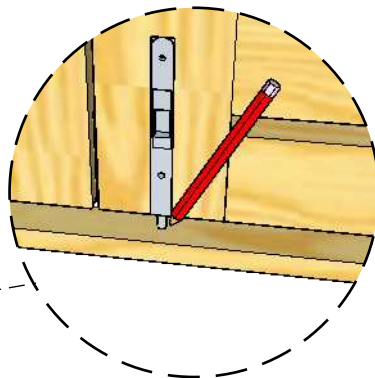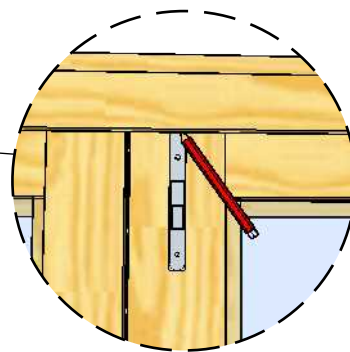


7.

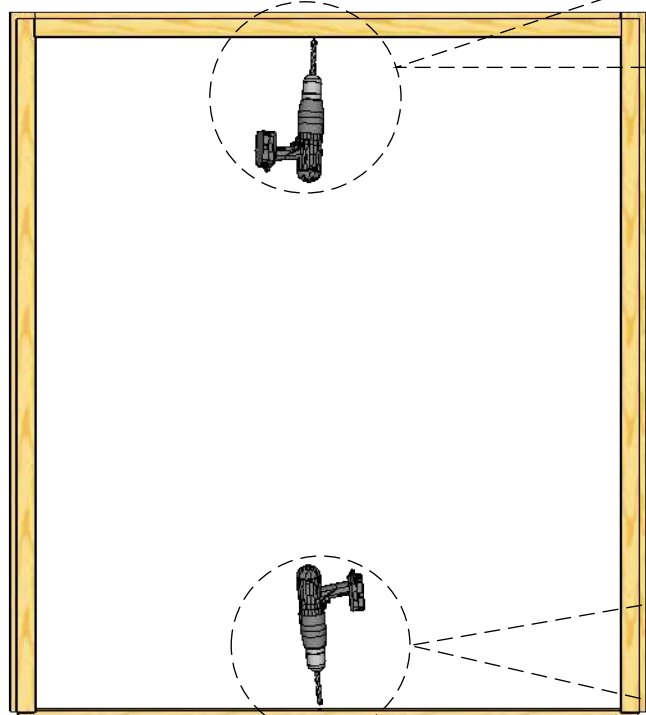


2.5x10

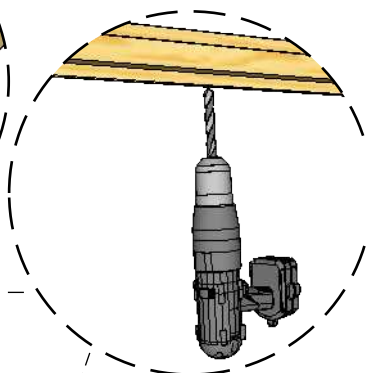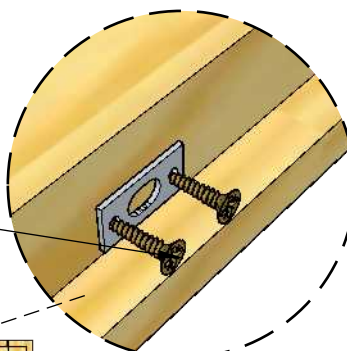


10 mm

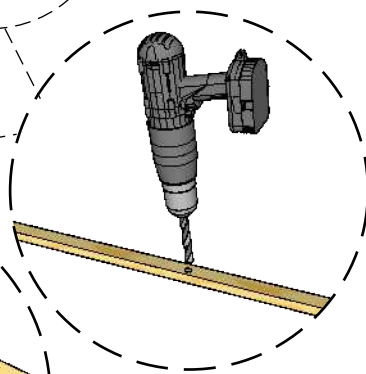


2.5x10

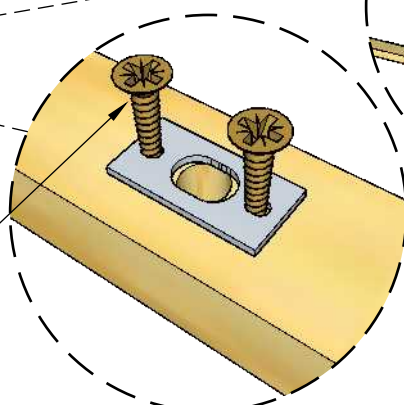


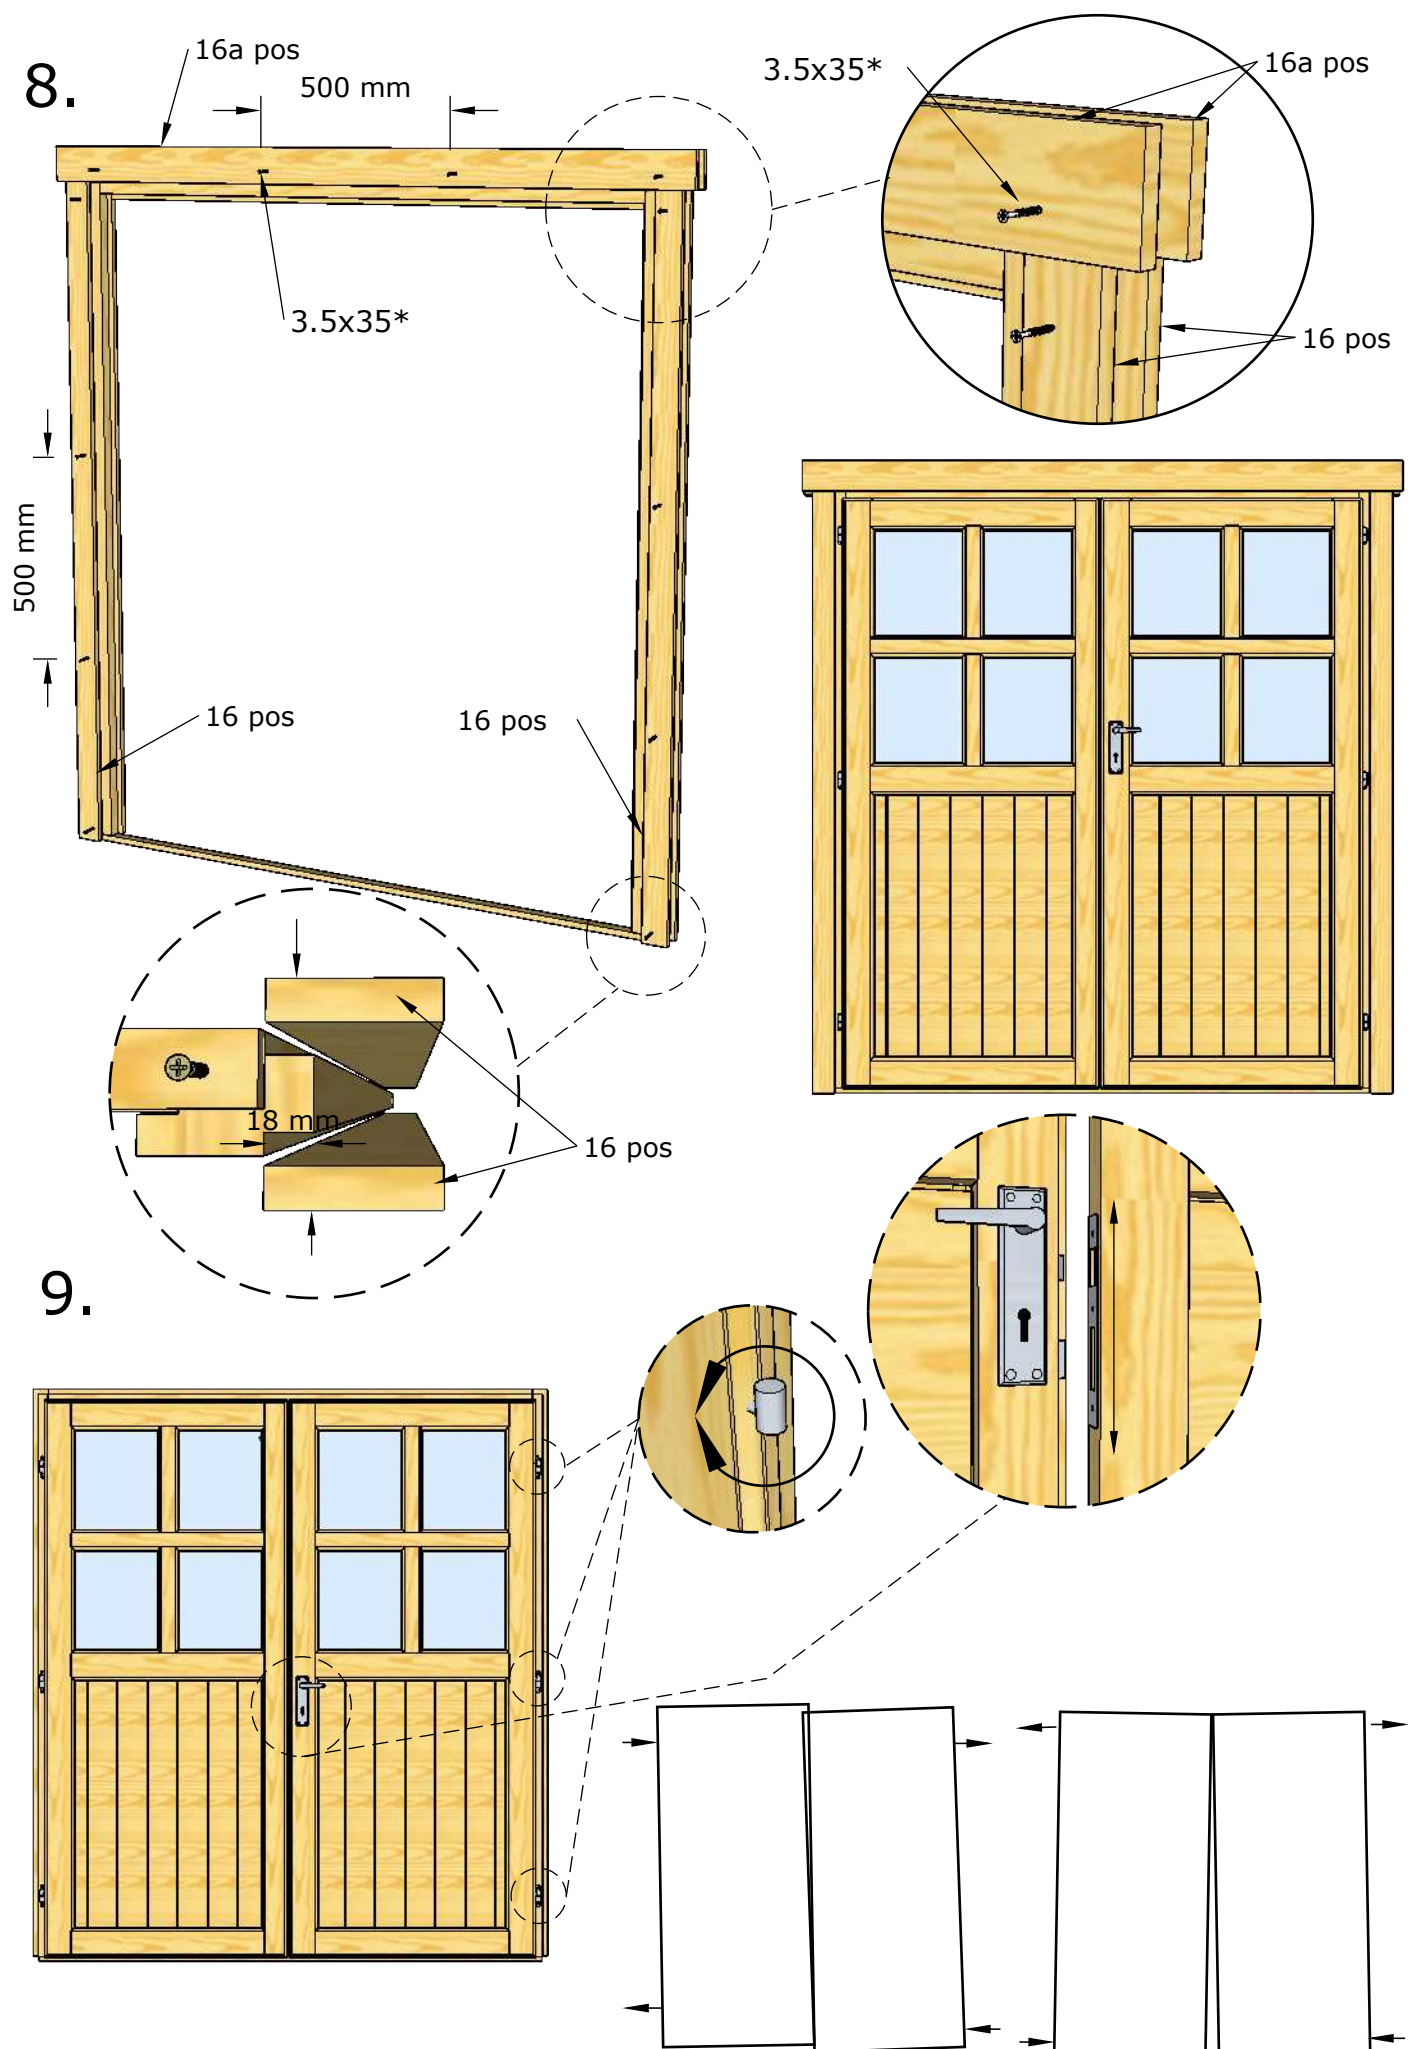

*Śruby nie wchodzą w skład zestawu

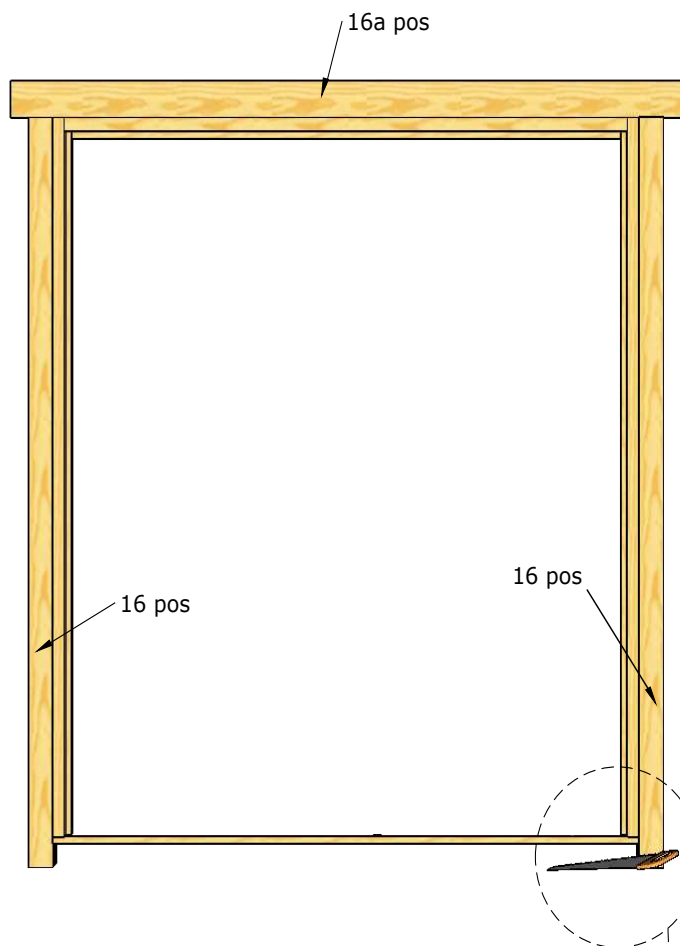


W razie potrzeby
dostosuj pozycję 16

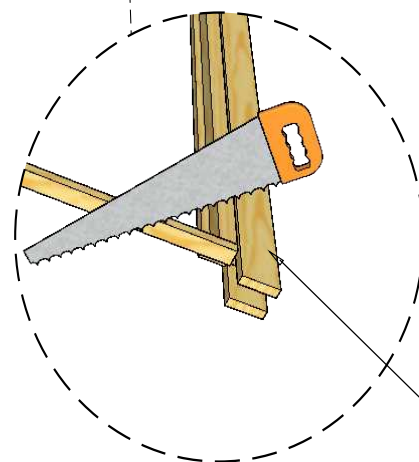

WYKAZ WAD DOPUSZCZALNYCH

Drogi Kliencie,

Drewno jest surowcem naturalnym i organicznym, dlatego należy pamiętać, że nie jest ono doskonałe i może posiadać drobne wady, np. rysy i pęknięcia, sęki, szorstkość, chropowatość powierzchni, zabarwienia – wady estetyczne, wady związane z naturalnym pochodzeniem.

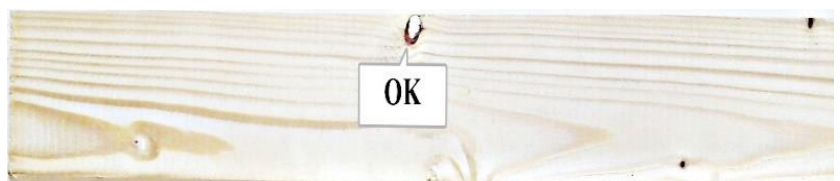

Jakość obróbki

Zheblowanie nie całej powierzchni – dopuszczalna jest mała szorstkość wokół gałęzi, słabo widoczne fale na powierzchni deski, nieduże uszkodzenia mechaniczne o szerokości nieprzekraczającej 20 mm na krawędzi deski, nieduże uszkodzenia mechaniczne na końcach deski nieprzekraczające szerokości samej deski. Dopuszczalna jest chropowatość powierzchni bocznych, o ile po połączeniu ze sobą dwóch desek nie psuje ona wyglądu ogólnego.

Sęki

Sęki częściowo wypadnięte, pęknięte – dopuszczalne są pojedyncze przypadki z ograniczeniem do 20 mm na widocznej powierzchni lub krawędzi deski.

Niezrośnięte lub częściowo zrośnięte, trwałe, niewypadnięte sęki – dopuszczalne są w ilościach do jednej trzeciej deski.

Dozwolone są sęki gnijące do 15 mm.

Sęki wypadnięte – dopuszczalne są pojedyncze przypadki wypadniętych sęków o średnicy do 15 mm. Wszystkie deski z dziurami po sękach są usuwane w toku produkcji. Ze względu na to, że mogą one pojawić się na etapach późniejszych eksploatacji – ilości nieduże są możliwe.

Pęknięcia


Pęknięcia nie na wskroś powstające na stadium suszenia drewna są dopuszczalne z jednej strony.

Pęknięcia na wskroś na końcach deski są dopuszczalne, o ile długość pęknięcia nie przekracza szerokości samej deski.



Kieszenie żywiczne

Kieszenie żywiczne są dopuszczalne.

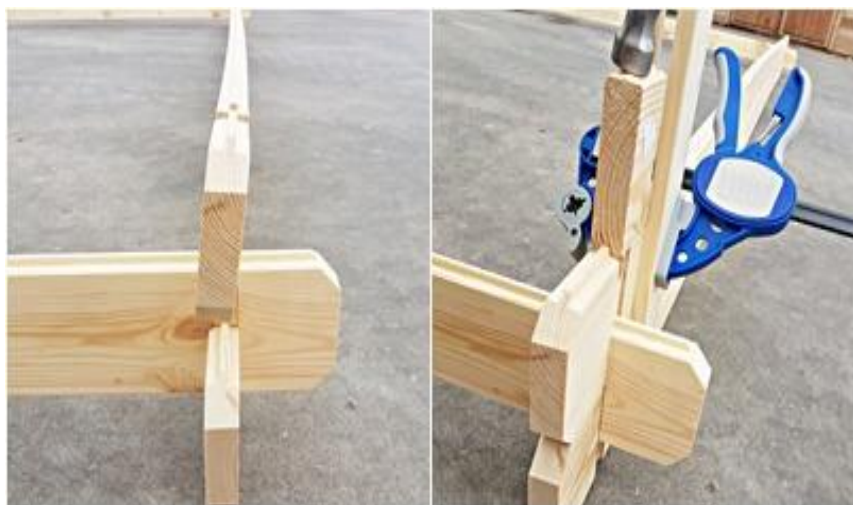

Krzywizna

W miarę zmiany warunków pogodowych lub w przypadku niewłaściwego magazynowania może dojść do odkształcenia desek – wygięć lub deformacji. Można to dość łatwo naprawić w trakcie montażu, z użyciem środków pomocniczych: przycisków lub pasków naciągających.



Przebarwienia

W przypadku drewna dopuszczalne są wszelkie przebarwienia – nie wpływa to na trwałość i właściwości użytkowe drewna.

Toleracja wymiarów

Zmiana wymiarów drewna jest dozwolona na poziomie +/- 3%, w zależności od warunków eksploatacji.

Warto podkreślić, że drobne wady nie wywierają wpływu na funkcjonalność wyrobu, w związku z tym wszelkie wady naturalne, które po zamontowaniu wyrobu znajdują się poza częścią widoczną i nie stanowią żadnych przeszkód w normalnej eksploatacji, są dopuszczalne.